

Farben der Kabel

- Die elektrischen Grundzustände sind:

Rot	+ 12 Volt Dauerstrom
Gelb	+ 12 Volt geschaltetes Plus
Blau	Stromkreis Kontrolllampe oder Identifizierer
Schwarz	sichere Masse

- Außerdem existieren folgende Farben für die sonstigen Kabel und Stecker: Weiß, Blau, Beige, Transparent, Grau, Gelb, Braun, Schwarz, Orange, Rot, Lachs, Grün, Violett.

BA	Weiß	JA	Gelb	RG	Rot
BE	Blau	MA	Braun	SA	Lachsfarben
BJ	Beige	NO	Schwarz	VE	Grün
CY	Transparent oder Weiß	OR	Orange	VI	Violett
GR	Grau				

VERZEICHNIS DER AUSRÜSTUNGEN

KURZBEZEICHNUNGEN	LANGBEZEICHNUNGEN
ABLAV	SEITENAIRBAG VORNE
ABPA01	BEIFAHREIRAIRBAG
ABS	ANTIBLOCKIERSYSTEM
ASRESP	ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)
BVM5	FÜNF-GANG-SCHALTGETRIEBE
BVM6	SECHS-GANG-SCHALTGETRIEBE
CA	KLIMAAANLAGE
CHOREC	STANDARDHEIZUNG LUFTUMWÄLZUNG
DIESEL	DIESEL
E0	AUSRÜSTUNGSNIVEAU E0
E2	AUSRÜSTUNGSNIVEAU E2
ESS	BENZINER
FLEXFL	MOTOR MIT BIOKRAFTSTOFF
FLTDIE	FILTER ÖLABSCHEIDER
GDFROI	KLIMAAANLAGE LÄNDER MIT KALTEM KLIMA
H79	H79 FAMILY
K4M606	MOTOR K4M KENNZAHL 606
K4M690	MOTOR K4M KENNZAHL 690
K9K	MOTOR K9K
K9K796	MOTOR K9K KENNZAHL 796
K9K884	MOTOR K9K KENNZAHL 884
K9K896	MOTOR K9K KENNZAHL 896
K9K898	MOTOR K9K KENNZAHL 898
KLAX1	AKUSTISCHER WARNGEBER 1
KLAX2	AKUSTISCHER WARNGEBER 2
LVAREL	ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN
LVARMA	MANUELLE FENSTERHEBER HINTEN
LVAVMA	FENSTERHEBER VORNE MANUELL
PROJAB	NEBELSCHEINWERFER
RAD01	RADIO TYP 01
RAD02	RADIO TYP 02
RETROE	2 ELEKTRISCH EINSTELLBARE AUSSENSPIEGEL
RETROF	2 STARRE AUSSENSPIEGEL
RETROR	2 MANUELL EINSTELLBARE AUSSENSPIEGEL
SABLAV	OHNE SEITENAIRBAG VORNE
SANFLT	OHNE FILTER ÖLABSCHEIDER
SANHP	OHNE LAUTSPRECHER
SOP01	KEYLESS ENTRY MIT CHIPKARTE
SOP02	KEYLESS ENTRY
SOP03	SYSTEM TÜR ÖFFNEN SCHLIESSEN TYP 03
SPROJA	OHNE ZUSATZSCHEINWERFER
SRADIO	FAHRZEUG OHNE RADIO
SSABPA	OHNE BEIFAHREIRAIRBAG
SSABS	OHNE ANTIBLOCKIERSYSTEM
SSESP	OHNE ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP)
TEMP	GEMÄSSIGTES KLIMA
TR4X2	ANTRIEB 4X2
TR4X4	ANTRIEB 4X4

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
133B	DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
133C	DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
137C	STEUERUNG KONTROLLLAMPE STÖRUNG ABGASENTGIFTUNGSSYSTEM
13A	STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > TÜRKONTAKTSCHALTER
13E	STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > ZEITSCHALTUNG
13N	STEUERUNG (-) INNENBELEUCHTUNG > TÜRKONTAKTSCHALTER HINTEN
14A	STEUERUNG (+) NIEDRIGE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE
14B	STEUERUNG (+) HOHE WISCHGESCHWINDIGKEIT VORNE
14C	STEUERUNG (+) ENDSTELLUNG FRONTSCHIEBENWISCHER
14D	STEUERUNG NIEDRIGE GESCHWINDIGKEITSSTUFE INTERVALLSCHALTER FRONTSCHIEBENWISCHER
14E	STEUERUNG (+) INTERVALLSCHALTER FRONTSCHIEBENWISCHER
15B	STEUERUNG (+) HECKSCHIEBENBEHEIZUNG
15LP	STEUERUNG (+) HECKSCHIEBENBEHEIZUNG ABGESICHERT
15M	STEUERUNG (-) RELAIS HECKSCHIEBENBEHEIZUNG
15RP	STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELBEHEIZUNG ABGESICHERT
16A	STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE FRONTSCHIEBE
17A	STEUERUNG (-) BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH
18A	STEUERUNG (-) GEPÄCKKRAUMBELEUCHTUNG
20A	STEUERUNG (+) ZEITSCHALTUNG SCHLIESSEN ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
20B	STEUERUNG (+) ZEITSCHALTUNG ENTRIEGELN ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
20C	STEUERUNG (+) ENTRIEGELN ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
20D	STEUERUNG (+) VERRIEGELN ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
21A	STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER FAHRERSEITE
21B	STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER FAHRERSEITE
22A	STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
22B	STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
23E	STEUERUNG RELAISSPULE IN SPERRSCHALTER HINTEN
23G	STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
23H	STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
23J	STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
23K	STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
24A	STEUERUNG (+) WASCHERPUMPE HECKSCHIEBE
28A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK
2A	STEUERUNG (-) LADE-KONTROLLLAMPE
2K	SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
31A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
34A	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
34AP	SIGNAL (L0) FERNBEDIENUNG RADIO
34AQ	SIGNAL (L1) FERNBEDIENUNG RADIO
34AR	SIGNAL (L2) FERNBEDIENUNG RADIO
34AS	SIGNAL (IN0) FERNBEDIENUNG RADIO
34AT	SIGNAL (IN1) FERNBEDIENUNG RADIO
34AU	SIGNAL (IN2) FERNBEDIENUNG RADIO
34B	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
34C	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
34D	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
34E	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
34F	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
34G	SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
34H	SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE LINKS
36G	STEUERUNG+ HECKSCHIEBENWISCHER ÜBER RELAIS
37AA	STEUERUNG GLÜHKERZE 2
37AB	STEUERUNG GLÜHKERZE 3

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
37AC	STEUERUNG GLÜHKERZE 4
37Z	STEUERUNG GLÜHKERZE 1
38AH	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1
38AJ	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 2
38AK	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 3
38AL	STEUERUNG + GEBLÄSEMOTOR GESCHWINDIGKEITSSTUFE 4
38DB	STEUERUNG (+) GEBLÄSE HEIZUNG> BEDIENEINHEIT KLIMAAANLAGE
38JU	STEUERUNG RELAIS 1 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
38JV	STEUERUNG RELAIS 2 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
38JW	STEUERUNG RELAIS 3 HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM
38K	STEUERUNG "ABSCHALTEN KLIMAAANLAGE" ÜBER STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
38LL	STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 1
38LM	STEUERUNG HEIZWIDERSTAND FAHRGASTRAUM / RELAIS 2
38LQ	SIGNAL STUFE 0 KÜHLERVENTILATOR
38R	STEUERUNG (+) MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAAANLAGE
38U	- GASDRUCKSENSOR KÜHLMITTEL
38X	SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAAANLAGE
38Y	+ DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAAANLAGE
38Z	STEUERUNG KLIMAAANLAGE/EINSPRITZ-STEUERGERÄT BENZIN-DIESEL
3AA	STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3AAD	- LUFTEINLASSKLAPPE
3AAP	FREQUENZSIGNAL LUFTDURCHSATZ
3AAX	STEUERUNG+ MOTOR LUFTKLAPPE
3AAY	STEUERUNG- MOTOR LUFTKLAPPE
3ABQ	SIGNAL TEMPERATUR LUFTEINLASS
3ABS	SIGNAL+ TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
3ABT	- TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
3AC	STEUERUNG (-) RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
3ACH	TURBOLADERKÜHLUNG - STEUERUNG
3ADL	LUFTKLAPPE, POTENTIOMETERSIGNAL
3AGV	SIGNAL VORDERE TEMPERATUR KATALYSATOR
3AGW	- VORDERE TEMPERATUR KATALYSATOR
3AJ	SIGNAL (+) POTENTIOMETER DROSSELKLAPPENSTELLUNG
3AJB	STEUERUNG (+) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3AJC	STEUERUNG (-) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3AJP	+ SIGNAL SAUGROHRDRUCKGEBER
3AJQ	SIGNAL SAUGROHRDRUCKGEBER
3AJR	MASSE SAUGROHRDRUCKFÜHLER
3ALA	+ 5V PARTIKELFILTER RELATIVDRUCKSENSOR
3ALB	PARTIKELFILTER RELATIVDRUCKSENSORSIGNAL
3ALC	PARTIKELFILTER RELATIVDRUCKSENSORMASSE
3AT	STEUERUNG MAGNETVENTIL LADEDRUCKREGELUNG
3AW	SIGNAL(+) DRUCKSCHALTER SERVOLENKUNG ZU STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
3B	SIGNAL (+) FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
3BA	SIGNAL (-) DRUCKSCHALTER SERVOLENKUNG ZU STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
3BB	STEUERUNG MAGNETVENTIL AKTIVKOHLEFILTERENTLÜFTUNG
3BG	SIGNAL MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
3BL	SIGNAL (-) MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
3BU	STEUERUNG 1 LEERLAUFREGULIERUNG
3BV	STEUERUNG 2 LEERLAUFREGULIERUNG
3BW	STEUERUNG 3 LEERLAUFREGULIERUNG
3BX	STEUERUNG 4 LEERLAUFREGULIERUNG
3C	SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITS-TEMPERATURFÜHLER

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
3CP	STEUERUNG EINSPRITZ-STEUERGERÄT> ZÜNDLEISTUNGSMODUL 2 -3
3CR	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3CS	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3CT	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3CU	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3CV	STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 1-4
3CW	STEUERUNG (-) ZÜNDSPULE ZYLINDER 2-3
3CX	STEUERUNG (-) EGR-MAGNETVENTIL
3CZ	STEUERUNG EINSPRITZ-STEUERGERÄT> ZÜNDLEISTUNGSMODUL 1 4
3DM	STEUERUNG (-) EINSPRITZUNG ZYLINDER 5
3DQ	- KLOPFSENSOR
3DRB	ZYLINDERSENSORSIGNAL
3DRC	ZYLINDER - SENSOR
3DU	- LUFTMENGENMESSER
3DV	SIGNAL (+) LUFTMASSENMESSER
3DW	SIGNAL (-) LUFTMASSENMESSER
3EL	SIGNAL (+) POTENTIOMETER ABGASRÜCKFÜHRUNG
3FAB	SIGNAL (+) KRAFTSTOFFTEMPERATUR
3FB	+ KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
3FB2	+ KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
3FBA	+ VERSORGUNG ABGESICHERT ÜBER RELAIS > EINSPRITZUNG
3FF	STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
3FY	DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
3GC	+ SENSOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3GF	STEUERUNG (-) BEHEIZUNG VORDERE LAMBDA-SONDE
3GG	STEUERUNG (-) BEHEIZUNG HINTERE LAMBDA-SONDE
3GH	MASSE VORDERE LAMBDA-SONDE
3GJ	MASSE HINTERE LAMBDA-SONDE
3GK	SIGNAL VORDERE LAMBDA-SONDE
3GL	SIGNAL HINTERE LAMBDA-SONDE
3GR	+ DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER > DRUCKGEBER KRAFTSTOFFTANK
3HI	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL REGULIERUNG KRAFTSTOFFDRUCK
3JK	- KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
3JL	- DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER
3JM	- EGR-MAGNETVENTIL
3JN	STEUERUNG (-) RELAIS KÜHLERVENTILATOR 1
3JP	STEUERUNG (-) RELAIS KÜHLERVENTILATOR 2
3JQ	- ANSAUGLUFTTEMPERATUR
3KJ	+ LUFTMASSENMESSER
3KN	- LUFTMASSENMESSER
3KW	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3KX	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3KY	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3KZ	STEUERUNG EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3KZA	INJEKTOR 5 ABSCHALTVENTILSTEUERUNG
3L	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 1
3LA	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 2
3LB	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 3
3LC	+ EINSPRITZUNG ZYLINDER 4
3LN	- LAEDRUCKGEBER
3LP	SIGNAL (+) LAEDRUCKGEBER
3LQ	+ LAEDRUCKGEBER
3LR	+ LASTPOTENTIOMETER 1

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
3LS	SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 1
3LT	- LASTPOTENTIOMETER 1
3LU	+ LASTPOTENTIOMETER 2
3LV	- LASTPOTENTIOMETER 2
3LW	SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 2
3LX	+ RAMPENDRUCKGEBER
3LY	SIGNAL (+) RAMPENDRUCKGEBER
3LZ	- RAMPENDRUCKGEBER
3MG	STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL LADEDRUCKREGELUNG
3MN	+5 VOLT POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3MO	STROMZUFUHR (-) BEIDER POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
3MP	SIGNAL POTENTIOMETER 1 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
3MQ	SIGNAL POTENTIOMETER 2 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
3MX	+5V DRUCKGEBER ABGAS-TURBOLADER
3MY	SIGNAL DRUCKGEBER ABGAS-TURBOLADER
3MZ	- DRUCKGEBER ABGAS-TURBOLADER
3NA	+ AUFPRALLSENSOR > RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
3NAJ	- KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
3NX	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE: PRIORITÄT 1
3NY	STEUERUNG - KONTROLLLAMPE STUFE 2
3S	SIGNAL (+) KLOPFSENSOR 1> VORNE
3TD	SIGNAL TEMPERATURFÜHLER VOR REINLUFTFILTER
3TE	PARTIKELFILTER WARNLEUCHTENSIGNAL
3TJ	KONTROLLLAMPENSIGNAL FÜR EINGELESENES ÖLWECHSELINTERVALL
3VM	DIAGNOSE LUFTEINLASSKLAPPE
3VP	STEUERUNG+ MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3VQ	STEUERUNG- MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
3WT	SIGNAL FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
3WTA	ANSTEUERUNG KONTROLLLAMPE ERFASSUNG WASSER IM KRAFTSTOFF
3WU	- FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
3XT	-TEMPERATURFÜHLER VOR PARTIKELFILTER
3ZQ	STEUERUNG+ REGULIERUNG RAMPENDRUCK
40A	STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
40B	STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRESEITE
40C	STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
40D	STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRESEITE
40E	GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
41A	INFO (+) KRAFTSTOFFSTAND ZU KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGE
41C	SIGNAL KRAFTSTOFFFÜLLSTANDSENSOR
42A	SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
44AD	+ LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSMESSER
44AE	- LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSMESSER
44AF	LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSMESSER SIGNAL
47A	- KRAFTSTOFFVORRATGEBER
47F	SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
47H	SIGNAL KRAFTSTOFFMENGE
47K	STEUERUNG (-) ANZEIGENWÄHLTASTE BORDCOMPUTER
49B	STEUERUNG (+) KÜHLERVENTILATOR
49C	STEUERUNG (+) RELAIS KÜHLERVENTILATOR
4C	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
4DA	STEUERUNG MEHRZWECKKONTROLLLAMPE ESP
4DB	STEUERUNG STÖRUNGSKONTROLLLAMPE > STEUERGERÄT ABS
4DM	SIGNAL CAN H ANTIBLOCKIERSYSTEM

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
4DN	SIGNAL CAN L ANTIBLOCKIERSYSTEM
4E	+ RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
4G	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
4H	+ RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
4M	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
4N	+ RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
4S	SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
4T	+ RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
4Z	- KONTROLLAMPE ANTIBLOCKIERSYSTEM
5A	SIGNAL (+) SCHALTER BREMSPEDAL
60A	- KONTROLLAMPE STÖRUNG EUROBAG
60AB	SIGNAL (+) SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
60AC	SIGNAL (-) SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
60AF	SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR BEIFAHRESEITE
60AG	SIGNAL (+) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN FAHRERSEITE
60AH	SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
60AJ	SIGNAL (-) SEITEN-AUFPRALLSENSOR VORN BEIFAHRESEITE
60AM	STEUERUNG (+) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
60AN	STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
60BB	STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRESEITE
60BC	STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRESEITE
60BR	SIGNAL "AUFPRALL" AIRBAG-STEUERGERÄT
60CD	STEUERUNG KONTROLLAMPE AIRBAG-DEAKTIVIERUNG
60CM	GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG FAHRERSEITE VORN + STEUERUNG
60CN	GURTSTRAFFER FAHRERSEITE VORN - STEUERUNG
60CP	GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG BEIFAHRESEITE + STEUERUNG
60CQ	GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG BEIFAHRESEITE VORN - STEUERUNG
60DS	SIGNAL SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRESEITE
60DT	- SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRESEITE
60DU	SIGNAL KONTROLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
60DV	MASSE KONTROLLAMPE SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
60GH	SIGNAL KONTROLLAMPE GURT BEIFAHRESEITE
60GK	- KONTROLLAMPE SICHERHEITSGURT BEIFAHRESEITE
60GL	SIGNAL ERFASSUNG BEIFAHRER
60GM	- ERFASSUNG BEIFAHRER (GEBER AM SITZ)
60H	+ SIGNAL EUROBAG 1 BEIFAHRESEITE
60K	STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG BEIFAHRESEITE STUFE 1
64C	STEUERUNG BLINKER LINKS
64D	STEUERUNG BLINKER RECHTS
64E	STEUERUNG (+) KONTROLLAMPE BLINKER
64Q	STEUERUNG (-) ZEITSCHALTUNG BLINKRELAIS
64S	STEUERUNG ZEITSCHALTUNG BLINKER RECHTS > ZENTRALELEKTRONIK
64T	STEUERUNG ZEITSCHALTUNG BLINKER LINKS > ZENTRALELEKTRONIK
65A	STEUERUNG (+) BREMSLICHT
67C	STEUERUNG (+) SICHERUNG SIGNALHORN
67CP	STEUERUNG (+) SIGNALHORN > SICHERUNG
79M	SCHALTER BEHEIZUNG FAHRERSITZ
79N	SCHALTER BEHEIZUNG BEIFAHRERSITZ
79P	SCHALTER BEHEIZUNG SITZ RECHTS
79Q	SCHALTER BEHEIZUNG SITZ LINKS
79R	+ HEIZKISSEN 1 ÜBER HEIZKISSEN 2 FAHRERSEITE
79S	+ HEIZKISSEN 1 ÜBER HEIZKISSEN 2 BEIFAHRESEITE
80T	STEUERUNG (-) KONTROLLAMPE WEGFAHRSPERRE

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
80X	BUS-SIGNAL (SCHNITTSTELLE) TRANSPONDER-ANTENNE
85L	STEUERUNG 4X4 KONTROLLLAMPE
85M	STEUERUNG 4X2 KONTROLLLAMPE
85Q	4X4 MODUS SIGNAL
85R	4X2 MODUS SIGNAL
85T	4X4 MAGNETVENTIL + STEUERUNG
85U	4X4 MAGNETVENTIL - STEUERUNG
85V	4X4 AUTOMATIKMODUS SIGNAL
86D	SIGNAL (+) KUPPLUNG
87H	SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
8A	+ RELAIS NEBELSCHEINWERFER
8B	+ NEBELSCHEINWERFER > RELAIS
96A	STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE "SICHERHEITSGURT ANLEGEN"
96H	STEUERUNG WARNUNG "GURT ANLEGEN" FAHRERSEITE
9J	STEUERUNG (+) SICHERUNG NEBELSCHLUSSLEUCHTEN
9P	STEUERUNG (+) NEBELSCHLUSSLEUCHTEN ABGESICHERT
A	GESCHALTETES PLUS
AP1	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER VORNE/HINTEN LINKS
AP10	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG BREMSLICHT
AP22	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG SITZHEIZUNG
AP23	GESCHALTETES + ABGESICHERT MIT SICHERUNG GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG
AP25	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AIRBAG
AP29	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG SICHERHEITSFUNKTIONEN MOTOR
AP30	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
AP39	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER FAHRERSEITE
AP4	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG AUTOMATIKGETRIEBE
AP5	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG ANTIBLOCKIERSYSTEM
AP7	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FRONTSCHIEBENWISCHER
AP9	GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
B	DAUERSTROM
BC	DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS FÜR STROMVERBRAUCHER
BP1	DAUERSTROM ABGESICHERT > KLIMAAANLAGE
BP11	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 1
BP12	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 2
BP13	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG FAHRGASTRAUM 3
BP14	DAUERSTROM ABGESICHERT > ANTIBLOCKIERSYSTEM
BP15	DAUERSTROM ABGESICHERT HECKSCHEIBENHEIZUNG
BP16	DAUERSTROM ABGESICHERT > ZUSATZSCHEINWERFER
BP17	DAUERSTROM ABGESICHERT > EINSPRITZUNG/VORGLÜHEN
BP1U	ABGESICHERTES + DAUERSTROM/4X4 STEUERGERÄT
BP3	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ELEKTRISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG
BP35	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG GLÜHSTEUERGERÄT
BP36	DAUERSTROM ABGESICHERT > ELEKTROPUMPE SERVO-KUPPLUNG
BP37	DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG EINSPRITZANLAGE > SPERRFUNKTION
BP38	+ BATTERIE ABGESICHERT > SPERRE EINSPRITZVENTIL
BP56	+ BATTERIE ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG > ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
BP7	DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG 1 KÜHLERVENTILATOR
BP88	DAUERSTROM ABGESICHERT ÜBER SICHERUNG ABS-HYDRAULIKAGGREGAT
BP9	DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG ZUSATZHEIZUNG
BPT	DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
CDO	+ ABBLENDLICHT (DOPPELSCHNITTWERFER)
CPD	+ ABBLENDLICHT ABGESICHERT RECHTS
CPG	+ ABBLENDLICHT ABGESICHERT LINKS

VERZEICHNIS DER VERBINDUNGEN

CODES DER VERBINDUNGEN	BEZEICHNUNGEN DER VERBINDUNGEN
D	+ ANLASSER
FM	NICHT BELEGTES KABEL (NICHT VERWENDET)
H1	STEUERUNG (-) KONTROLLAMPE HANDBREMSE/BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND
H17	CODIERTES SIGNAL EINSPRITZANLAGE/WEGBREMSPERRE
H66P	STEUERUNG (+) RÜCKFAHRSCHEINWERFER
H7	DREHZAHSIGNAL > OT-Punkt > ZÜNDSPULE > EINSPRITZ-STEUERGERÄT > GENERATOR
HK	DIAGNOSESIGNAL K
L	+ STANDLICHT
LPD	+ STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
LPG	+ STANDLICHT LINKS ABGESICHERT
MA	MASSE VORNE RECHTS
MAH	ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
MAK	ELEKTRONIKMASSE ZUSATZHEIZUNG
MAM	ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
MAN	ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
MB	ELEKTRONIKMASSE VORNE LINKS
MF	ELEKTRONIKMASSE HINTEN RECHTS
MG	ELEKTRONIKMASSE HINTEN LINKS
MH	MASSE MOTOR
ML	ELEKTRONIKMASSE BATTERIE
MS	ELEKTRONIKMASSE HALTERUNG ELEKTROPUMPE
MT	ELEKTRONIKMASSE RADIO
NAP	ELEKTRONIKMASSE GESTÄNGETUNNEL
NC	ELEKTRONIKMASSE A-SÄULE LINKS
NH	ELEKTRONIKMASSE MOTOR
R	+ FERNLICHT
RPD	+FERNLICHT ABGESICHERT RECHTS
RPG	+FERNLICHT ABGESICHERT LINKS
S	+ ZUBEHÖR
S1	+ ZUBEHÖR ÜBER RELAIS
SP1	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > KÜHLERVENTILATOR MOTOR
SP2	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
SP3	+ ZUBEHÖR ABGESICHERT > HEIZUNG/BELÜFTUNG
TB1	ABSCHIRMUNGSBAND KLOPFSENSOR

VERZEICHNIS DER MASSEANSCHLÜSSE

CODES DER MASSEANSCHLÜSSE	BEZEICHNUNGEN DER MASSEANSCHLÜSSE
MA	MASSE VORNE RECHTS
MAH	MASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
MAK	MASSE PTC
MAM	MASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
MAN	MASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
MB	ELEKTRONIKMASSE VORNE LINKS
MF	MASSE HINTEN RECHTS
MG	ELEKTRONIKMASSE HINTEN LINKS
MH	MASSE MOTOR
ML	ELEKTRONIKMASSE BATTERIE
MS	MASSE HALTERUNG ELEKTROPUMPE
MT	ELEKTRONIKMASSE RADIO
NAP	MASSE GESTÄNGETUNNEL
NC	MASSE A-SÄULE LINKS
NH	ELEKTRONIKMASSE

VERZEICHNIS DER BAUTEILE

CODES DER BAUTEILE	BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE
101	ZIGARETTENANZÜNDER
103	GENERATOR
104	STARTSCHALTER ZÜNDSCHLOSS
105	HAUPTSIGNALHORN
107	BATTERIE
118	STEUERGERÄT ABS
120	STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
123	INNENSCHALTER ZENTRALVERRIEGELUNG
125	SCHALTER WARNBLINKANLAGE
130	SCHALTER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
131	SCHALTER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN LINKS
132	SCHALTER FENSTERHEBER FAHRERSEITE
133	SCHALTER FENSTERHEBER BEIFAHRESEITE
134	SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
135	SPERRSCHALTER FÜR FENSTERHEBER HINTEN
138	STELLMOTOR ZV HINTEN RECHTS
139	STELLMOTOR ZV HINTEN LINKS
140	STELLMOTOR ZV FAHRERSEITE
141	STELLMOTOR ZV BEIFAHRESEITE
142	STELLMOTOR ZV HECKKLAPPE
145	SCHALTEREINHEIT FRONTSCHIEBEN-WISCH-WASCHANLAGE
146	KLOPFSENSOR 1
147	SAUGROHRDRUCKGEBER
149	IMPULSGEBER MOTORDREHZAH/OT-GEBER
150	RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
151	RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
152	RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
153	RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
155	SCHALTER RÜCKFAHRSCHIEBWERFER
156	SCHALTER FESTSTELLBREMSE
160	BREMSLICHTSCHALTER
161	SCHALTER HANDSCHUHFAHBELEUCHTUNG
163	ANLASSER
164	HEIZUNGSGEBLÄSE
165	GEPÄCKRAUMLEUCHTE
166	KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS
167	KENNZEICHENLEUCHTE LINKS
168	HANDSCHUHFAHLEUCHTE
171	MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
172	SCHLUSSLEUCHTE RECHTS
173	SCHLUSSLEUCHTE LINKS
176	NEBELSCHIEBWERFER RECHTS
177	NEBELSCHIEBWERFER LINKS
178	TÜRKONTAKTSCHALTER HINTEN RECHTS
179	TÜRKONTAKTSCHALTER HINTEN LINKS
186	ELEKTROPUMPE SERVOLENKUNG
188	KÜHLERVENTILATOR
189	LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
190	LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
191	TÜRLAUTSPRECHER VORNE RECHTS
192	TÜRLAUTSPRECHER VORNE LINKS
193	EINSPRITZLEMENT 1
194	EINSPRITZLEMENT 2

VERZEICHNIS DER BAUTEILE

CODES DER BAUTEILE	BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE
195	INJEKTOR 3
196	INJEKTOR 4
197	INJEKTOR 5
199	KRAFTSTOFFVORRATGEBER
200	HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
201	FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS
202	FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS
203	FENSTERHEBERMOTOR FAHRERTÜR
204	FENSTERHEBERMOTOR BEIFAHRTÜR
205	ÖLDRUCKSCHALTER
207	GEBER MINDESTSTAND BREMSFLÜSSIGKEIT
209	KOMBISCHALTER
211	HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR
212	FRONTSCHIEBENWISCHERMOTOR
213	INNENLEUCHTE VORNE
222	DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER
224	DRUCKSCHALTER SERVOLENKUNG
225	DIAGNOSESTECKER
226	SCHEINWERFER RECHTS
227	SCHEINWERFER LINKS
231	RELAIS NEBELSCHEINWERFER
233	RELAIS HEIZUNGSGEBLÄSE
234	RELAIS KÜHLERVENTILATOR
235	RELAIS HECKSCHEIBENHEIZUNG
236	RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
238	SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
239	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
240	ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (BEIFAHRESEITE)
242	HINTERE LAMBDA-SONDE
244	FÜHLER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
247	INSTRUMENTENTAFEL
250	GEBER FAHRGESCHWINDIGKEIT
257	GLÜHSTEUERGERÄT
261	RADIO
262	KÜHLERVENTILATOR (MOTORKÜHLUNG + KLIMAAANLAGE)
267	SEITLICHE BLINKLEUCHTE RECHTS
268	SEITLICHE BLINKLEUCHTE LINKS
272	FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
299	STROMVERTEILERPLATTE/RELAISHALTERUNG
319	BEDIENUNGSEINHEIT KLIMAAANLAGE
321	WIDERSTAND KÜHLERVENTILATOR KLIMAAANLAGE
325	FERNBEDIENUNG RADIO
333	KONTAKTSCHALTER SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
336	RELAIS 2. STUFE KÜHLERVENTILATOR
371	AKTIVKOHLEFILTER
403	ELEKTROMAGNETISCHES ZUSATZ-SIGNALHORN
414	FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
438	KONTAKTSCHALTER MOTORHAUBE
474	STEUERRELAIS KOMPRESSOR KLIMAAANLAGE
486	KONTAKTSCHALTER BEIFAHRE-SICHERHEITSGURT
583	GEBER FÜR LENKRADWINKELSTELLUNG
597	SICHERUNGSKASTEN UND RELAIHALTERUNG MOTORRAUM
615	SCHALTER FAHRERSITZBEHEIZUNG

VERZEICHNIS DER BAUTEILE

CODES DER BAUTEILE	BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE
616	SCHALTER BEIFAHRERSITZBEHEIZUNG
639	DRITTE BREMSLEUCHTE
645	ZENTRALELEKTRONIK (UCH)
649	SCHRITTMOTOR
675	SCHALTER KUPPLUNGSPEDAL
677	SCHEIBENWASCHERPUMPE VORNE/HINTEN
680	GLÜHKERZE 1
681	GLÜHKERZE 2
682	GLÜHKERZE 3
683	GLÜHKERZE 4
689	SCHLEIFKONTAKTE FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER UND AIRBAG
700	RELAIS FÜR GEBLÄSESTUFE 1 DES SYSTEMS GEGEN DAMPFBLASENBILDUNG
735	WARNTONGEBER SITZGURT-ERINNERUNG
746	OT-GEBER ZYLINDER 1
756	STEUERGERÄT AIRBAGEINHEIT/GURTSTRAFFER
784	STEUERUNGS-DOPPELRELAIS
799	LUFTMASSENMESSER
833	KRAFTSTOFFPUMPE MIT KRAFTSTOFFVORRATGEBER
861	BEIFAHRERAIRBAG
887	VORDERE LAMBDA-SONDE
899	FAHRERAIRBAG
920	POTENTIOMETER BREMSPEDAL
921	GASPEDALPOTENTIOMETER
957	STEUERGERÄT TRANSPONDER
983	STROMVERSORGUNGSREALAIS STEUERGERÄT DIESELEINSPRITZANLAGE
1016	SICHERUNGSKASTEN FAHRGASTRAUM
1026	SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
1027	SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
1028	SEITEN-AUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
1029	SEITEN-AUFPRALLSENSOR BEIFAHRERSEITE
1032	DRUCKSENSOR KRAFTSTOFF-DRUCKSPEICHER
1047	RELAIS EINSPRITZANLAGE
1066	KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
1067	RELAIS ZUSATZHEIZUNG 1
1068	RELAIS ZUSATZHEIZUNG 2
1071	LADEDRUCKFÜHLER
1076	ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
1077	STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 1
1078	STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 2
1079	STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 3
1080	STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 4
1094	ANTIBLOCKIERSYSTEM UND/ODER ESP
1105	KRAFTSTOFFDRUCK-REGELVENTIL
1107	GEBER-KOMBIINSTRUMENT (CLUSTER) (GIER- UND BESCHLEUNIGUNGSGESCHWINDIGKEIT)
1109	GEBER FÜR RÜCKFAHRSCHNITTWERFER
1113	ZUSATZHEIZUNG FAHRGASTRAUM
1192	TÜRKONTAKTSCHALTER RECHTE SEITE
1193	TÜRKONTAKTSCHALTER LINKE SEITE
1198	RAMPENDRUCKREGLER
1202	DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
1208	RADIOANTENNE
1287	TEMPERATURFÜHLER VOR REINLUFTFILTER
1299	DRUCKGEBER VOR TURBINENRAD ABGAS-TURBOLADER

VERZEICHNIS DER BAUTEILE


CODES DER BAUTEILE	BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE
1301	MAGNETVENTIL BY-PASS ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTIL
1322	HECKKLAPPENSCHLOSS
1363	GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG VORNE FAHRERSEITE
1364	GURTSTRAFFER AUFROLLVORRICHTUNG VORNE BEIFAHRESEITE
1380	LÄNGSBESCHLEUNIGUNGSMESSER AN VERSION 4X4
1441	SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRESEITE
1446	4X4 MODUS STEUERUNG
1456	IMPULSTASTE ENTFROSTUNG
1460	EGR-VENTIL MIT MOTOR
1461	LUFTEINLASSKLAPPE
1475	STEUERVENTIL TURBO
1563	EIN-/AUSSCHALTER ESP (ASR)
1576	SENSOR FÜR BESETZTEN BEIFAHRERSITZ
1589	TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
1601	ALARMMODUL SICHERHEITSGURT
1645	HEIZKISSEN SITZKISSEN FAHRERSEITE (SITZ)
1646	HEIZKISSEN RÜCKENLEHNE FAHRERSEITE (SITZ)
1647	HEIZKISSEN SITZKISSEN BEIFAHRESEITE (SITZ)
1648	HEIZKISSEN RÜCKENLEHNE BEIFAHRESEITE (SITZ)
1735	TEMPERATURSENSOR VOR KATALYSATOR
1800	SCHALTER SICHERHEITSGURT VORNE RECHTS
1890	ELEKTROMAGNETISCHES ABSCHALTVENTIL INJEKTOR 5
1989	DRUCKSENSOR RELATIV FÜR PARTIKELFILTER
2017	STEUERGERÄT DREHMOMENTVERTEILER VORNE/HINTEN
2041	4X4 MAGNETVENTIL
2128	GEBER FAHRERSEITE
7501	1 ANSCHLUSS TOTES KABEL

VERZEICHNIS DER FUNKTIONEN


FUNKTIONEN	NUMMERN DER PLATTEN
1 - 6	HAUPT-MASSEVERBINDUNGEN
7 - 10	AIRBAG UND GURTSTRAFFER
11	ZIGARETTENANZÜNDER
12 - 13	ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)
14 - 15	SIGNALHORN
16 - 17	ZENTRALELEKTRONIK (FAHRGASTRAUM)
18 - 21	ZUSATZHEIZUNG
22	STANDARDHEIZUNG
23 - 26	LADESTROMKREIS BATTERIE
27 - 28	ANLASSERSTROMKREIS
29 - 33	KLIMA-KOMPRESSOR
34 - 35	ZENTRALVERRIEGELUNG
36 - 38	KLIMAAANLAGE
39	FAHRDYNAMIKREGELUNG (ESP)
40	HECKSCHEIBENHEIZUNG
41	HEIZBARE HECKSCHEIBE UND ELEKTRISCHE AUSSENSPIEGEL
42 - 43	SERVOLENKUNG
44 - 45	GEPÄCKRAUMBELEUCHTUNG
46 - 47	INNENLEUCHTE
48	BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH
49	FRONT- UND HECKSCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE
50	NEBELSCHLUSSLICHT
51	NEBELSCHEINWERFER
52	ABBLENDLICHT
53 - 54	RÜCKFAHRSCHEINWERFER
55	STANDLICHT
56	FERNLICHT
57 - 59	BREMSLICHT
60	BLINKLEUCHTEN UND WARNBLINKANLAGE
61	KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGE
62	FÜLLSTANDSANZEIGE UND KRAFTSTOFFPUMPE
63	ÖLDRUCKANZEIGE
64 - 65	ELEKTRONISCHE EINSPRITZUNG TEIL 1
66 - 73	ELEKTRONISCHE EINSPRITZUNG TEIL 2
74	ELEKTRISCHE FENSTERHEBER HINTEN
75	ELEKTRISCHE FENSTERHEBER VORNE
76	SICHERUNGSPLATINE FAHRGASTRAUM
77 - 84	SICHERUNGSPLATINE MOTORRAUM
85 - 88	VOR- UND NACHGLÜHEN DIESEL
89 - 90	DIAGNOSESTECKER
91 - 92	RADIOGERÄT UND KOMMUNIKATIONSGERÄTE
93 - 96	MOTORKÜHLUNG
97	ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL
98	SITZHEIZUNG
99 - 102	INSTRUMENTENTAFEL
103	KONTROLLAMPE PARKBREMSE
104	WARNLAMPE BREMSFLÜSSIGKEITS-MINDESTSTAND
105	ALLRADANTRIEB
106	TRANSPONDER


VERZEICHNIS DER FUNKTIONEN

FUNKTIONEN	NUMMERN DER PLATTEN
107 - 111	FAHRGESCHWINDIGKEIT











H79
10

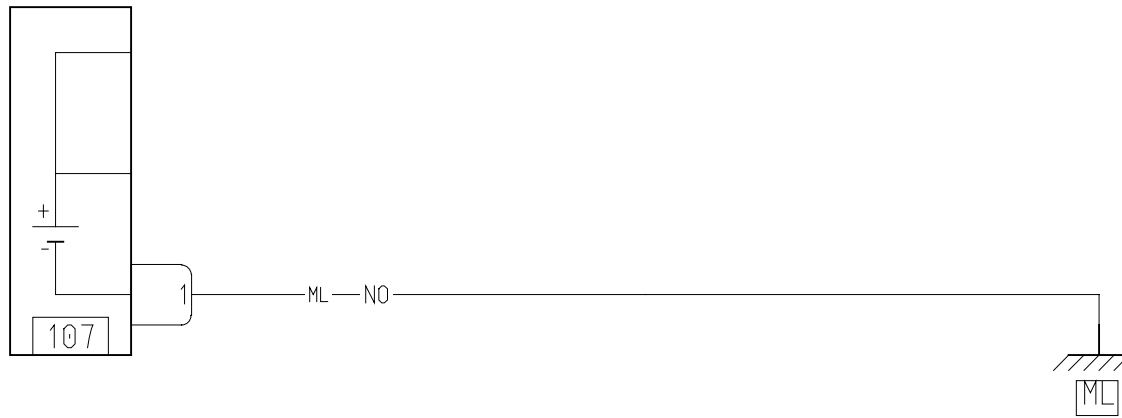





H79
10

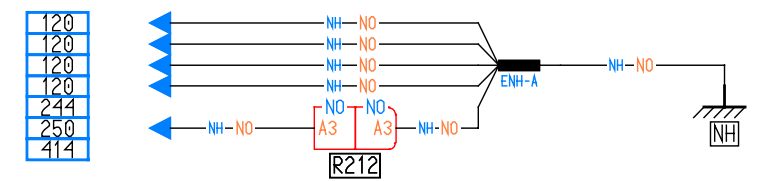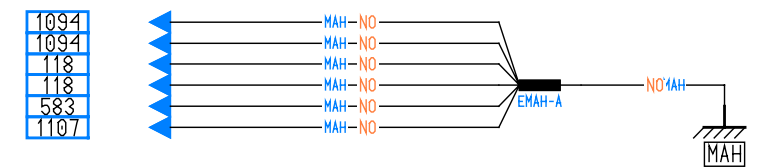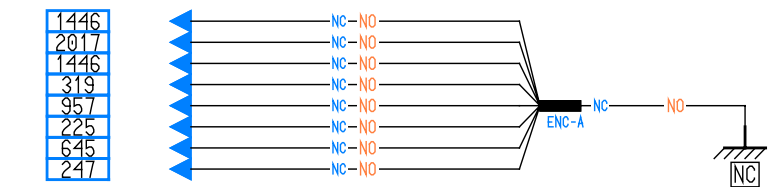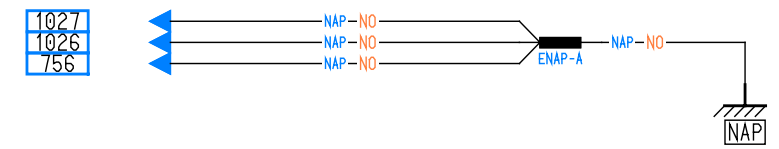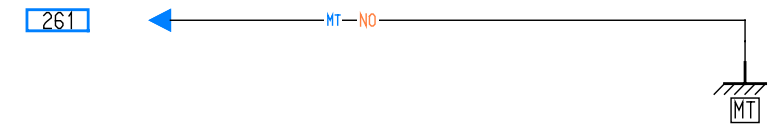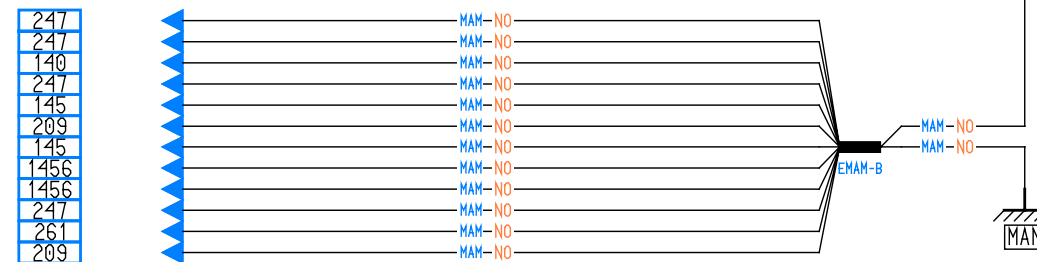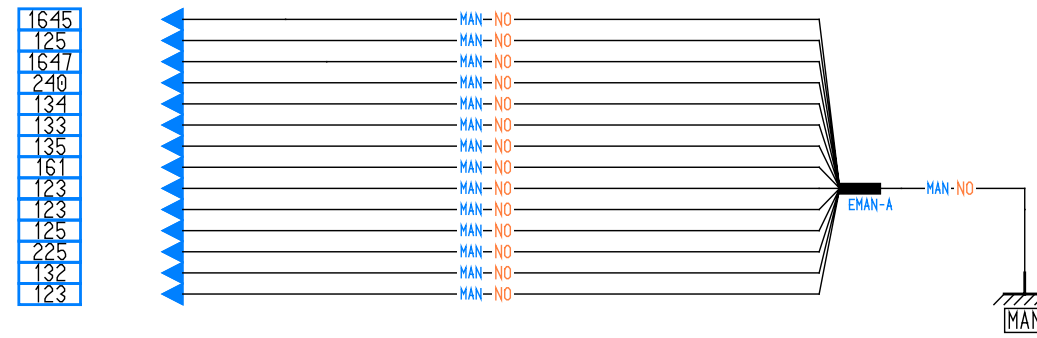

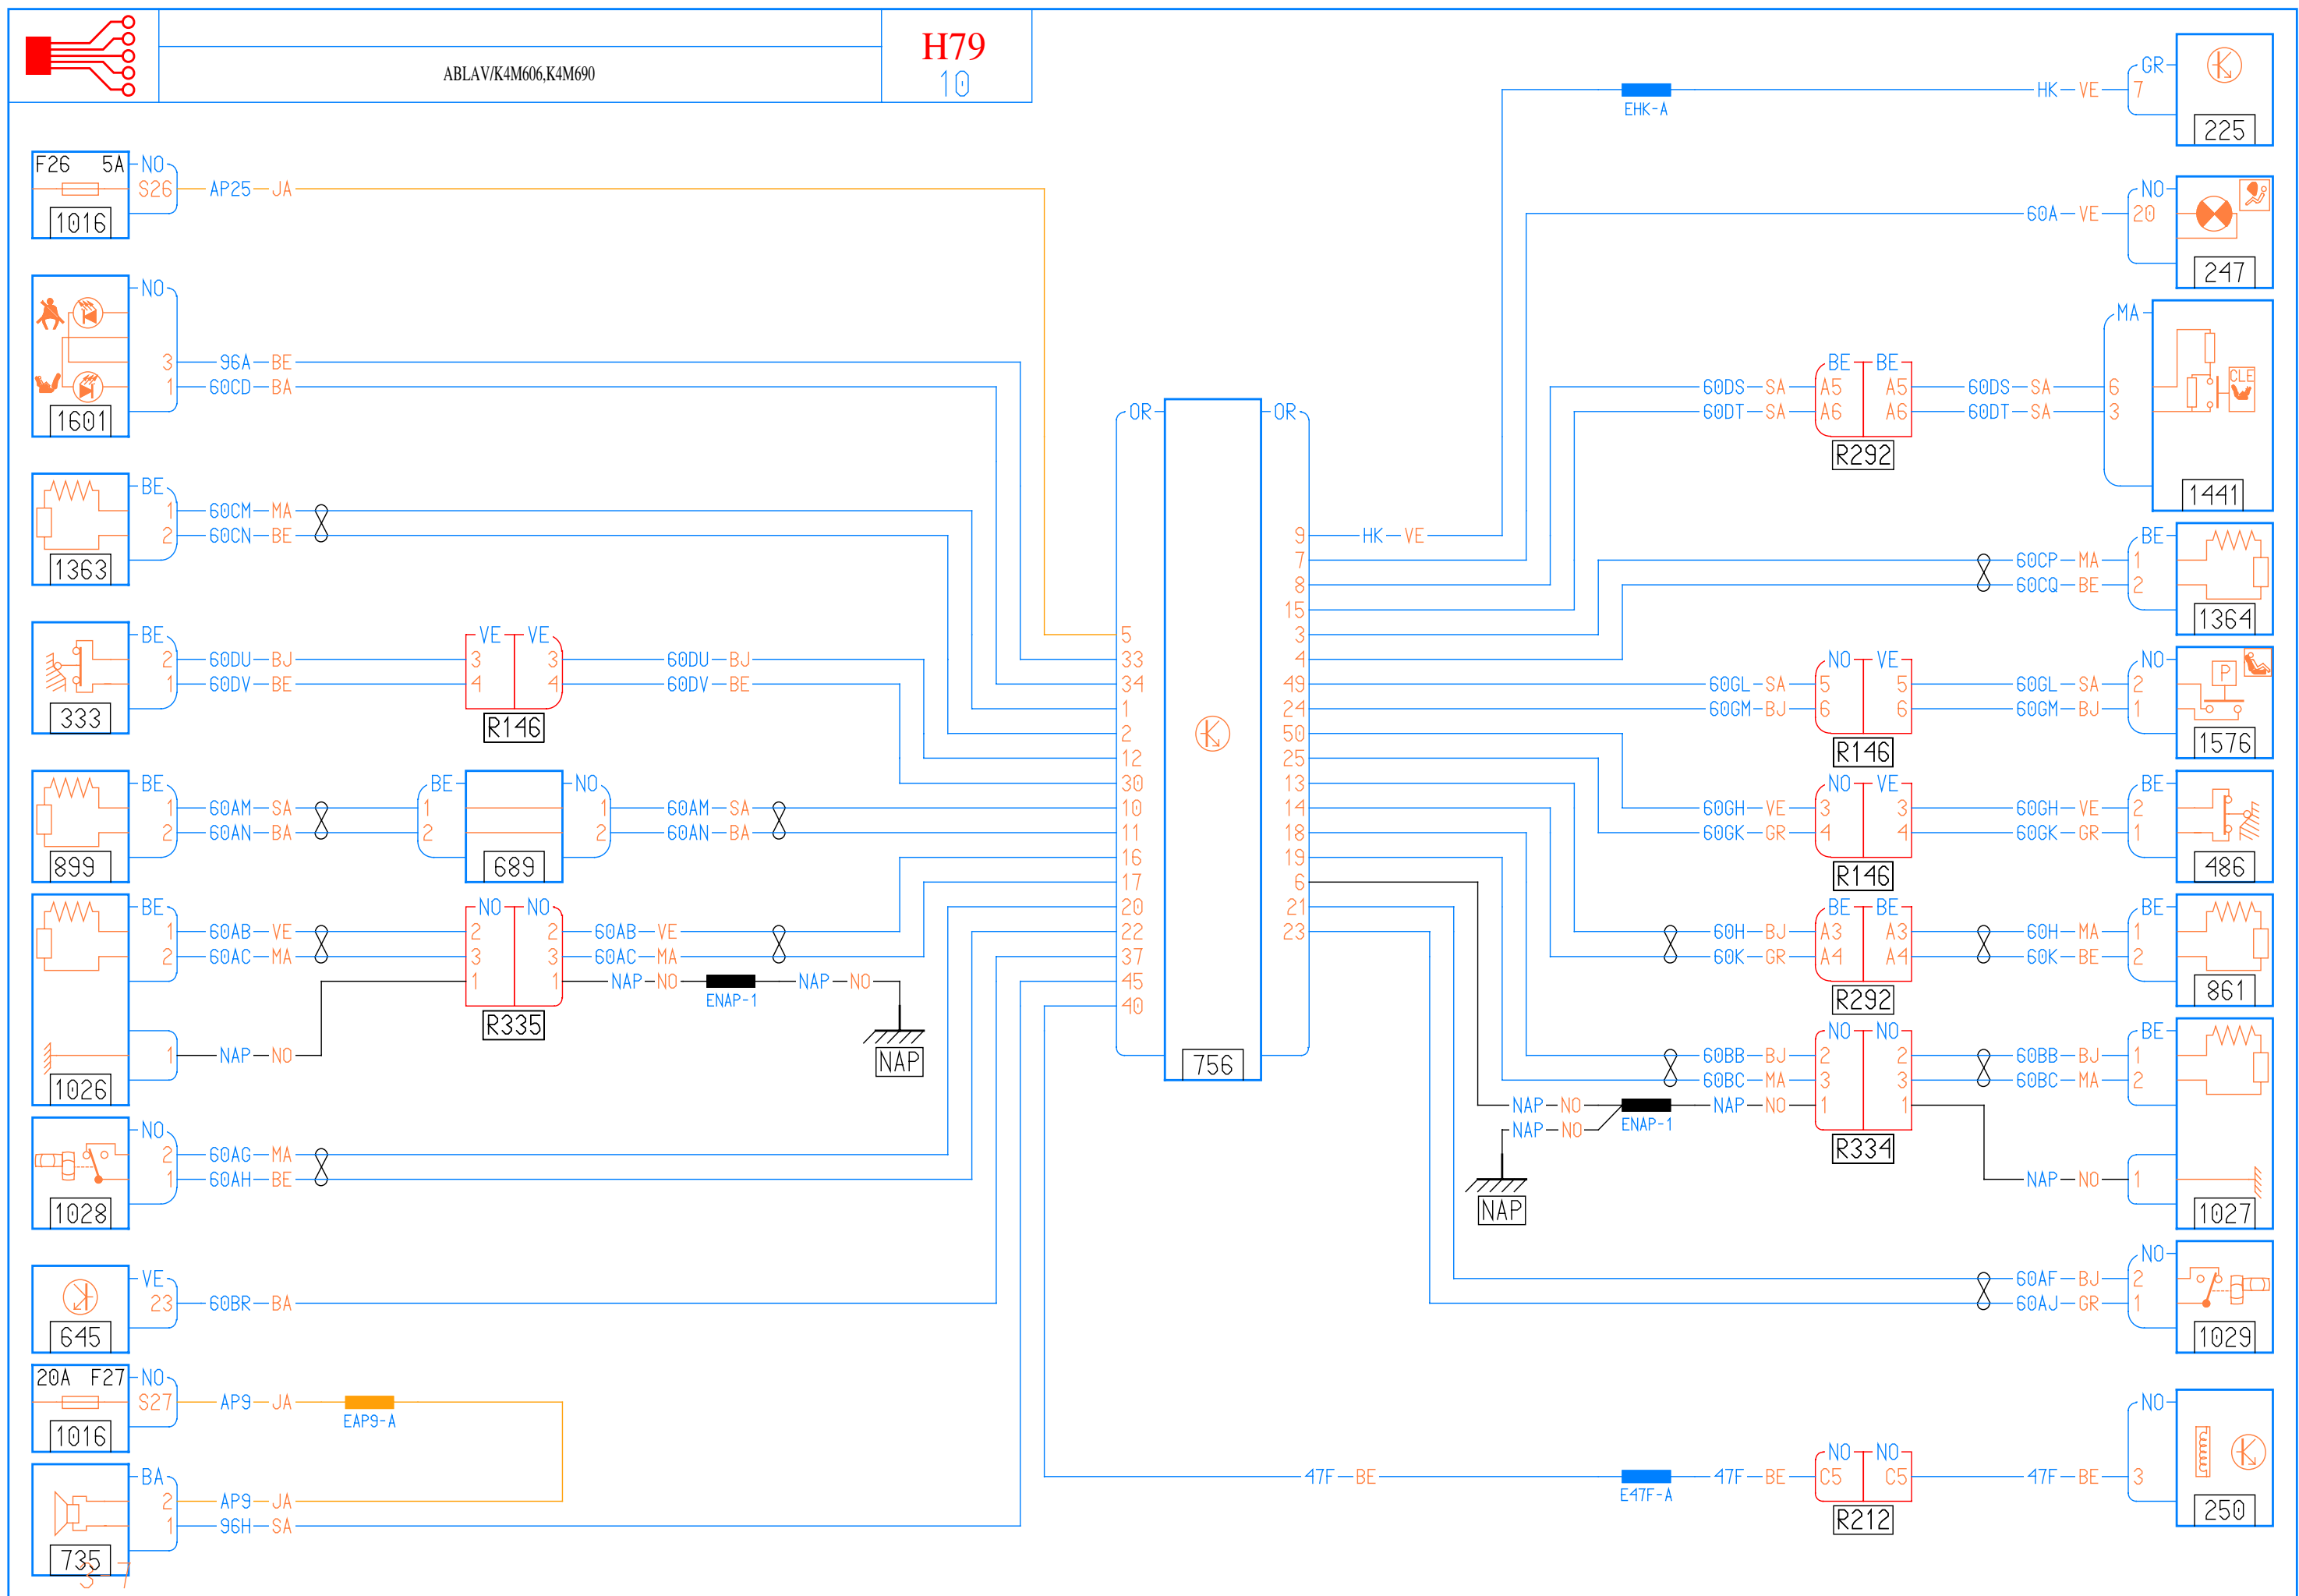


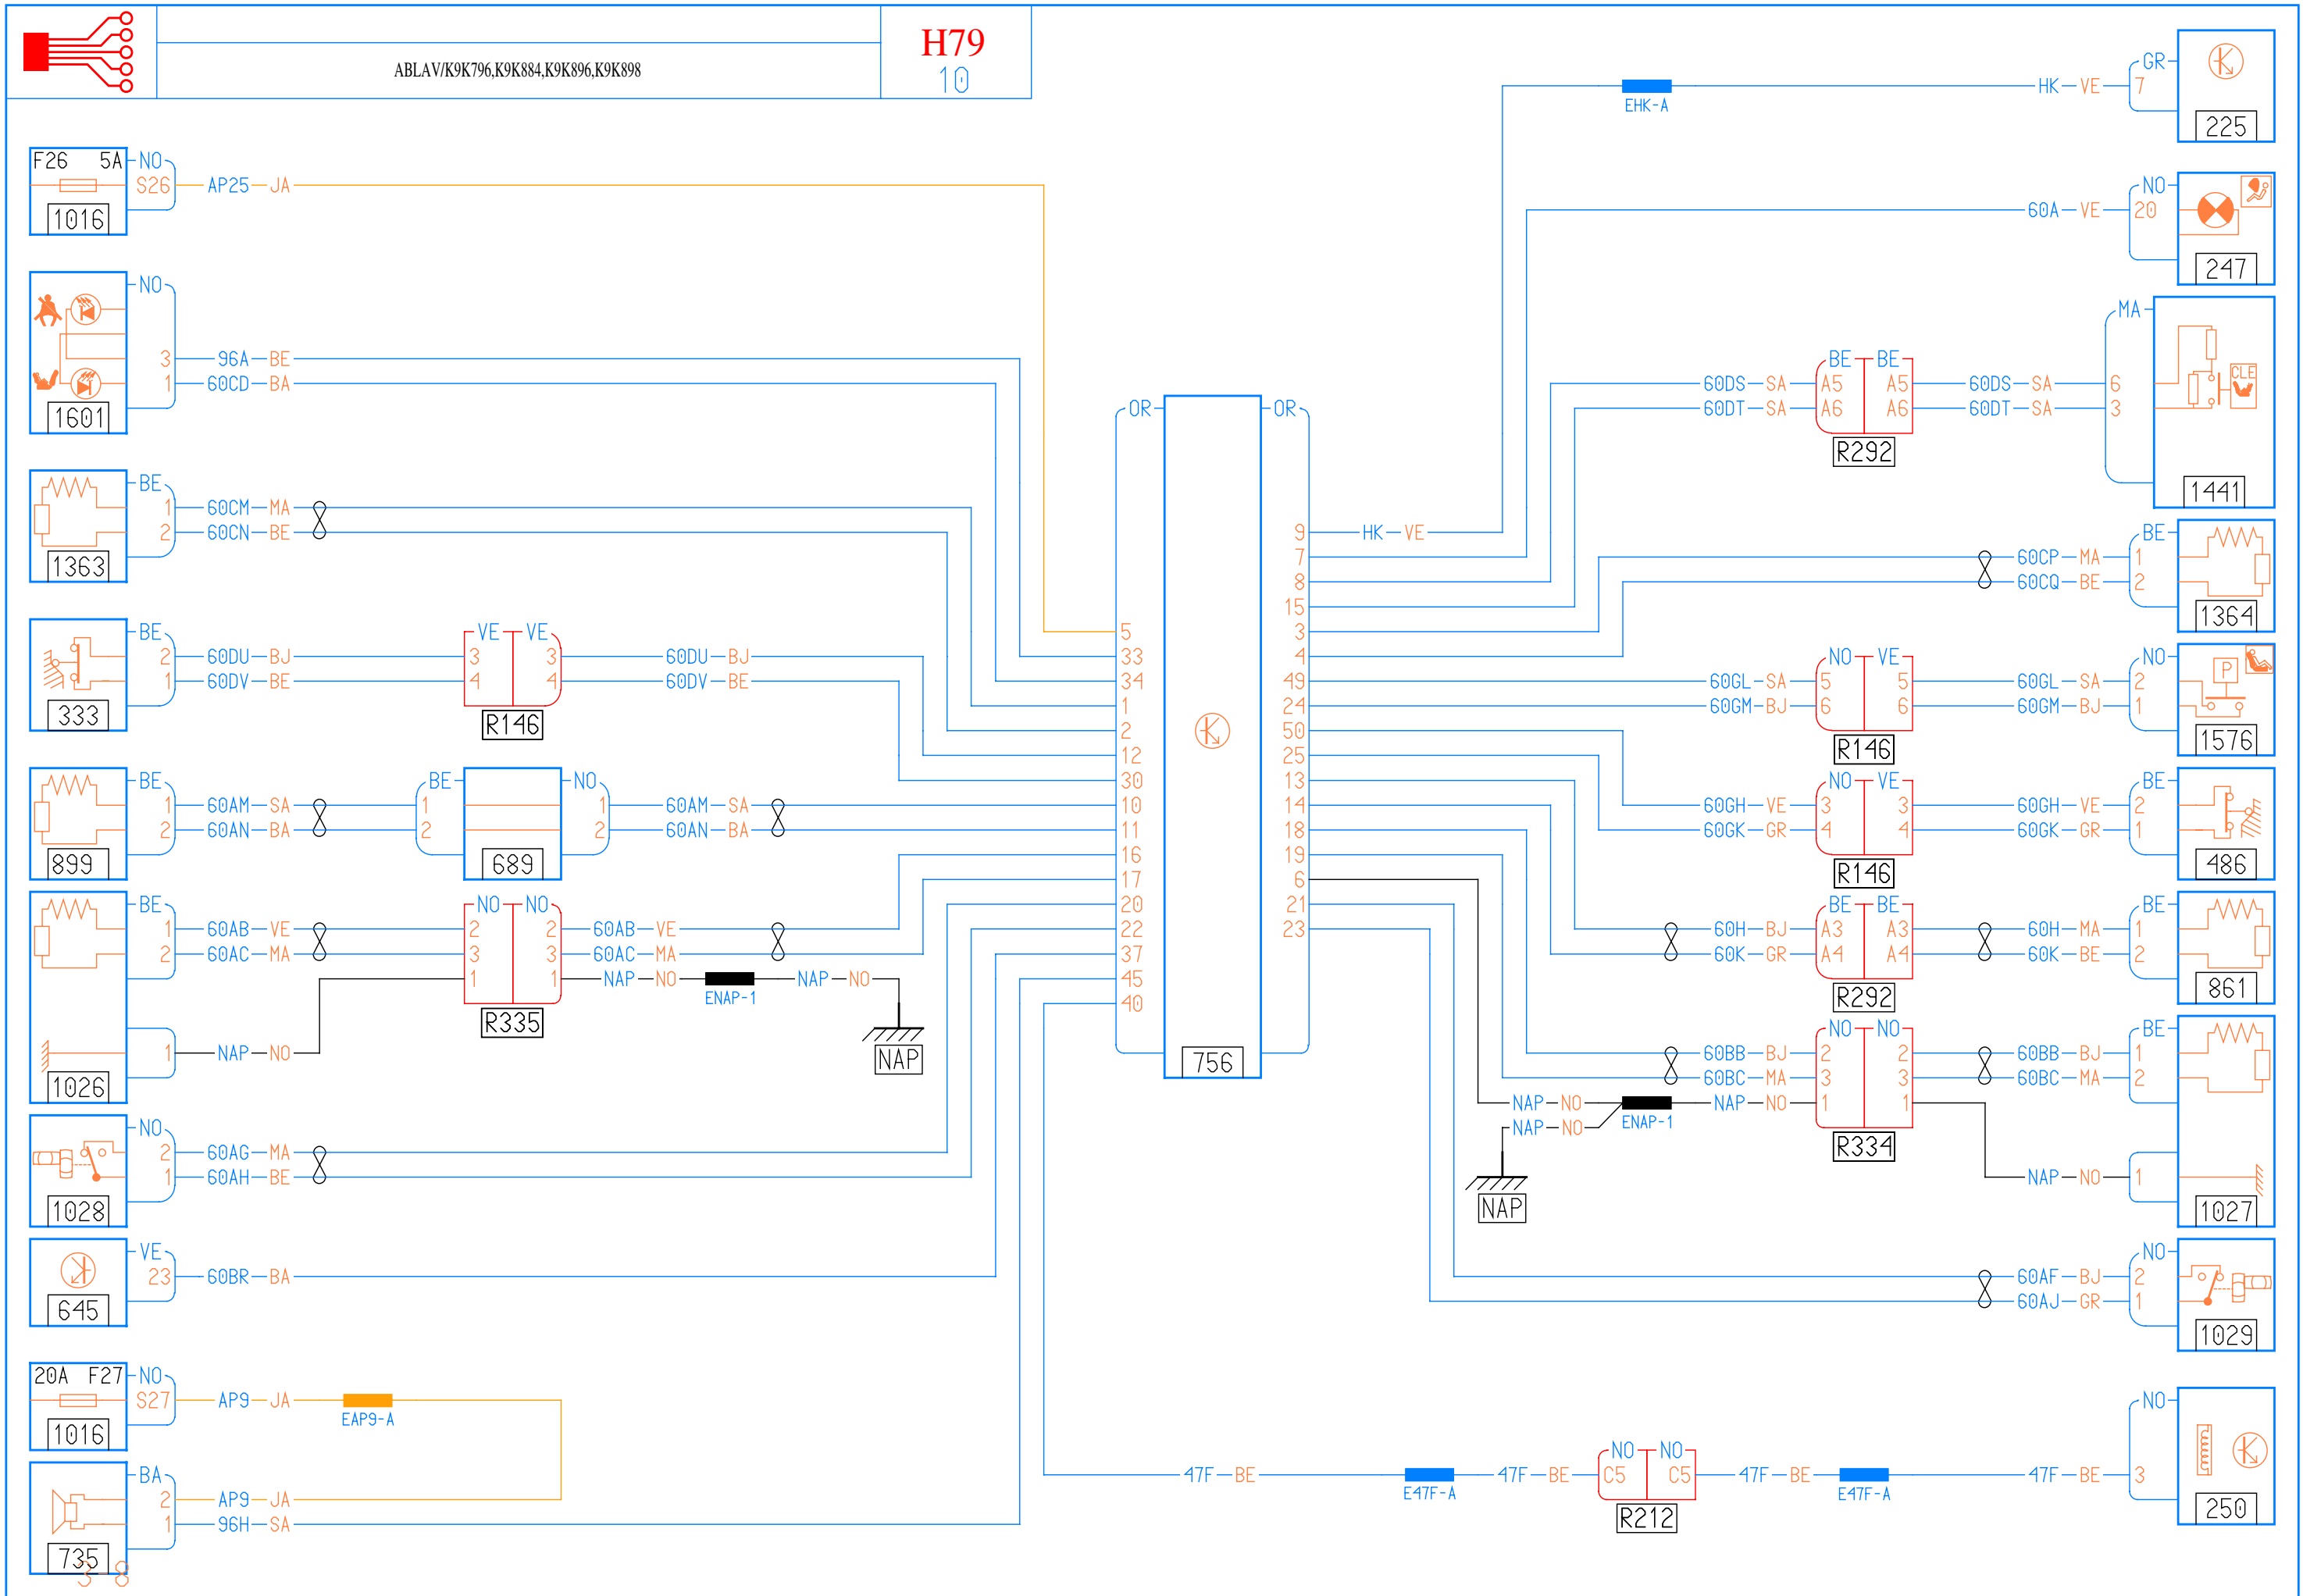




SABLAV/K4M606,K4M690


H79
10

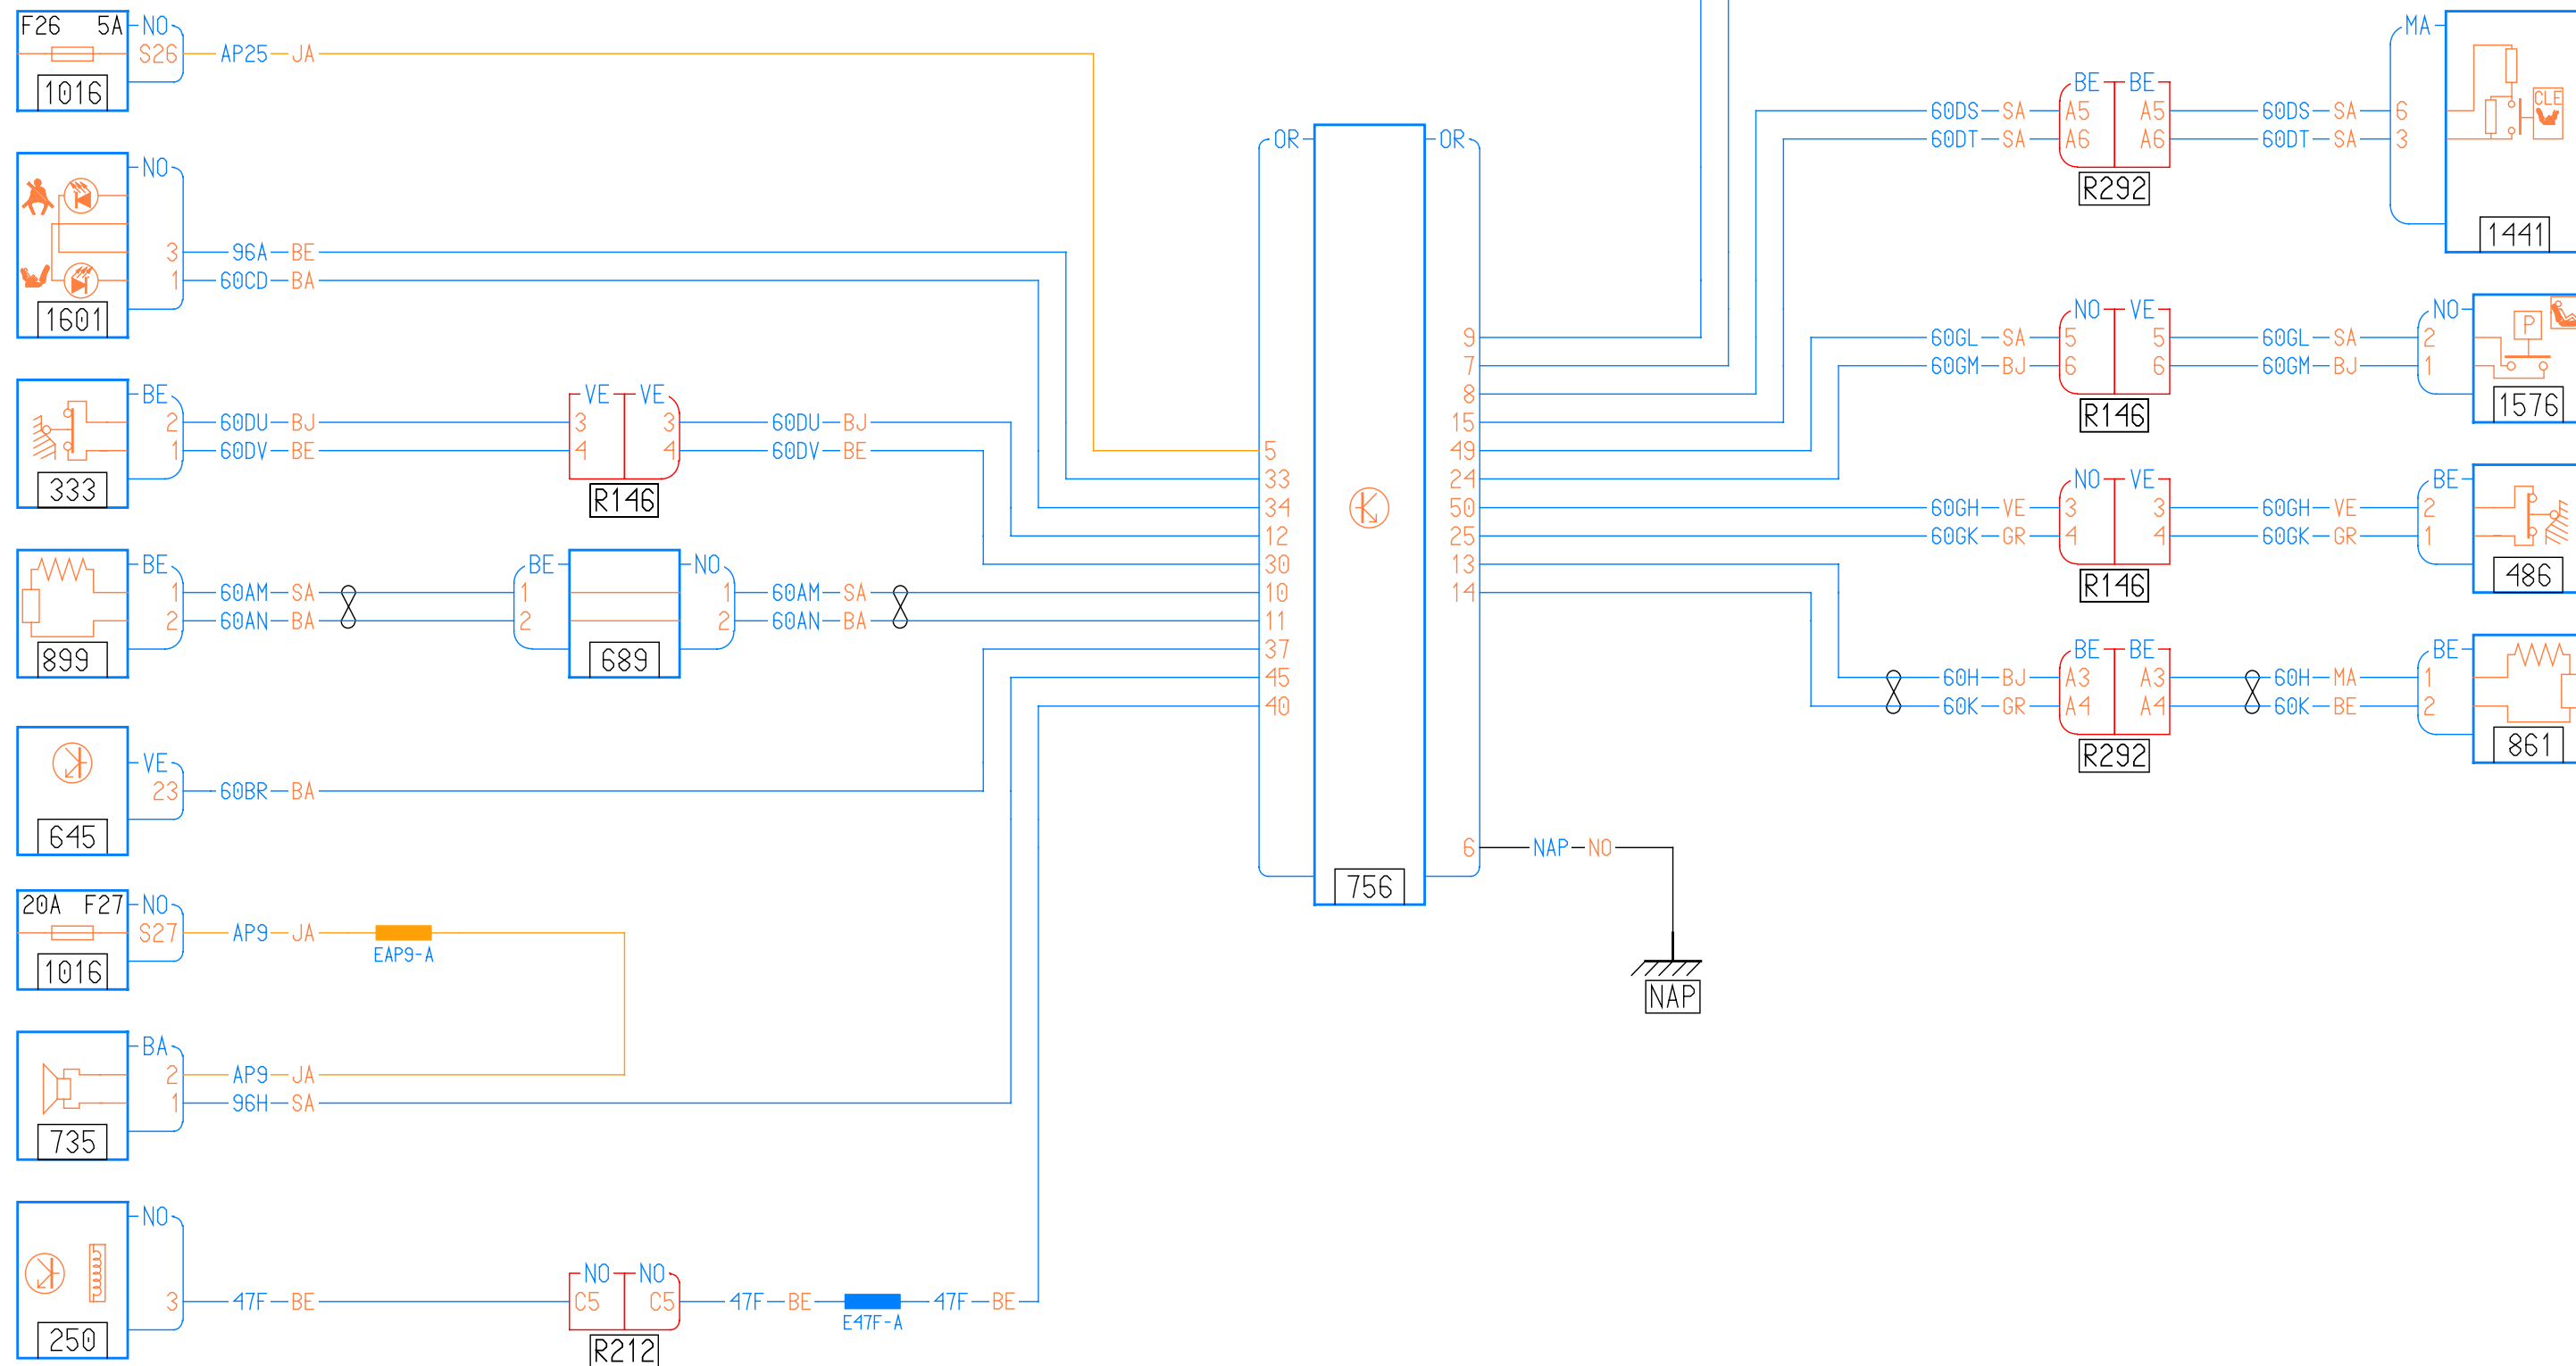





SABLAV/K9K796,K9K884,K9K896,K9K898


H79
10

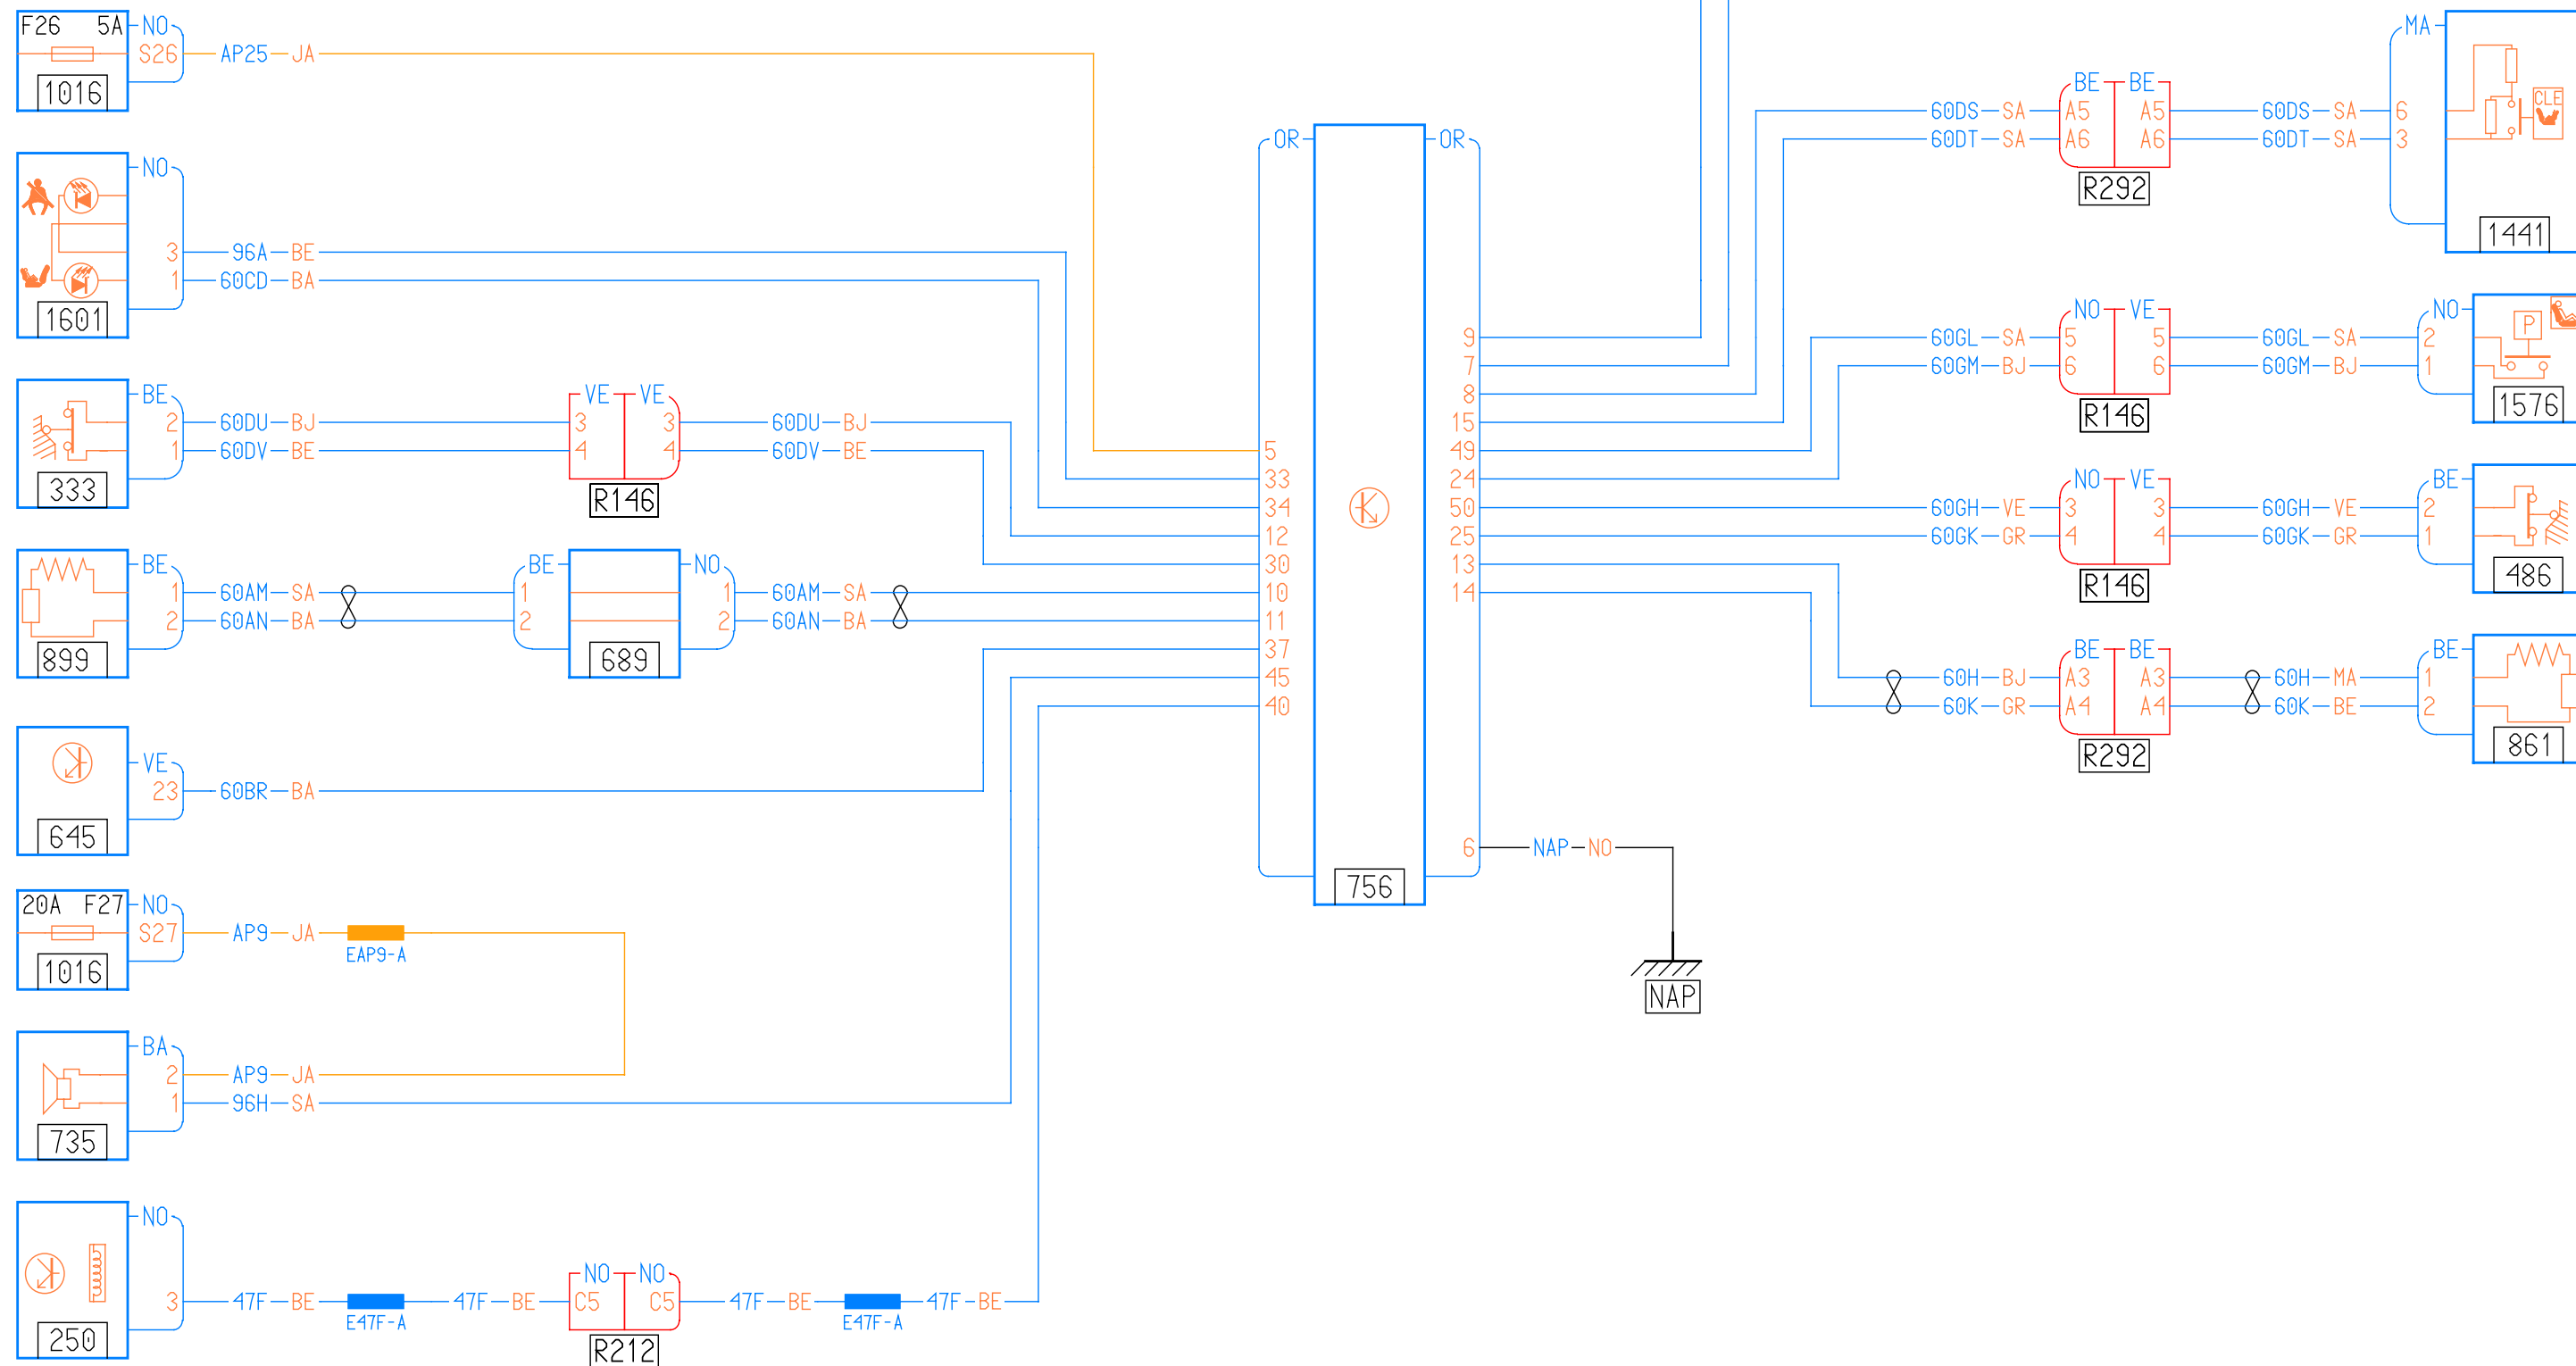




H79
10

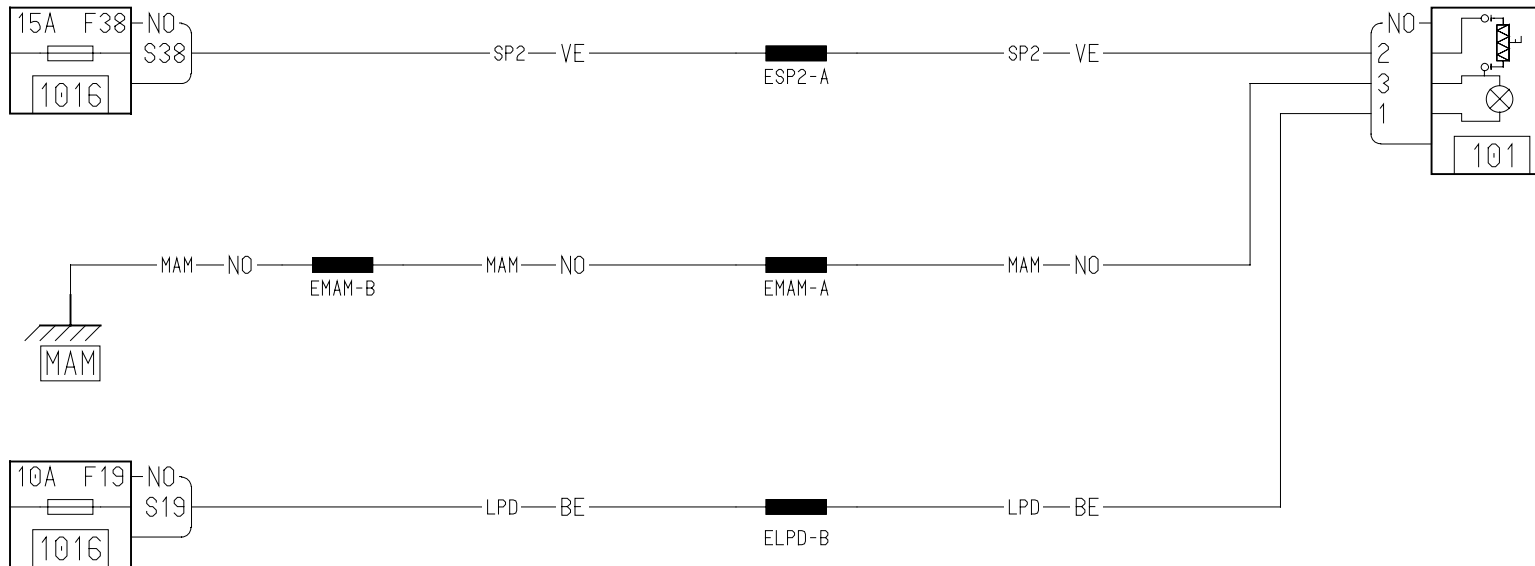

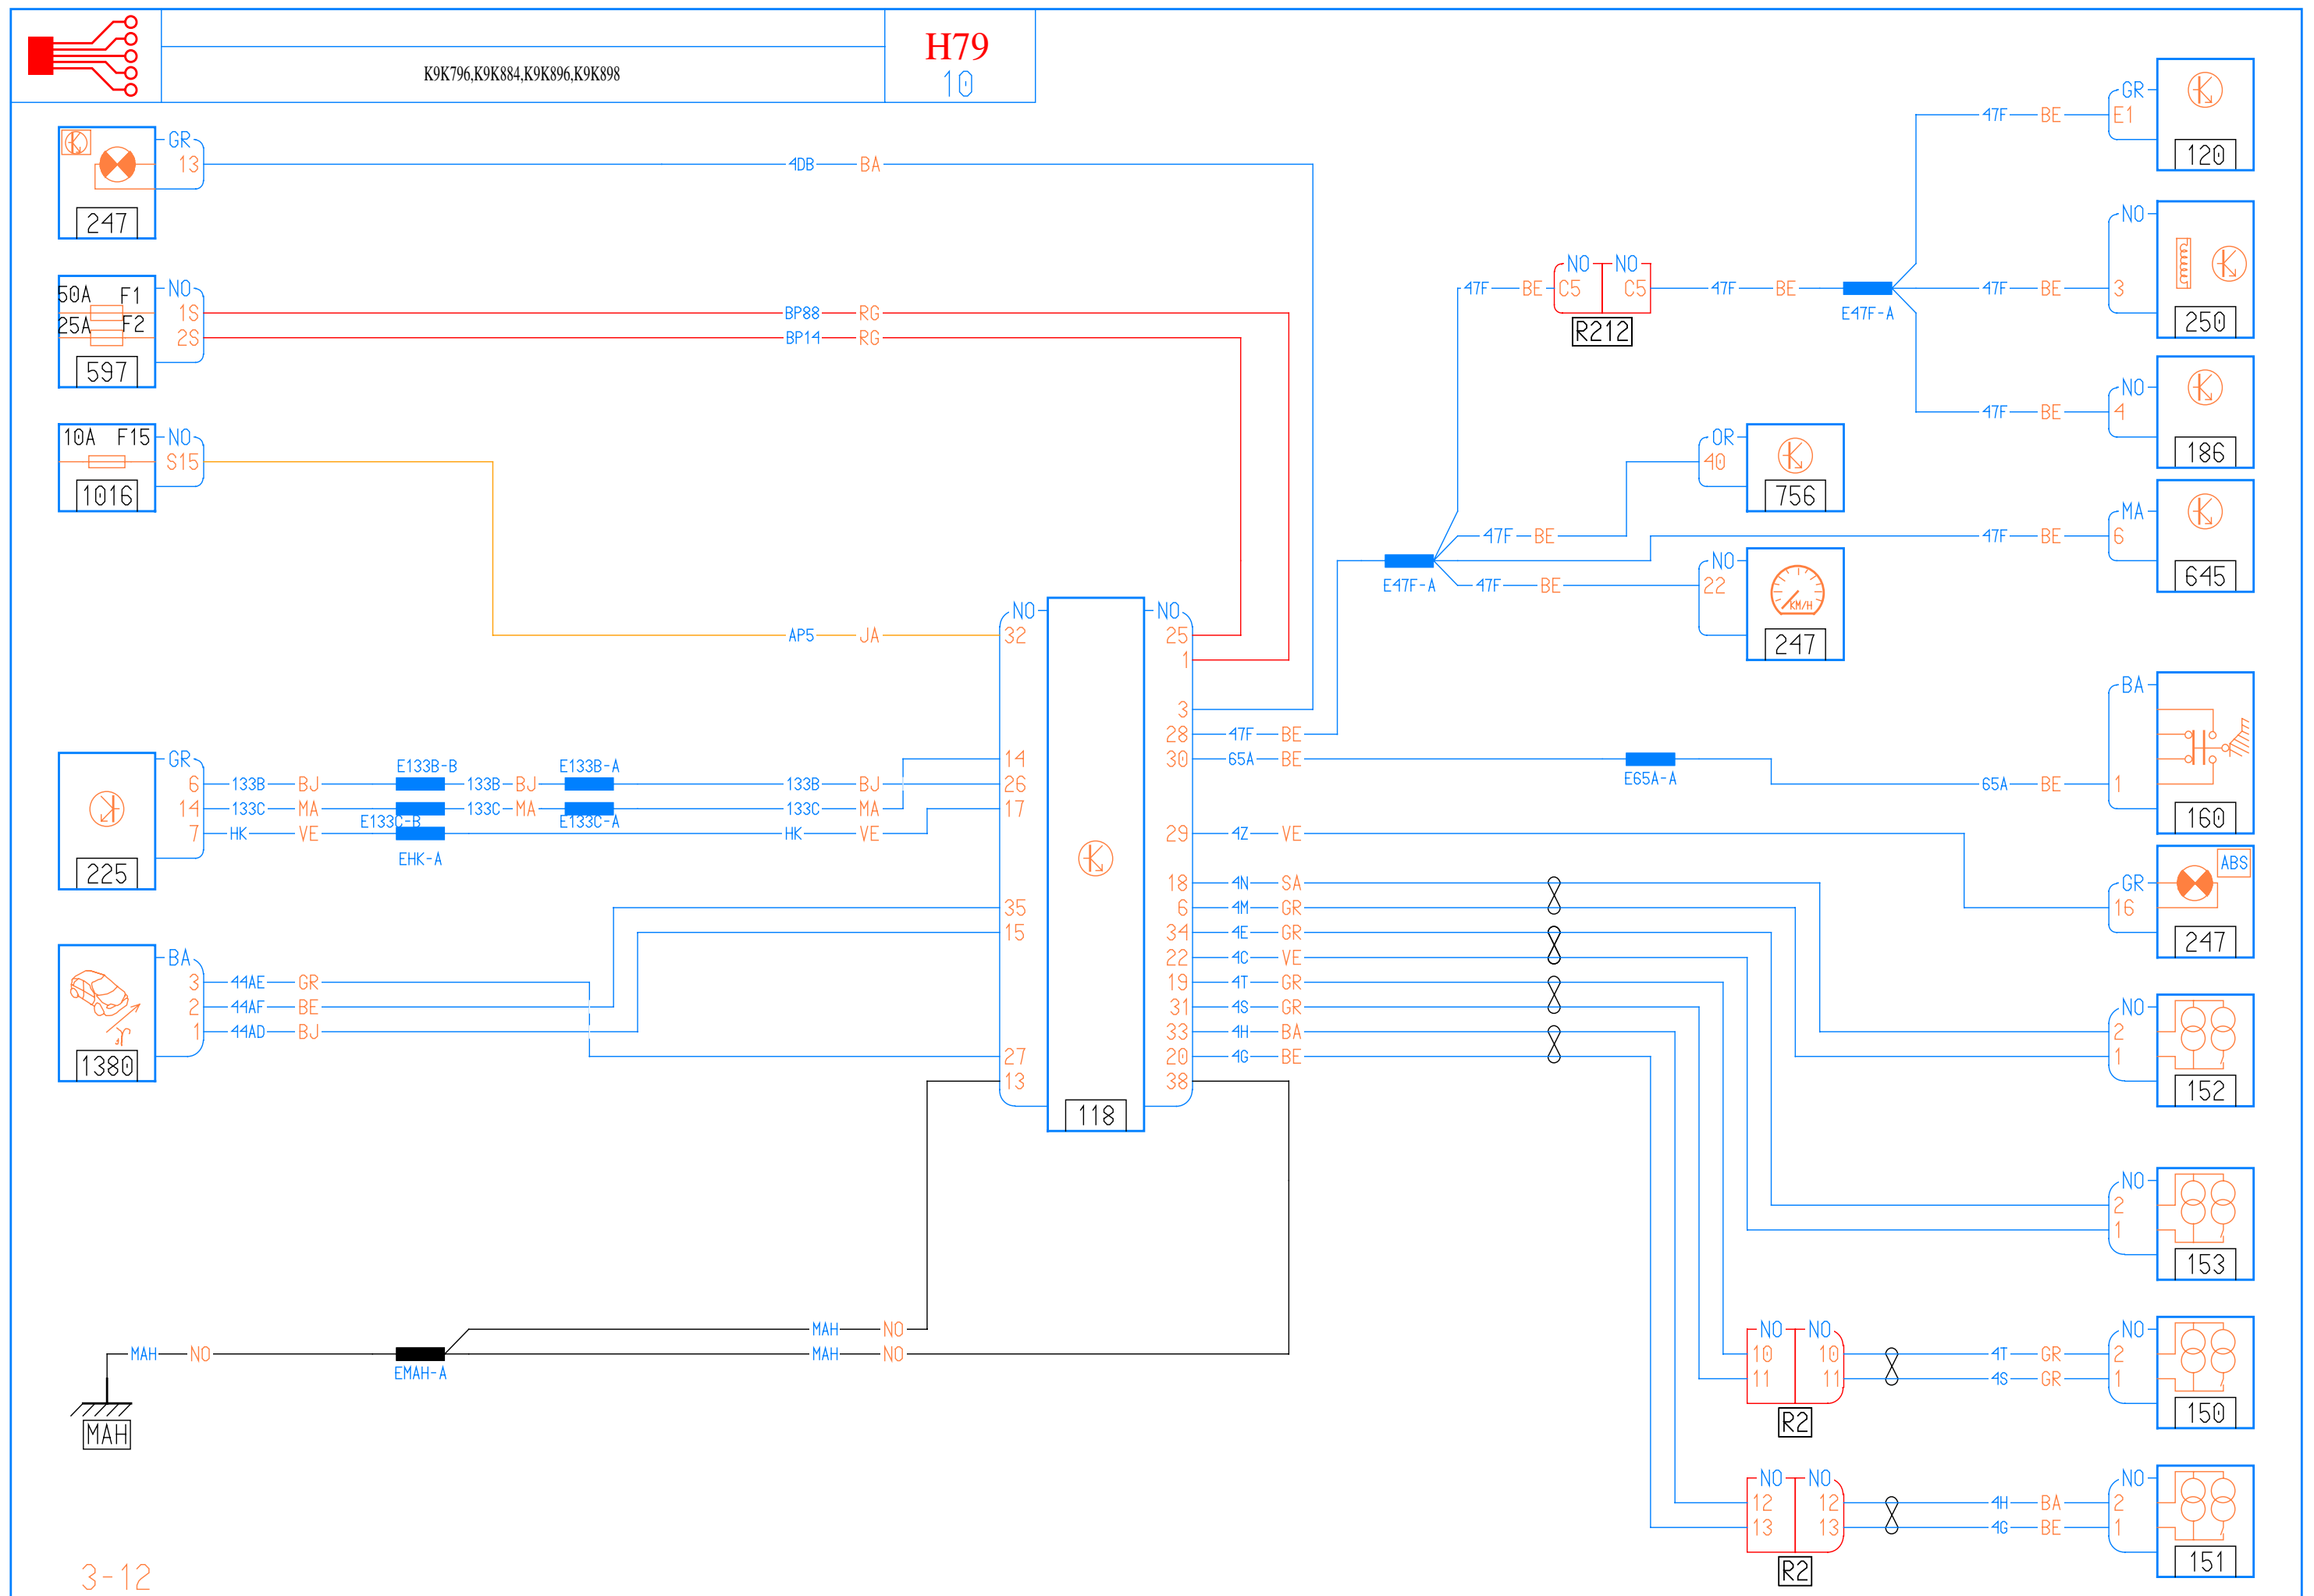




KLAX2


H79

10

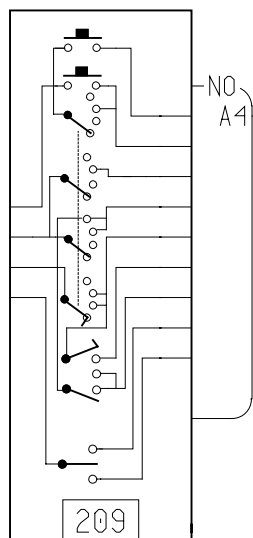



NO
A4

67C GR



67CP BJ


E67CP-1

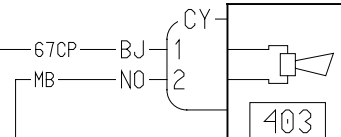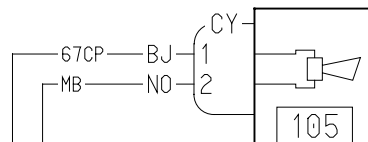

EMB-A


MB NO






KLAXI

H79
10

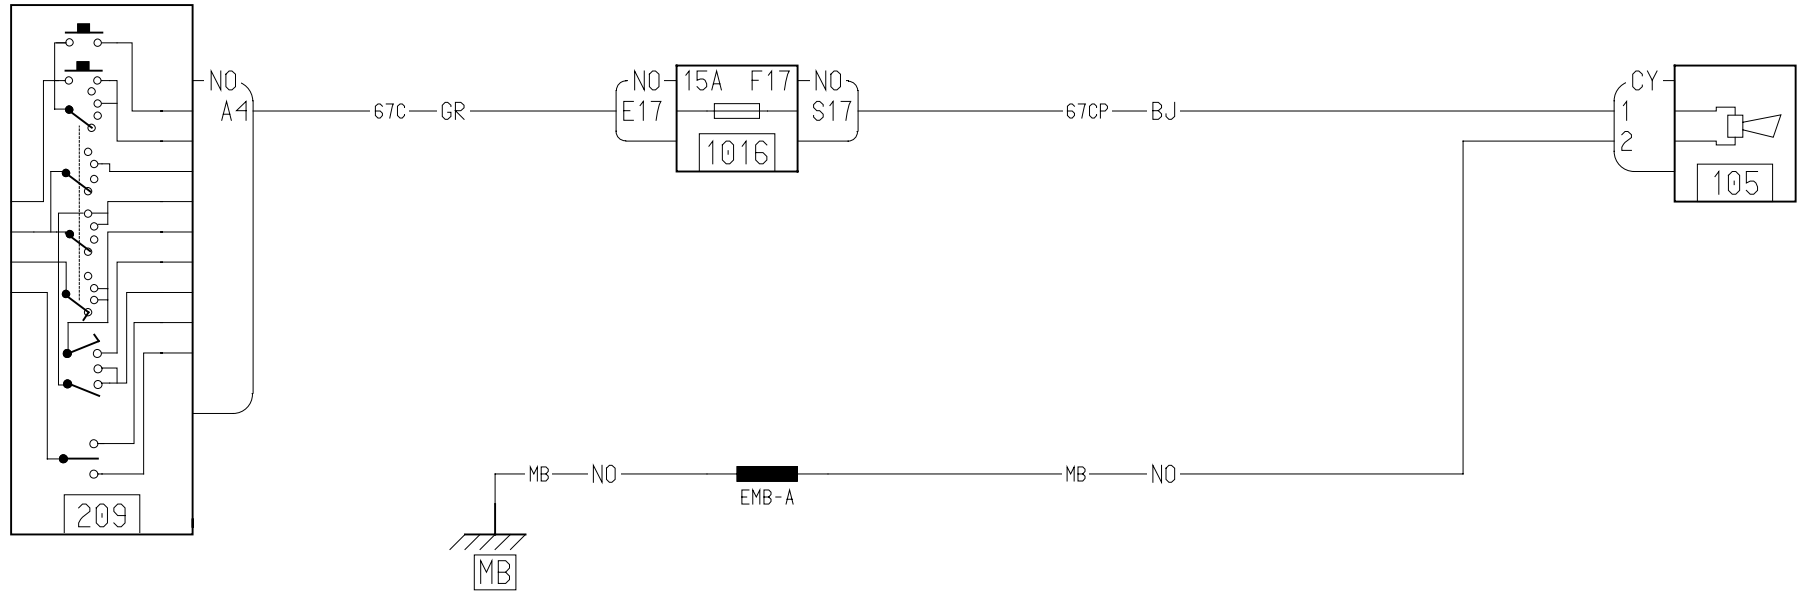





SOP02,SOP03

H79
10

165
213

20A F30
1016

15A F28
1016

138
139

213
165




15A F29
1016

172
255
267
125

173
256
268

20A F01
1016

145
212

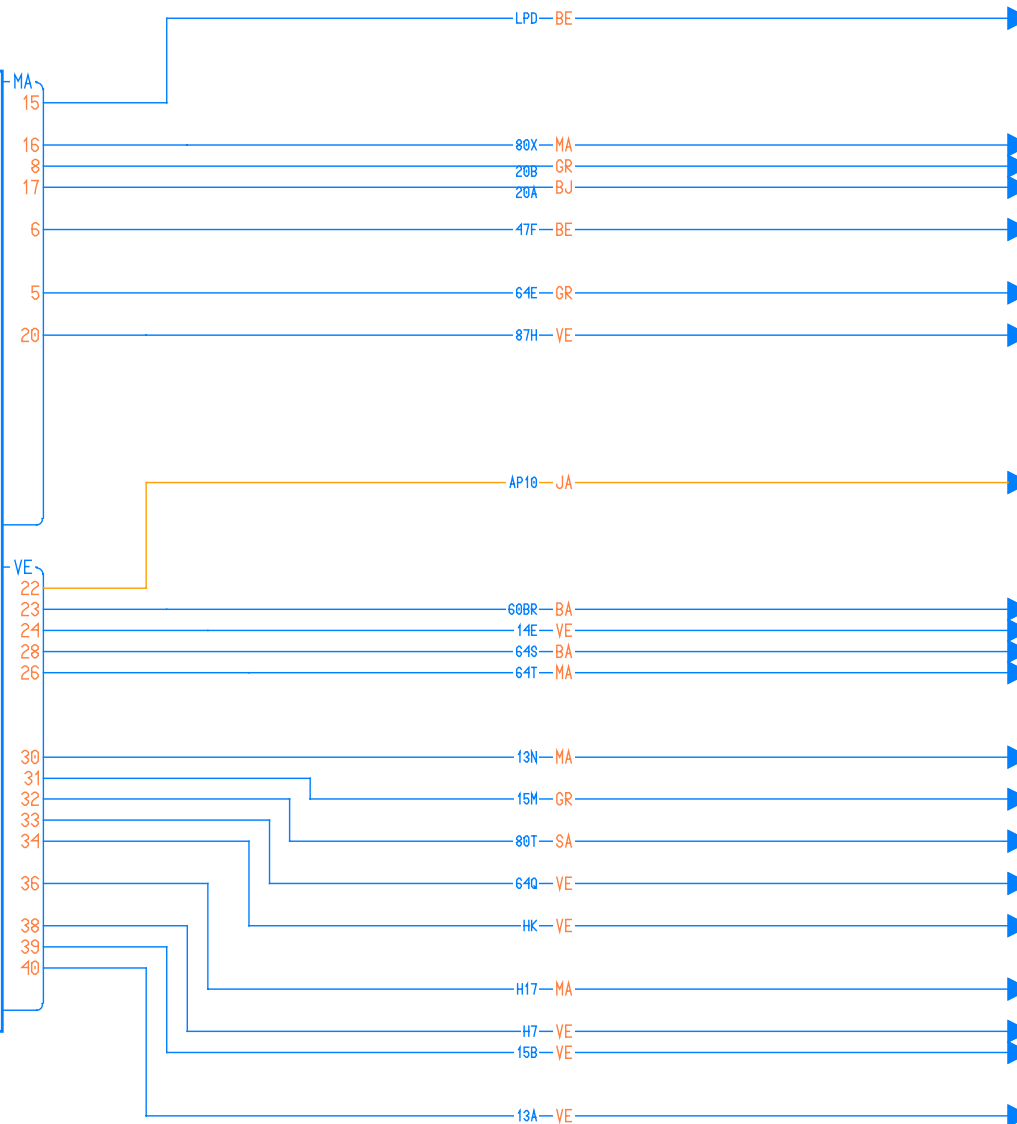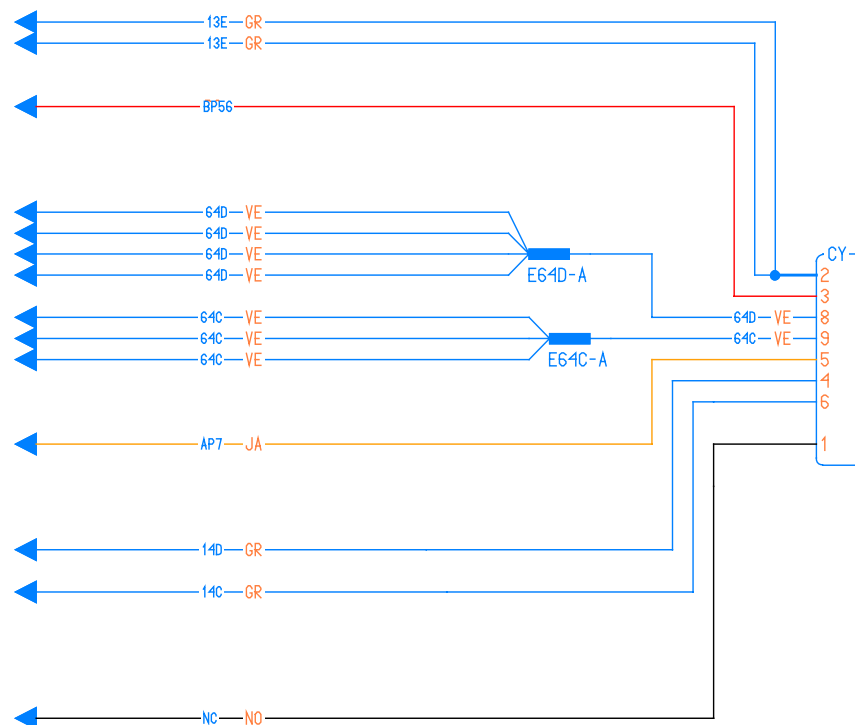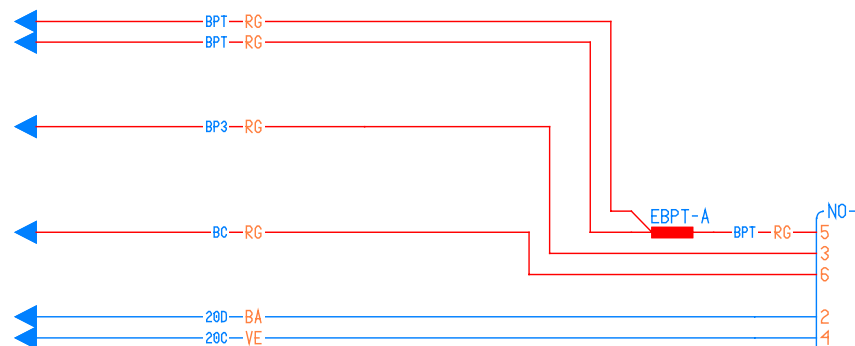

10A F19
1016

957
123
123

118 250

247
247

10A F04
1016

756
145
209
209
438
179

178

235

247

125

225


120

120

1456


180


213



K4M690


H79
10

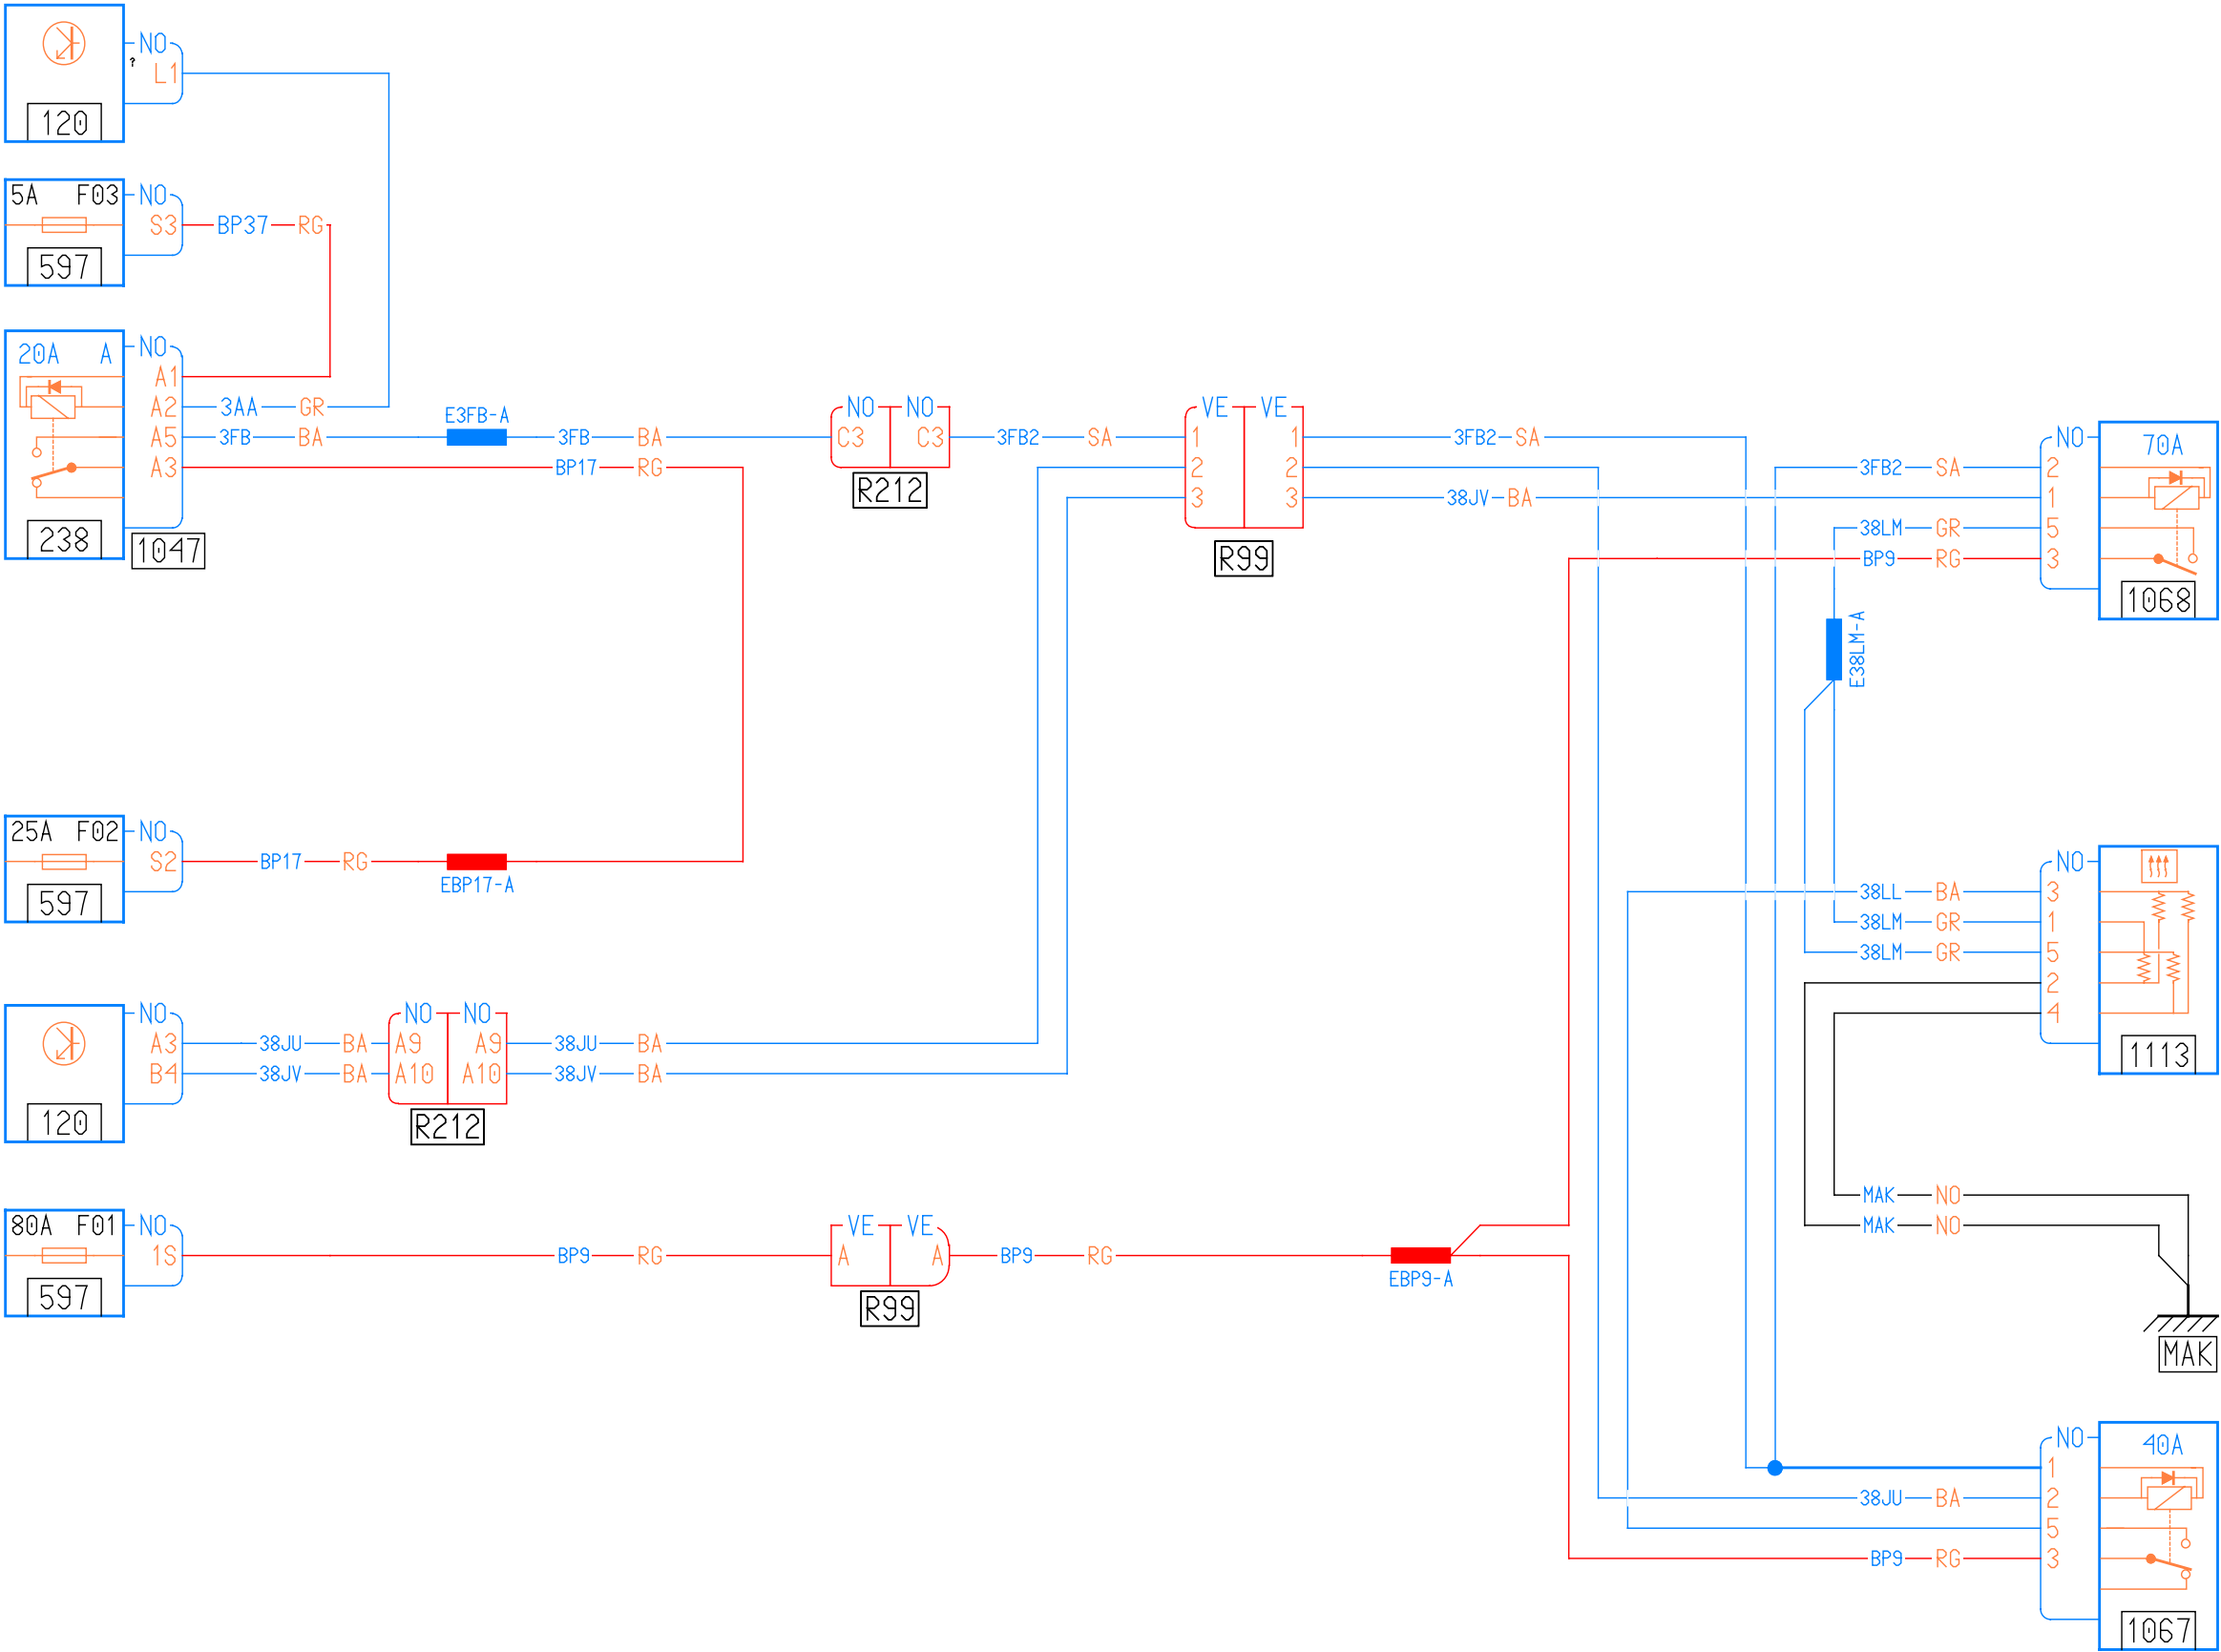




K9K796,K9K884


H79
10

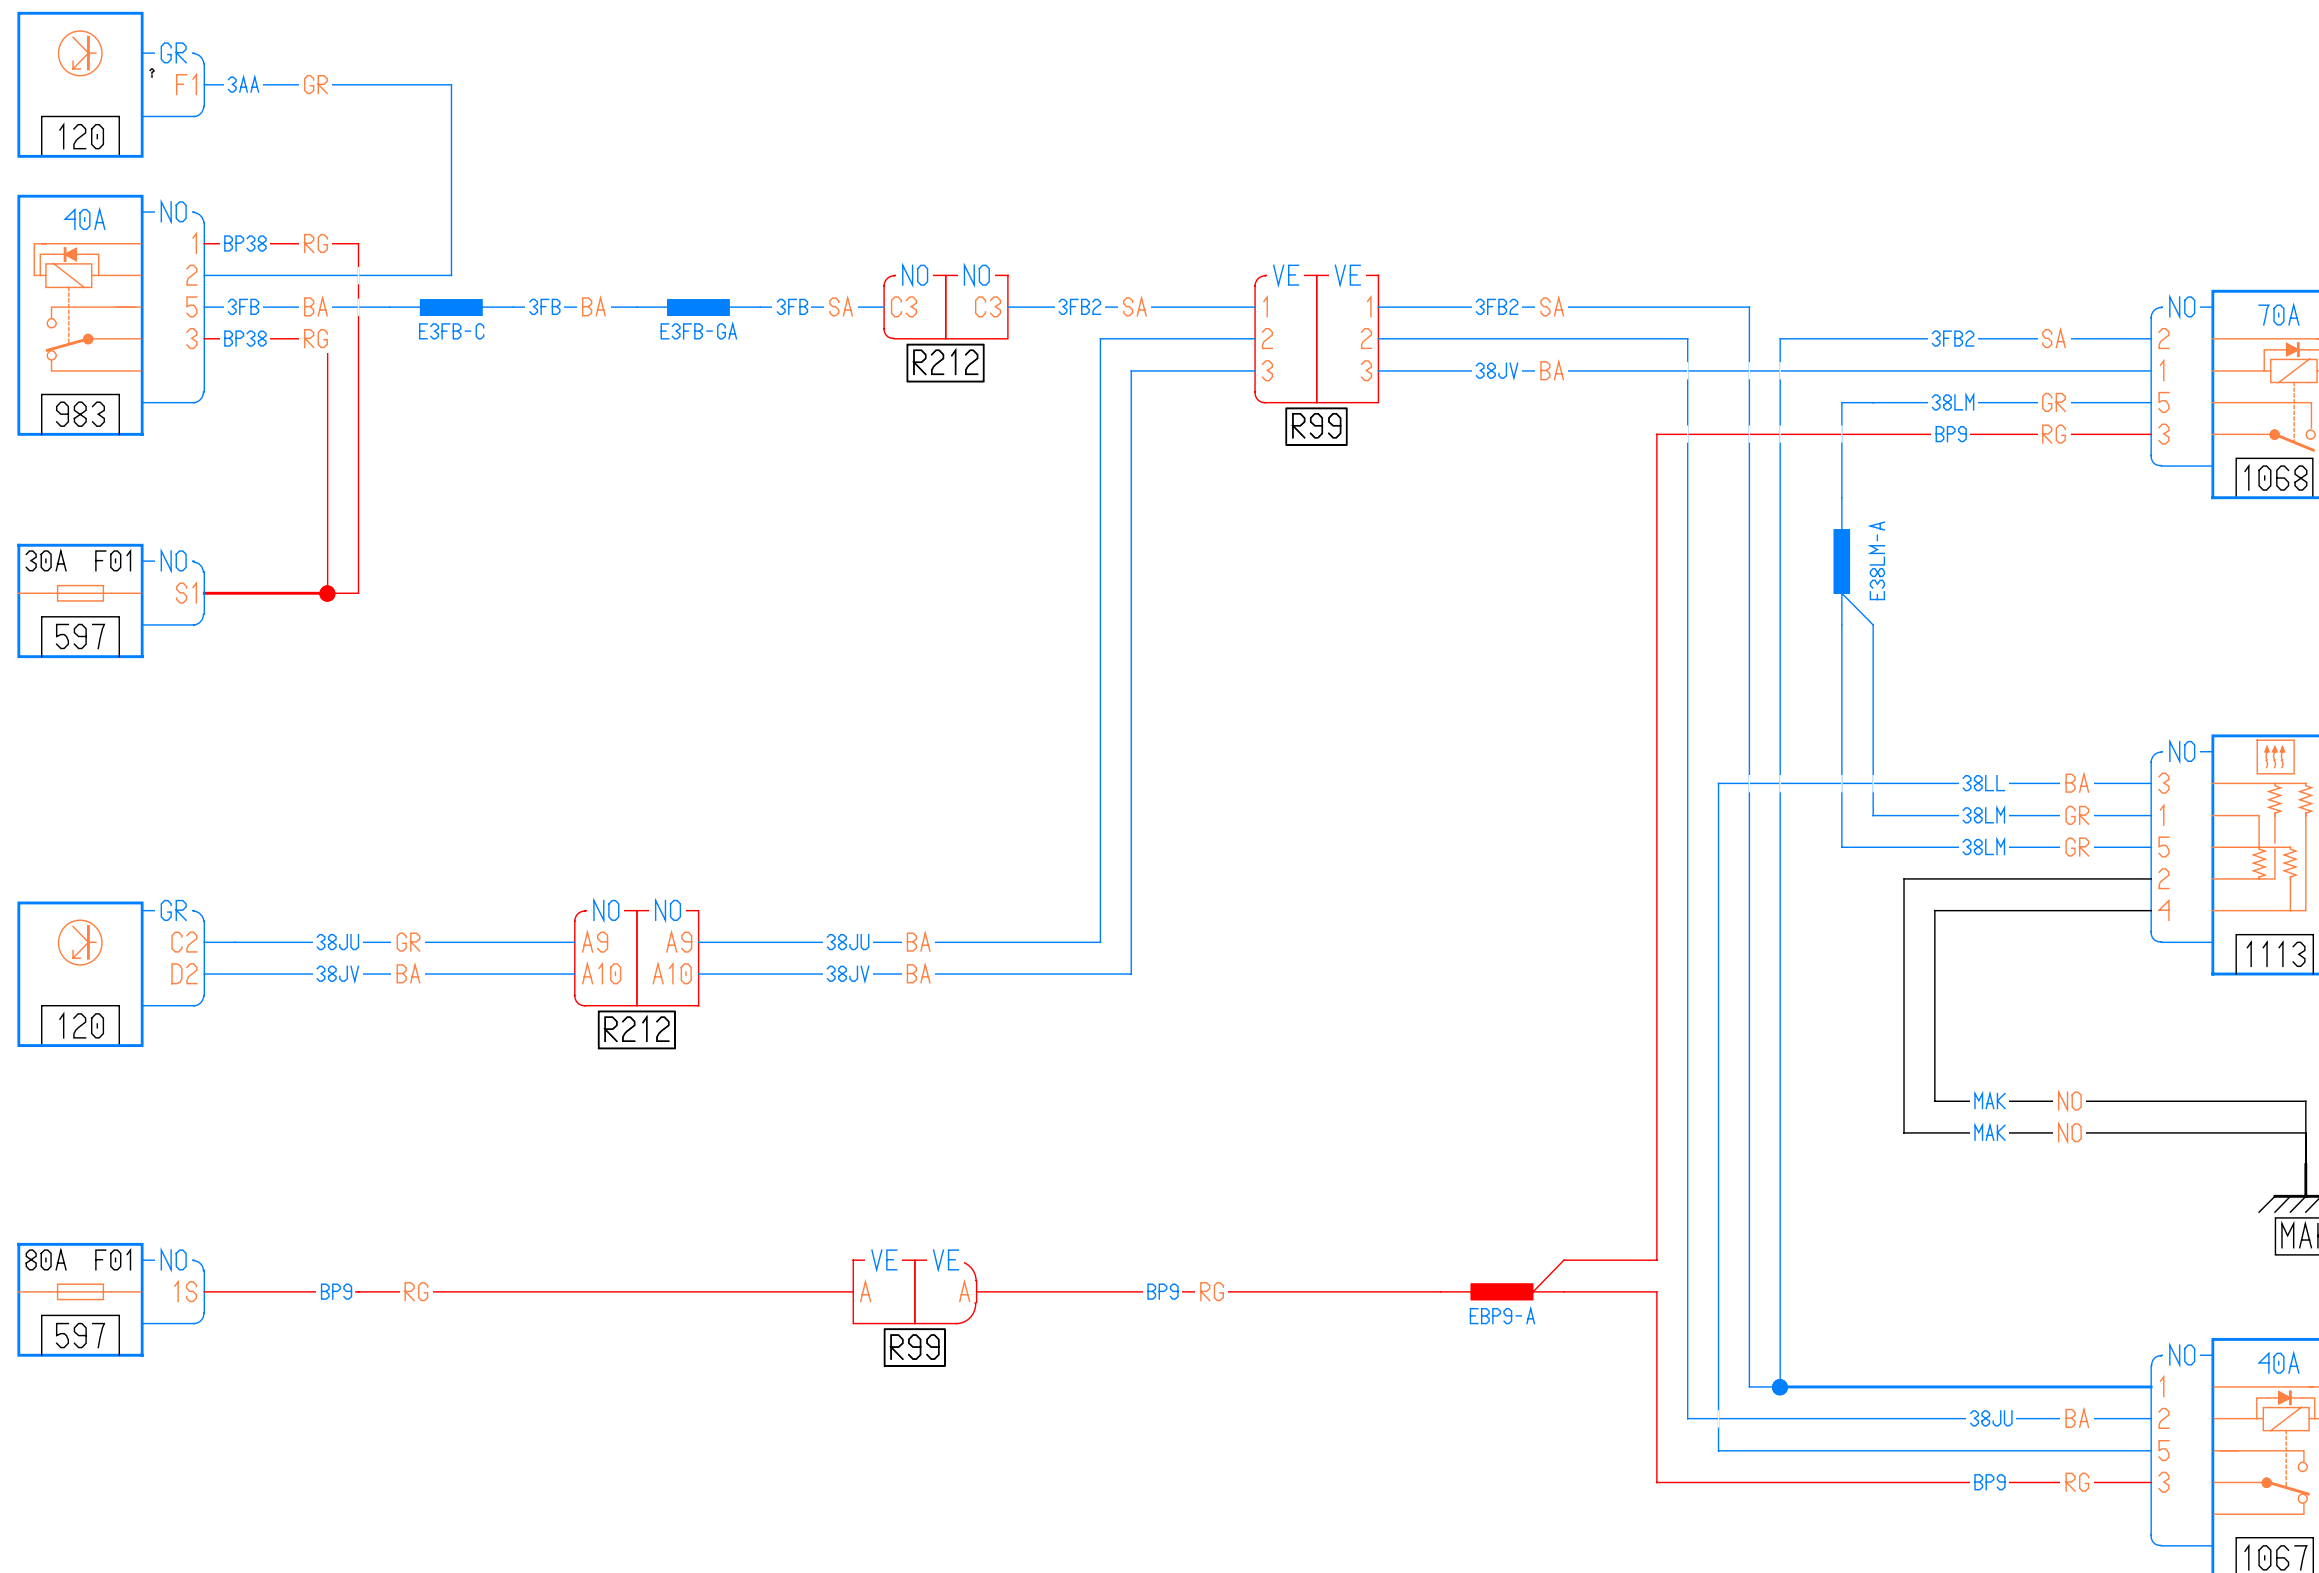




K4M606


H79
10

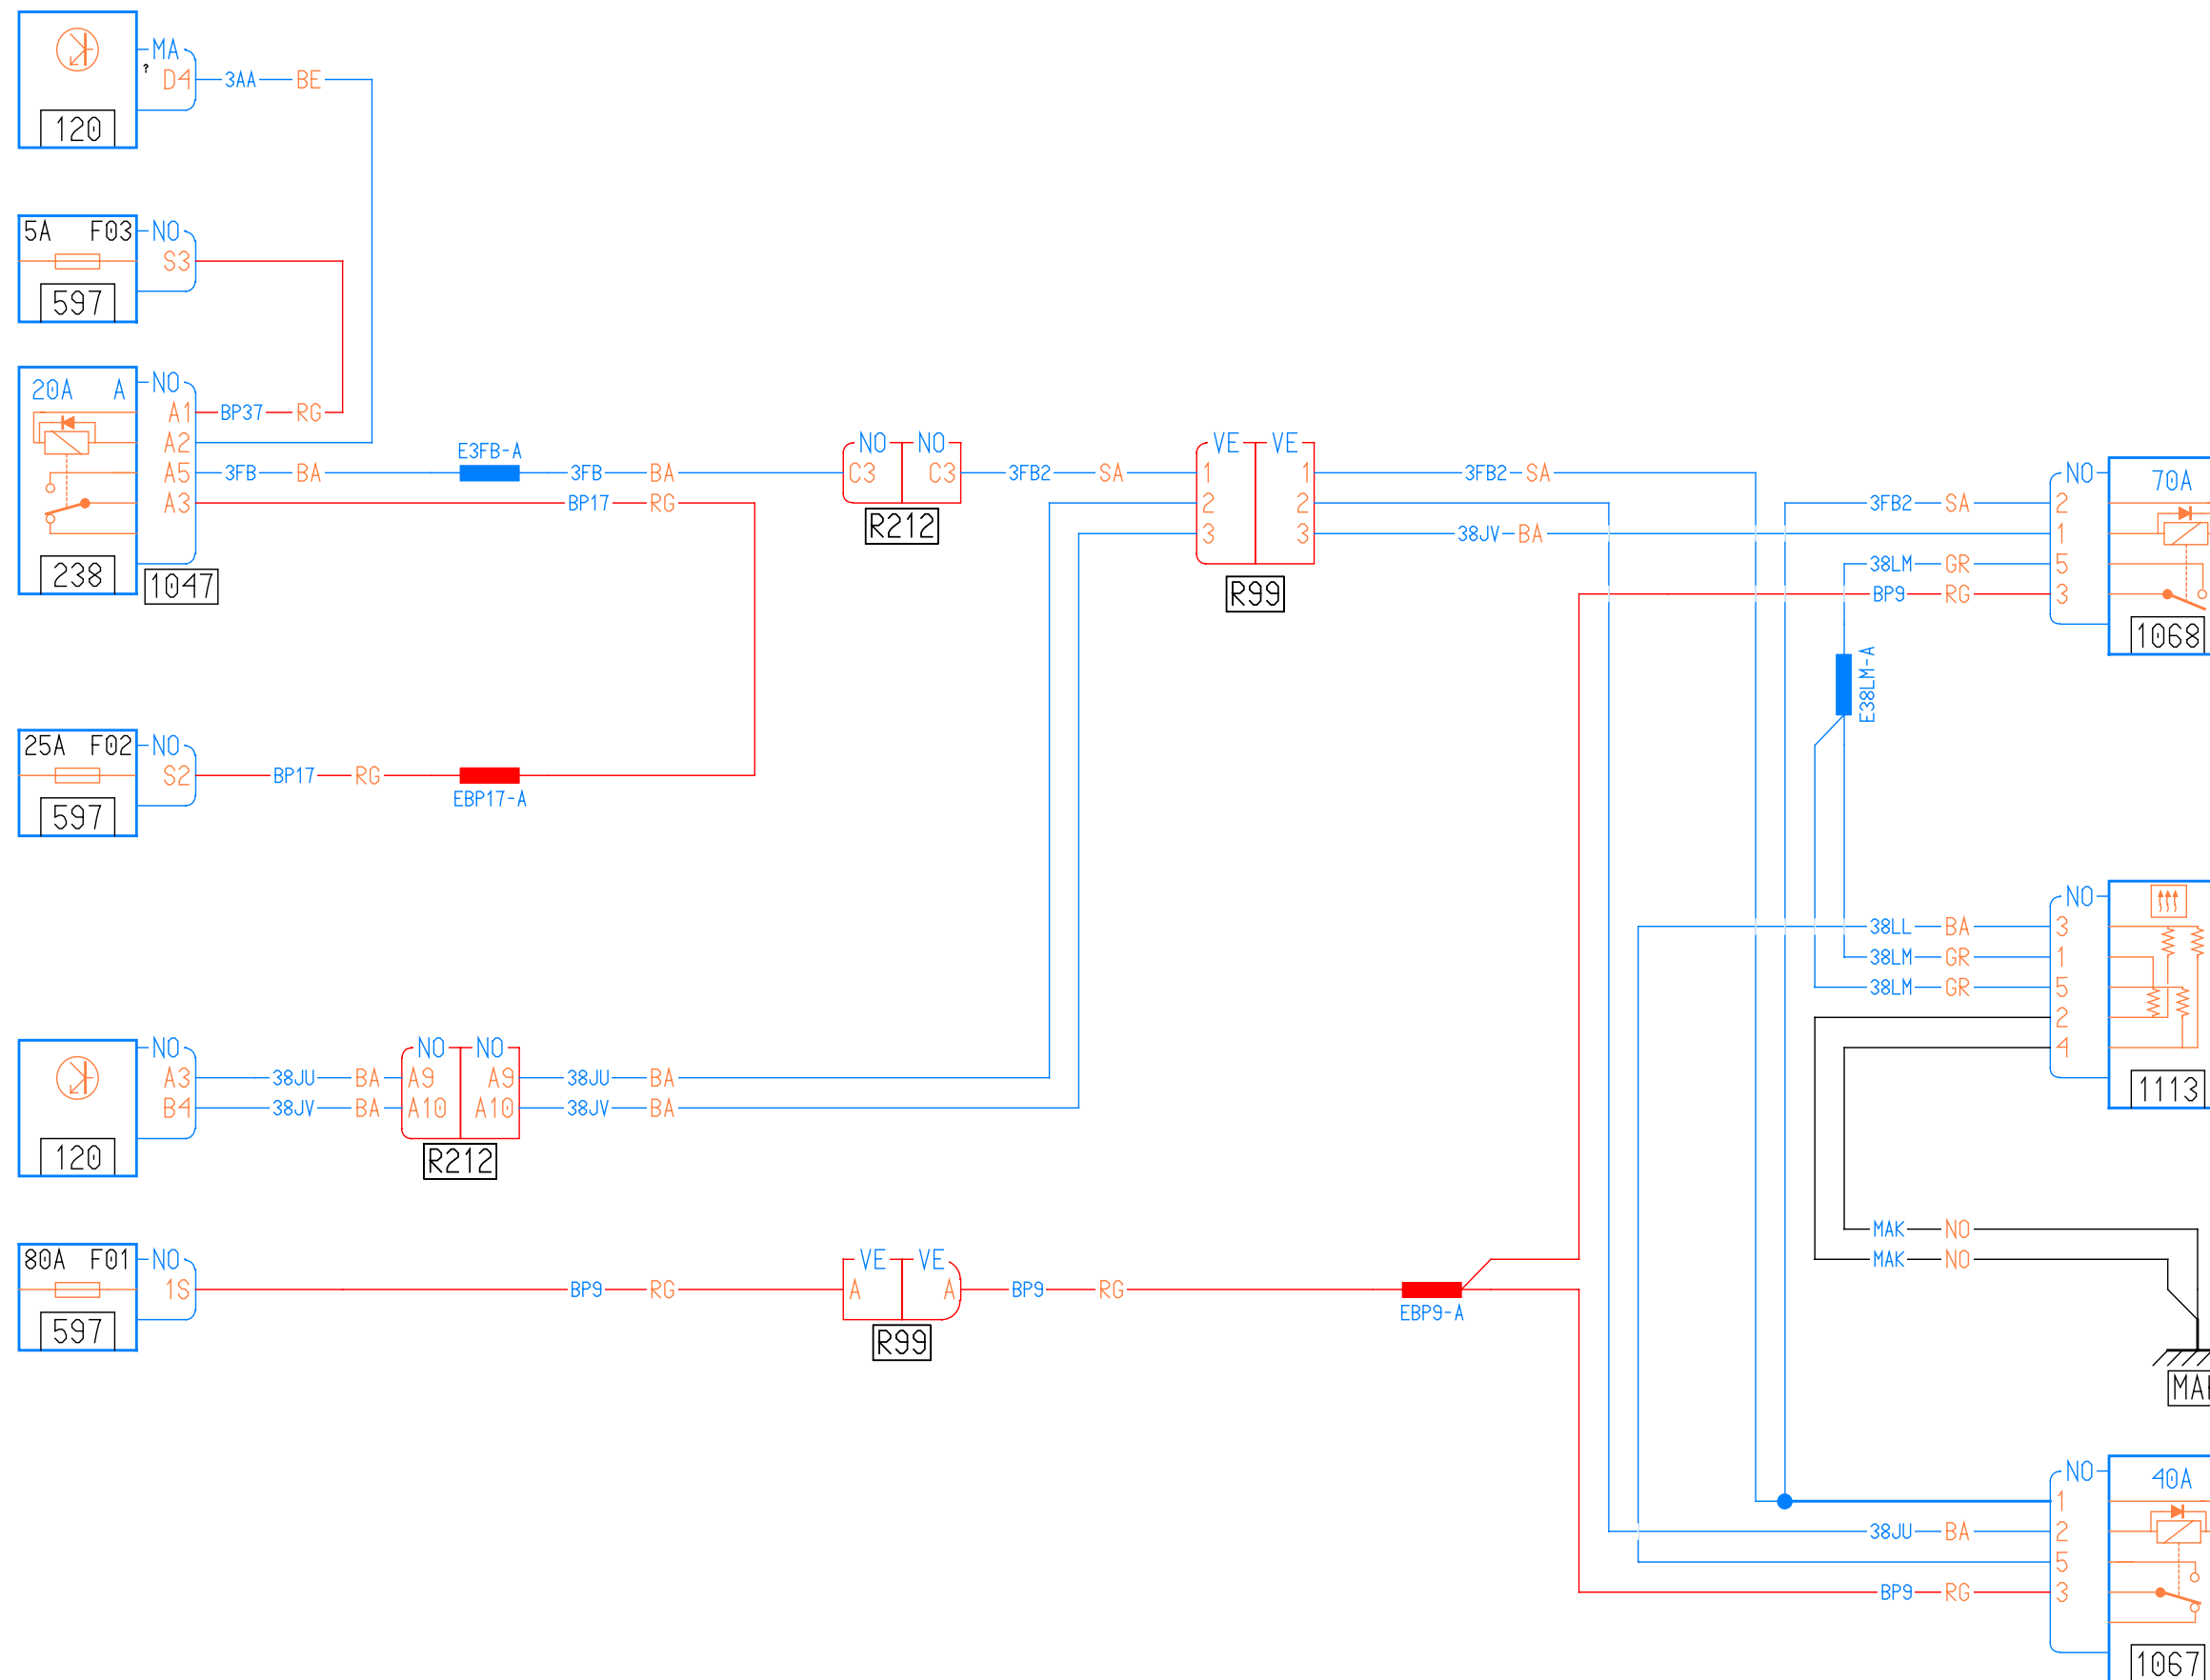





K9K896,K9K898

H79
10

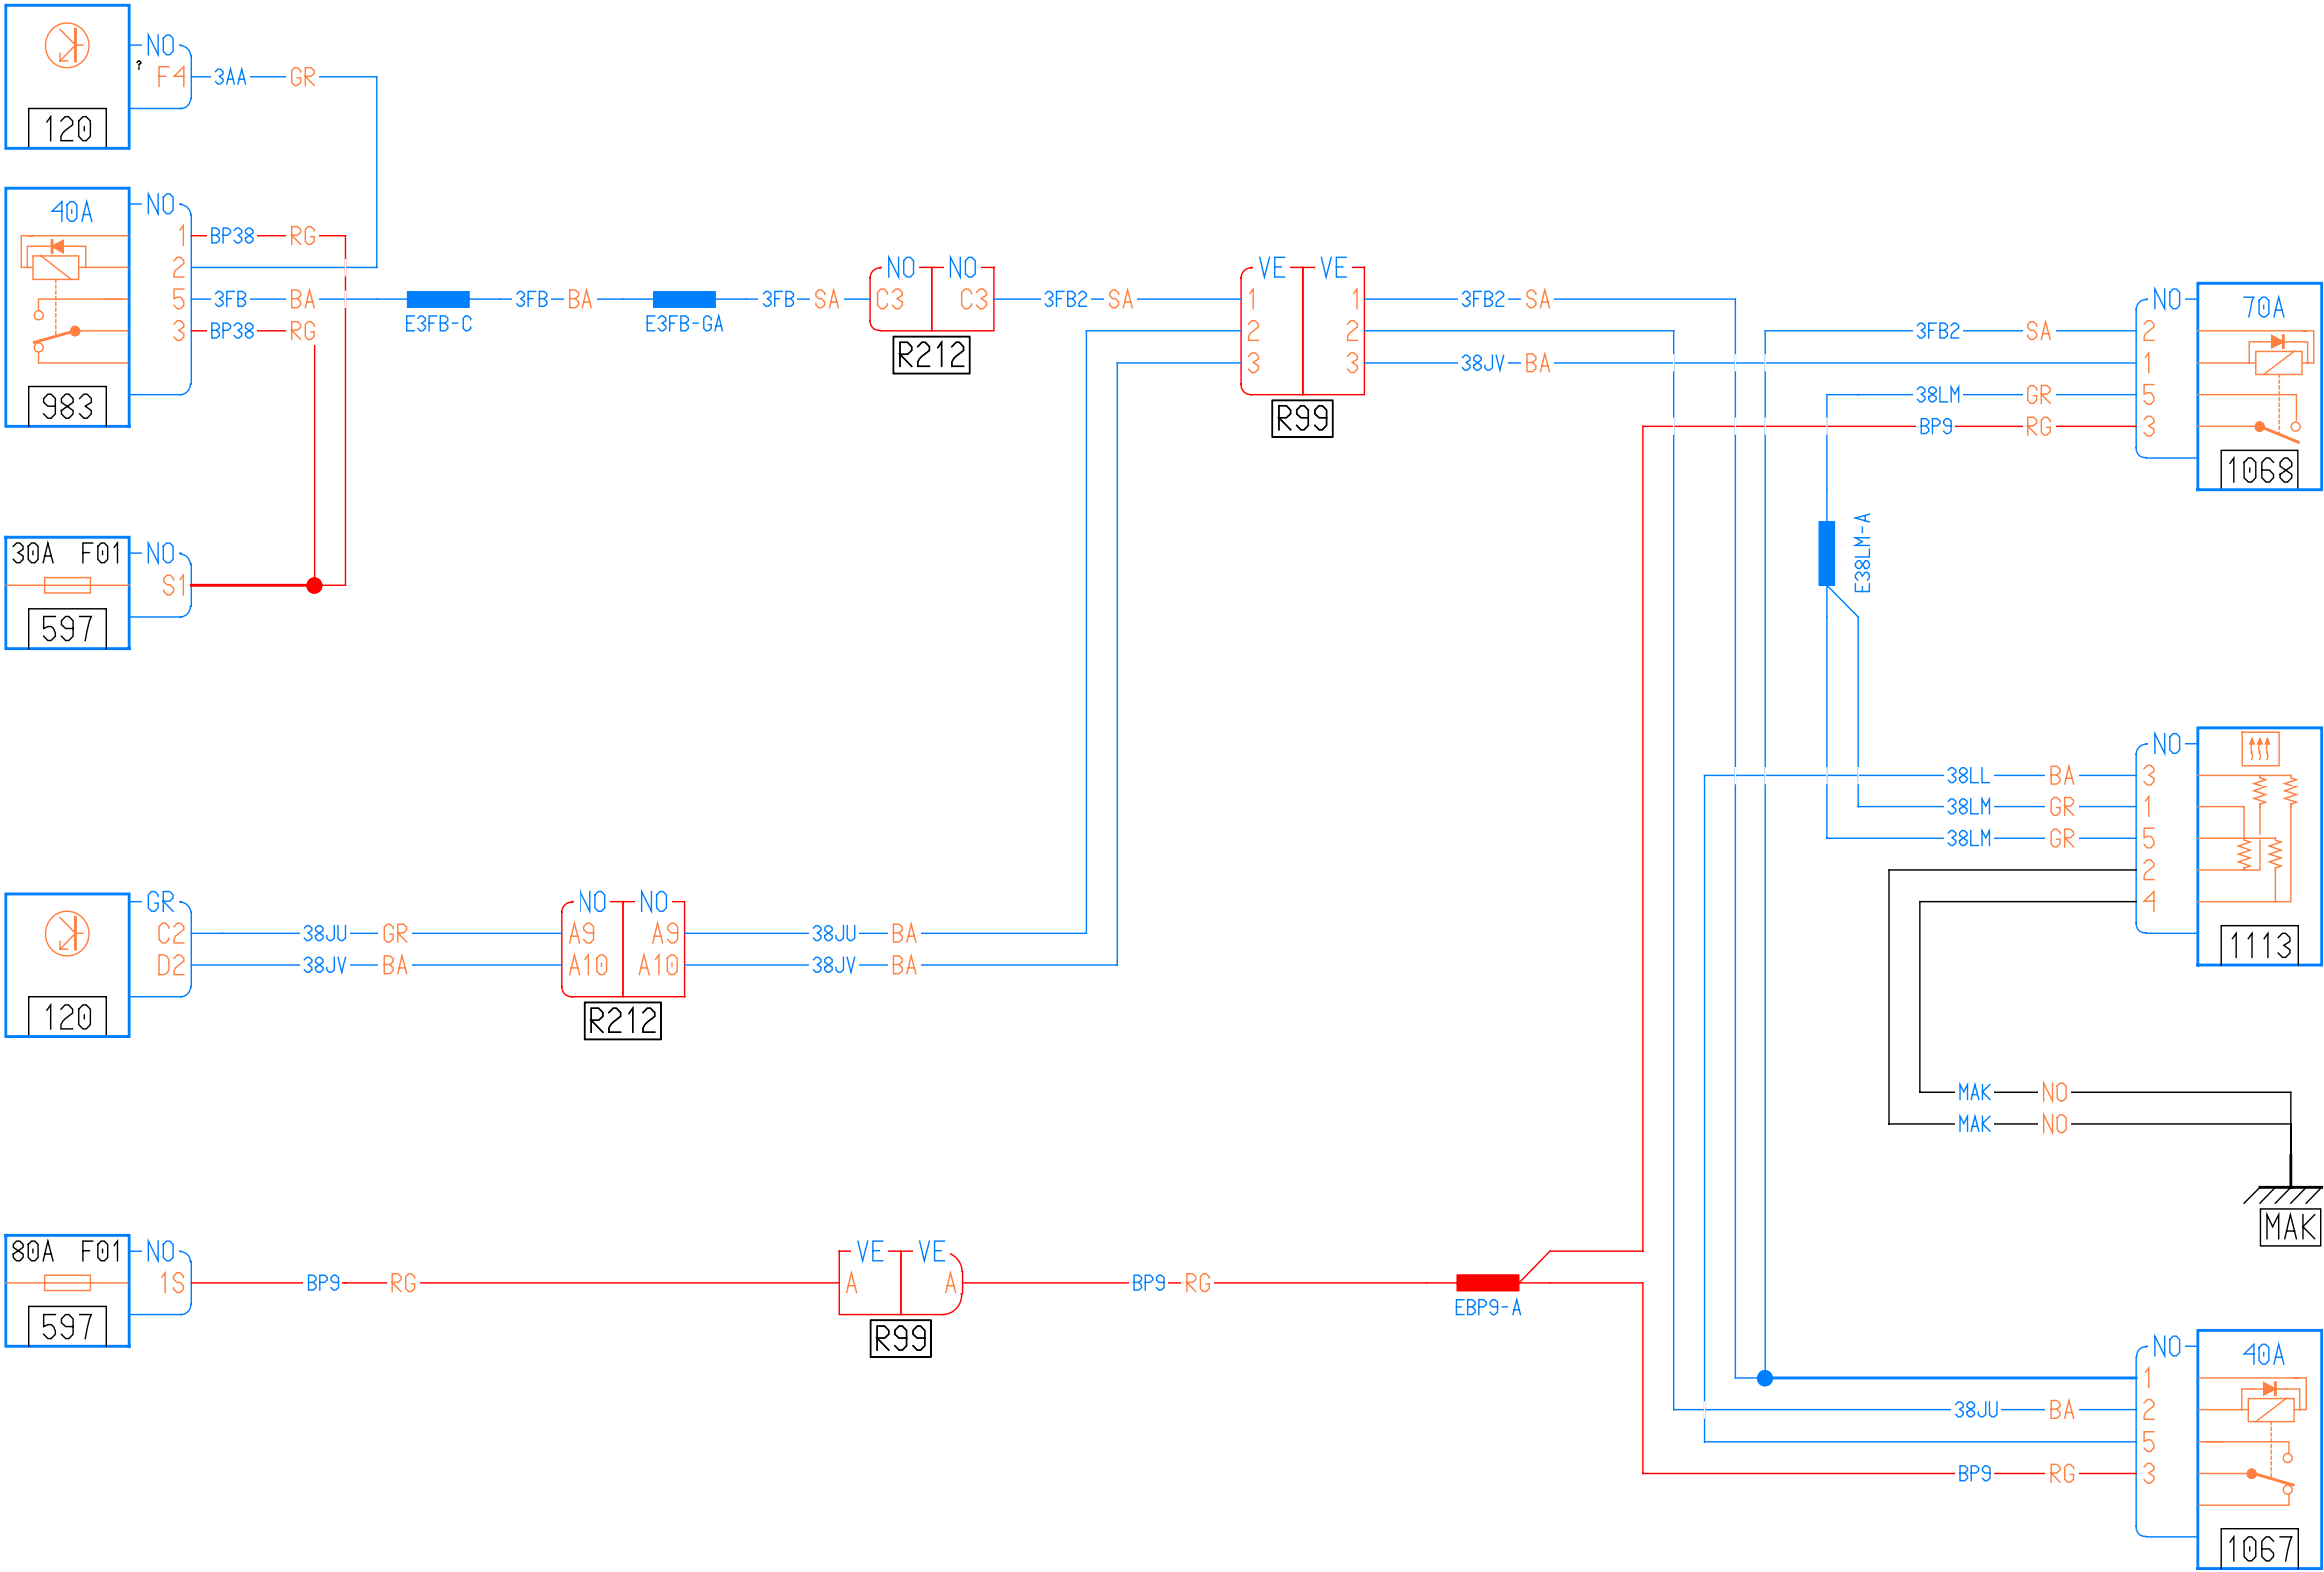



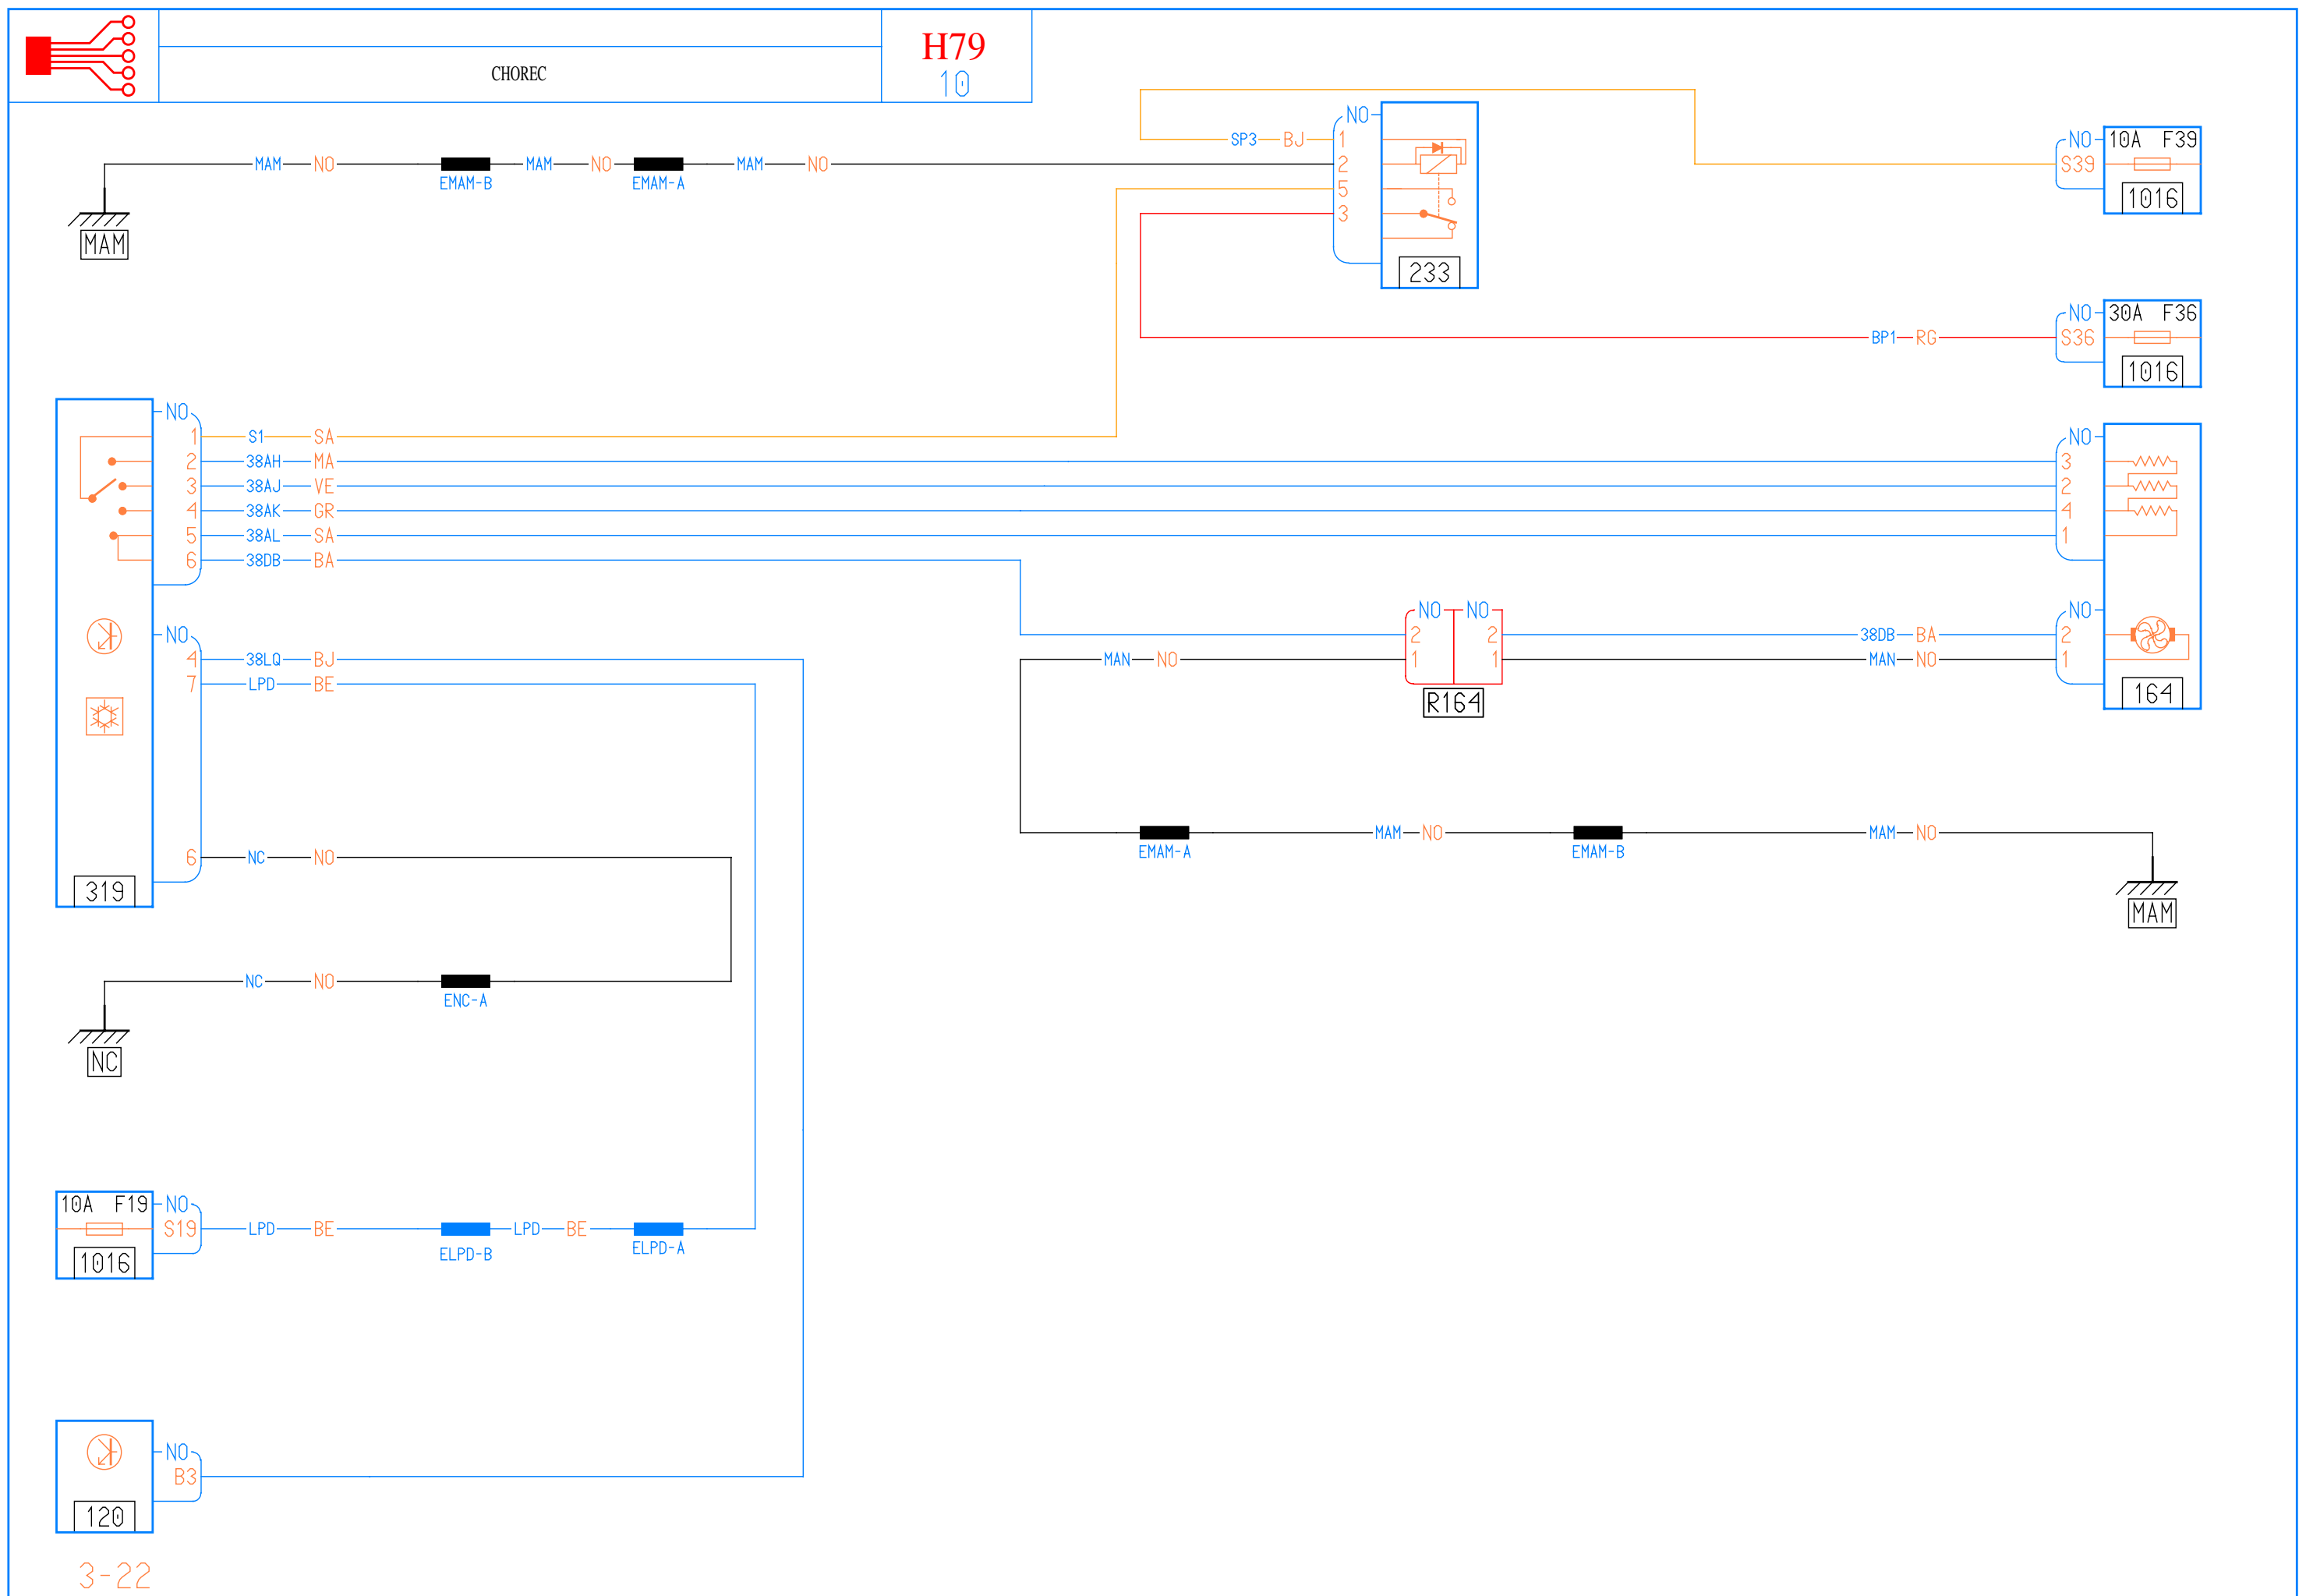




K9K896,K9K898

H79

10

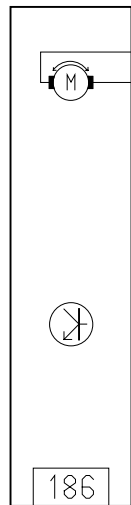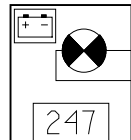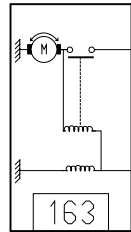

1


NO
13

NO

9

2A—BA

2A—BA

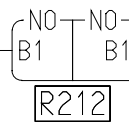

NO NO
B1 B1



B—RG




2A—BA

2K—MA

1

NO
1
2


NO
B4

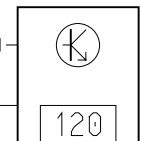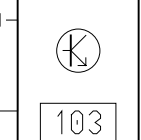

103


120

3-23




K9K884

H79
10

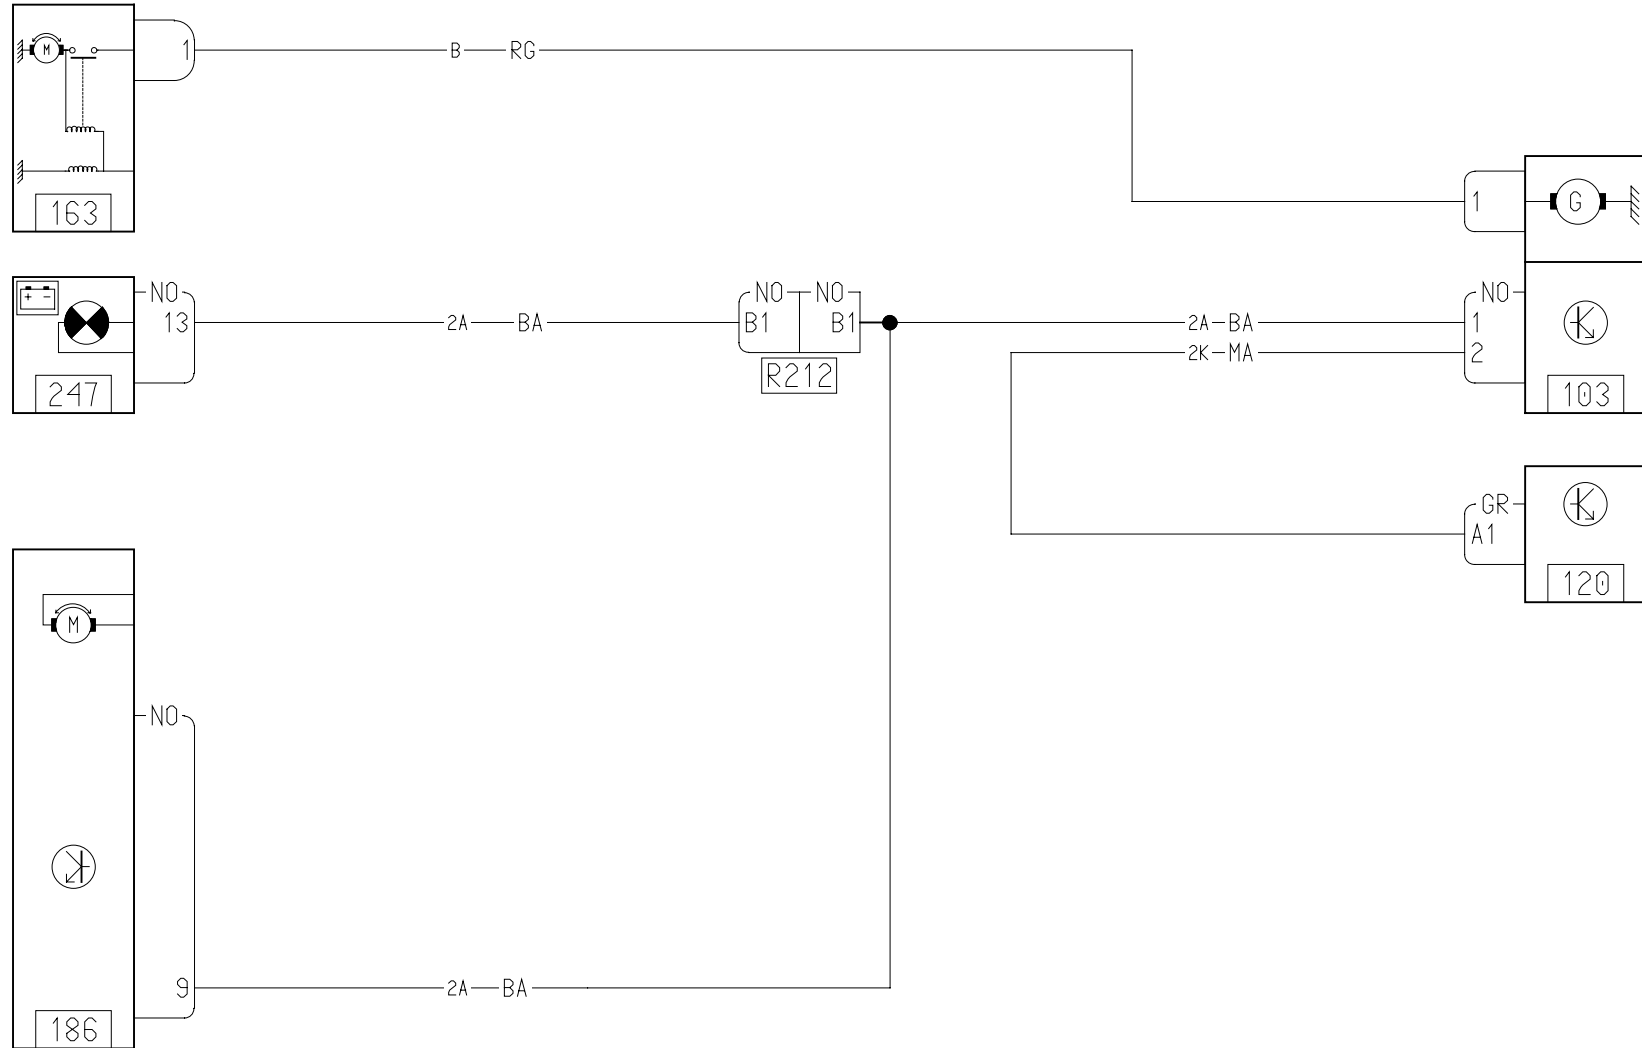


3-24




K4M606,K4M690

H79


10

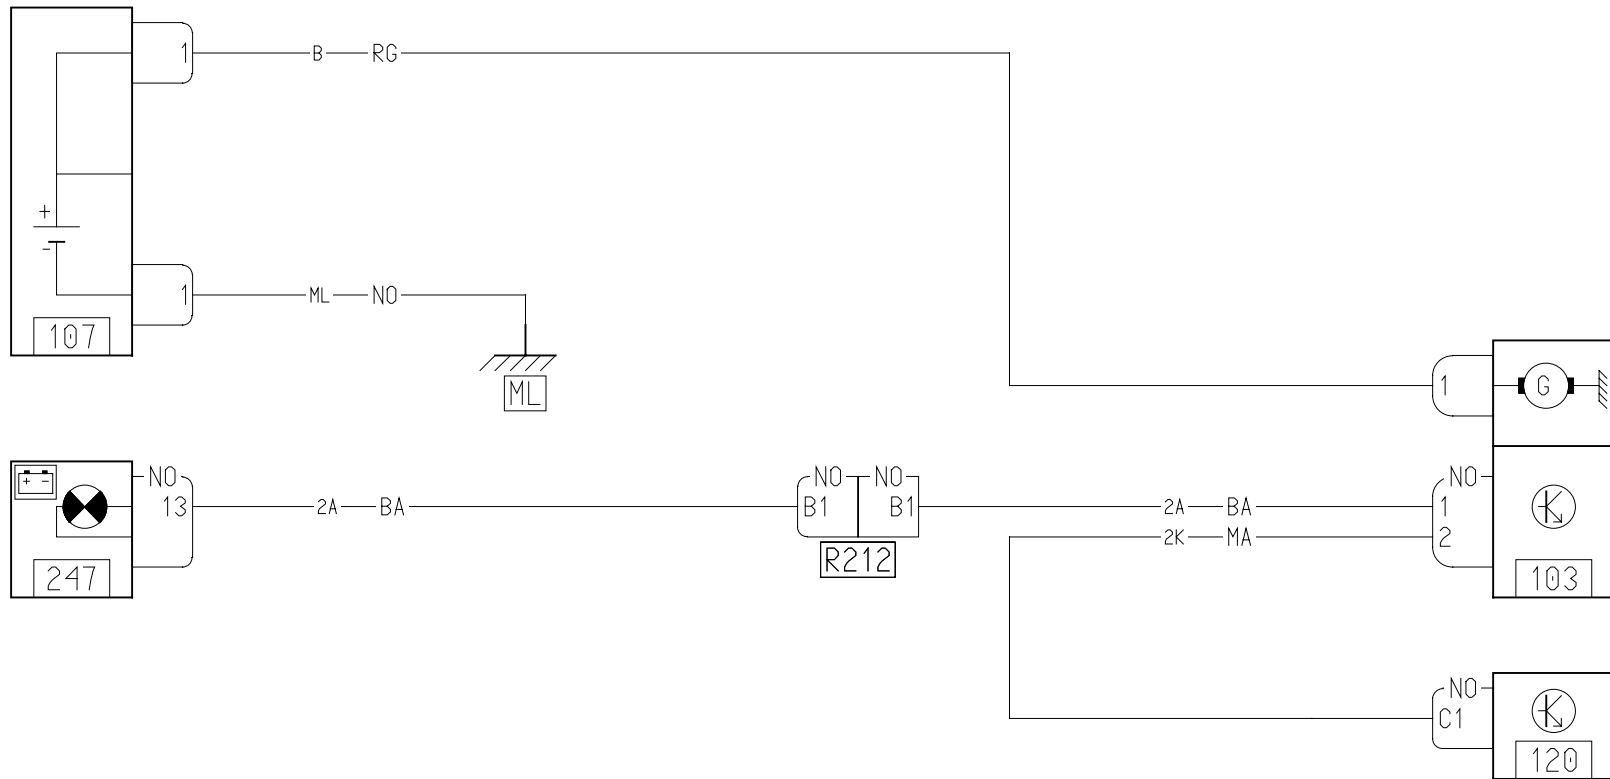




K9K796


H79
10

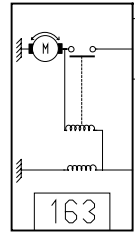

B—RG



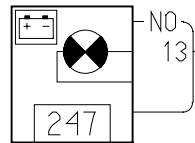


2A—BA

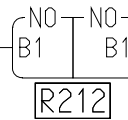


2A—BA

2K—MA

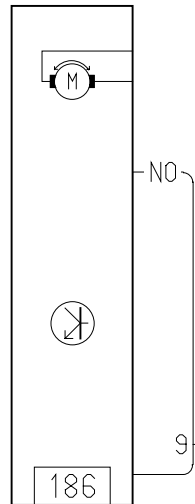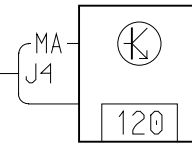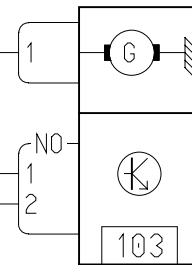

2A—BA


3-26




K4M606,K4M690

H79


10

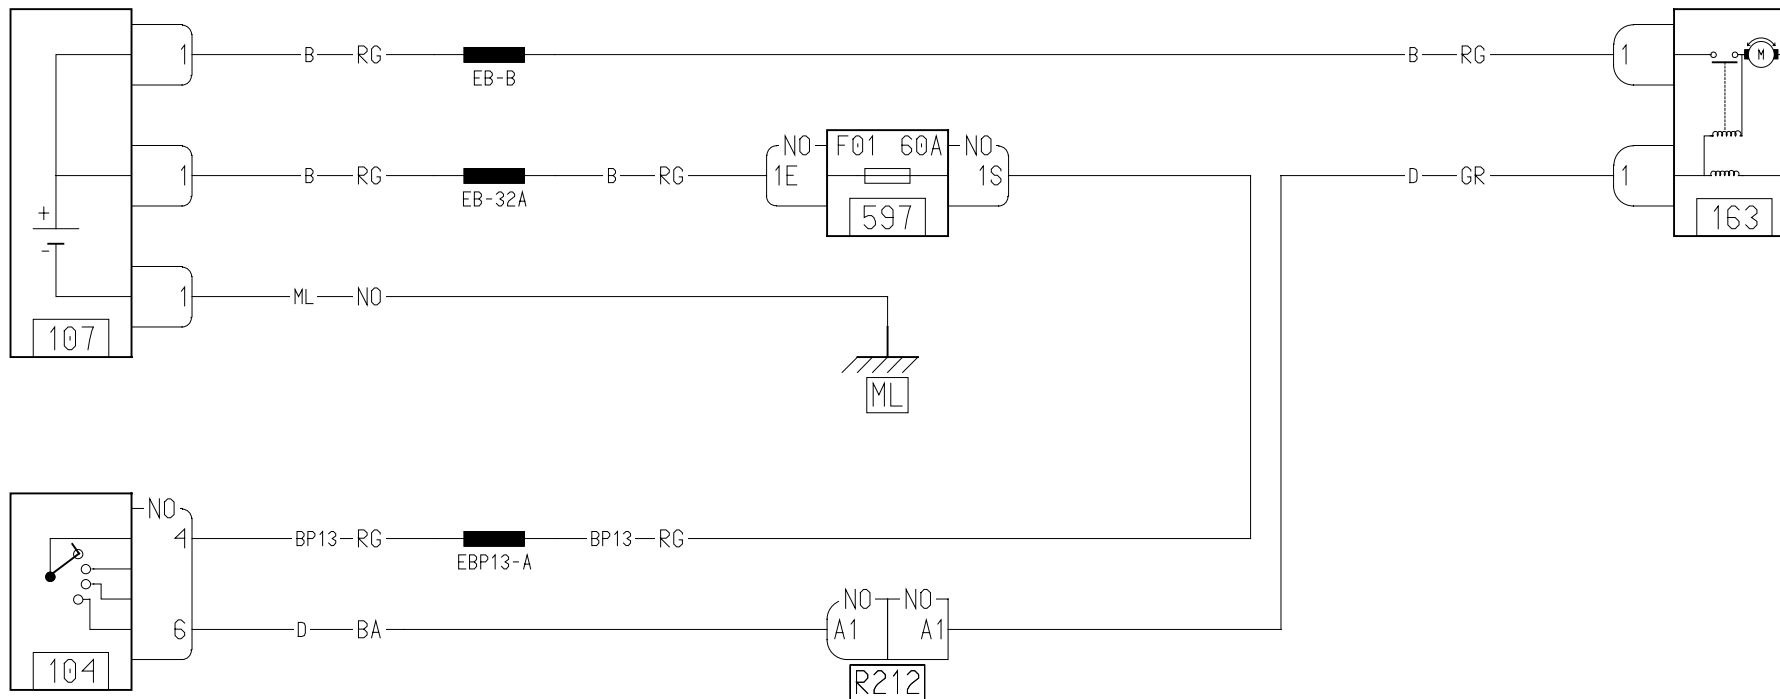



K9K898

H79
10



3FB


SA

E3FB-G

3FB


SA

319

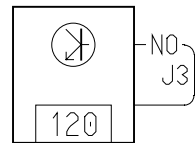


38K

SA




38R

SA





MH

NO



38R

SA

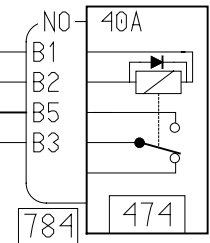

BP7


RG

EBP7-GA

BP7


RG

3-29



K9K884

H79
10




3FB-SA


E3FB-G

3FB-SA


319

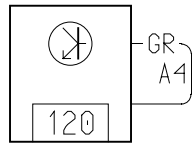


38K-SA




38R-SA



MH-NO




38R-SA




BP7-RG

EBP7-G

BP7-RG

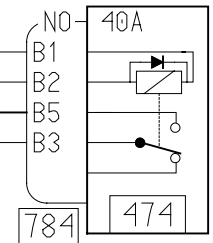


3-30



K9K796

H79
10




3FB — BA


E3FB-C

3FB — SA


319

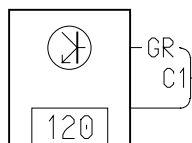


38K — SA




38R — SA



MH — NO




38R — SA




BP7 — RC

EBP7-G

BP7 — RC

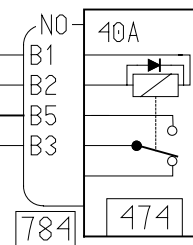

3-31





K4M690

H79


10

319

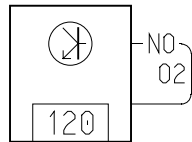

38R-SA


MH-NO



38R-SA

E3FB-C


3FB-BA

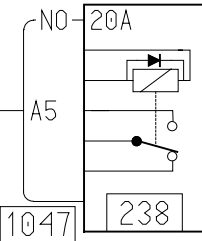

3FB-BA


38K-SA

BP7-RG

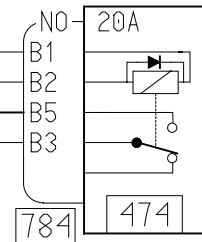


EBP7-C

BP7-RG



3-32







K4M690


H79
10

319

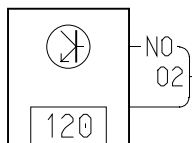

38R-SA


MH-NO



38R-SA

E3FB-C


3FB-BA

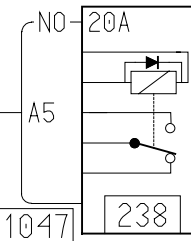

3FB-BA


38K-SA

BP7-RG

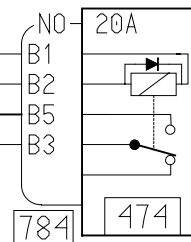


EBP7-C

BP7-RG




3-32






CA/K4M606,K9K796,K9K898

H79
10

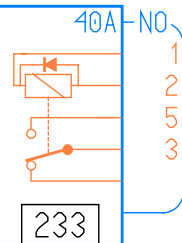


SP3 BJ
MAM NO
S1 SA
BP1 RG

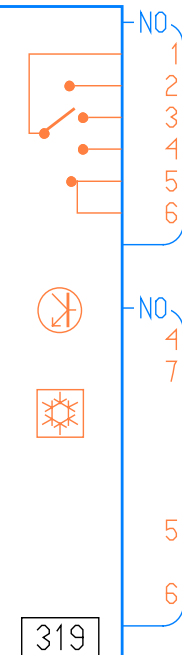

38AH MA
38AJ VE
38AK GR
38AL SA
38DB BA


38LQ BJ
LPD BE

38Z GR
NC NO




NC NO





ENC-A

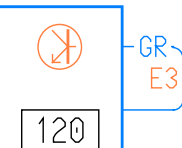

38Z GR

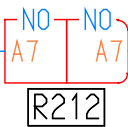


EMAM-A MAM NO EMAM-B MAM NO

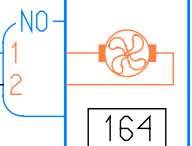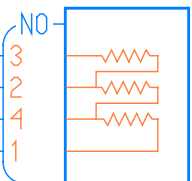



38DB BA
MAN NO


MAM NO EMAM-A MAM NO EMAM-B MAM NO

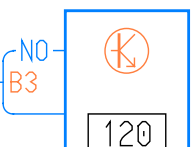


ELPD-A LPD BE ELPD-B LPD BE




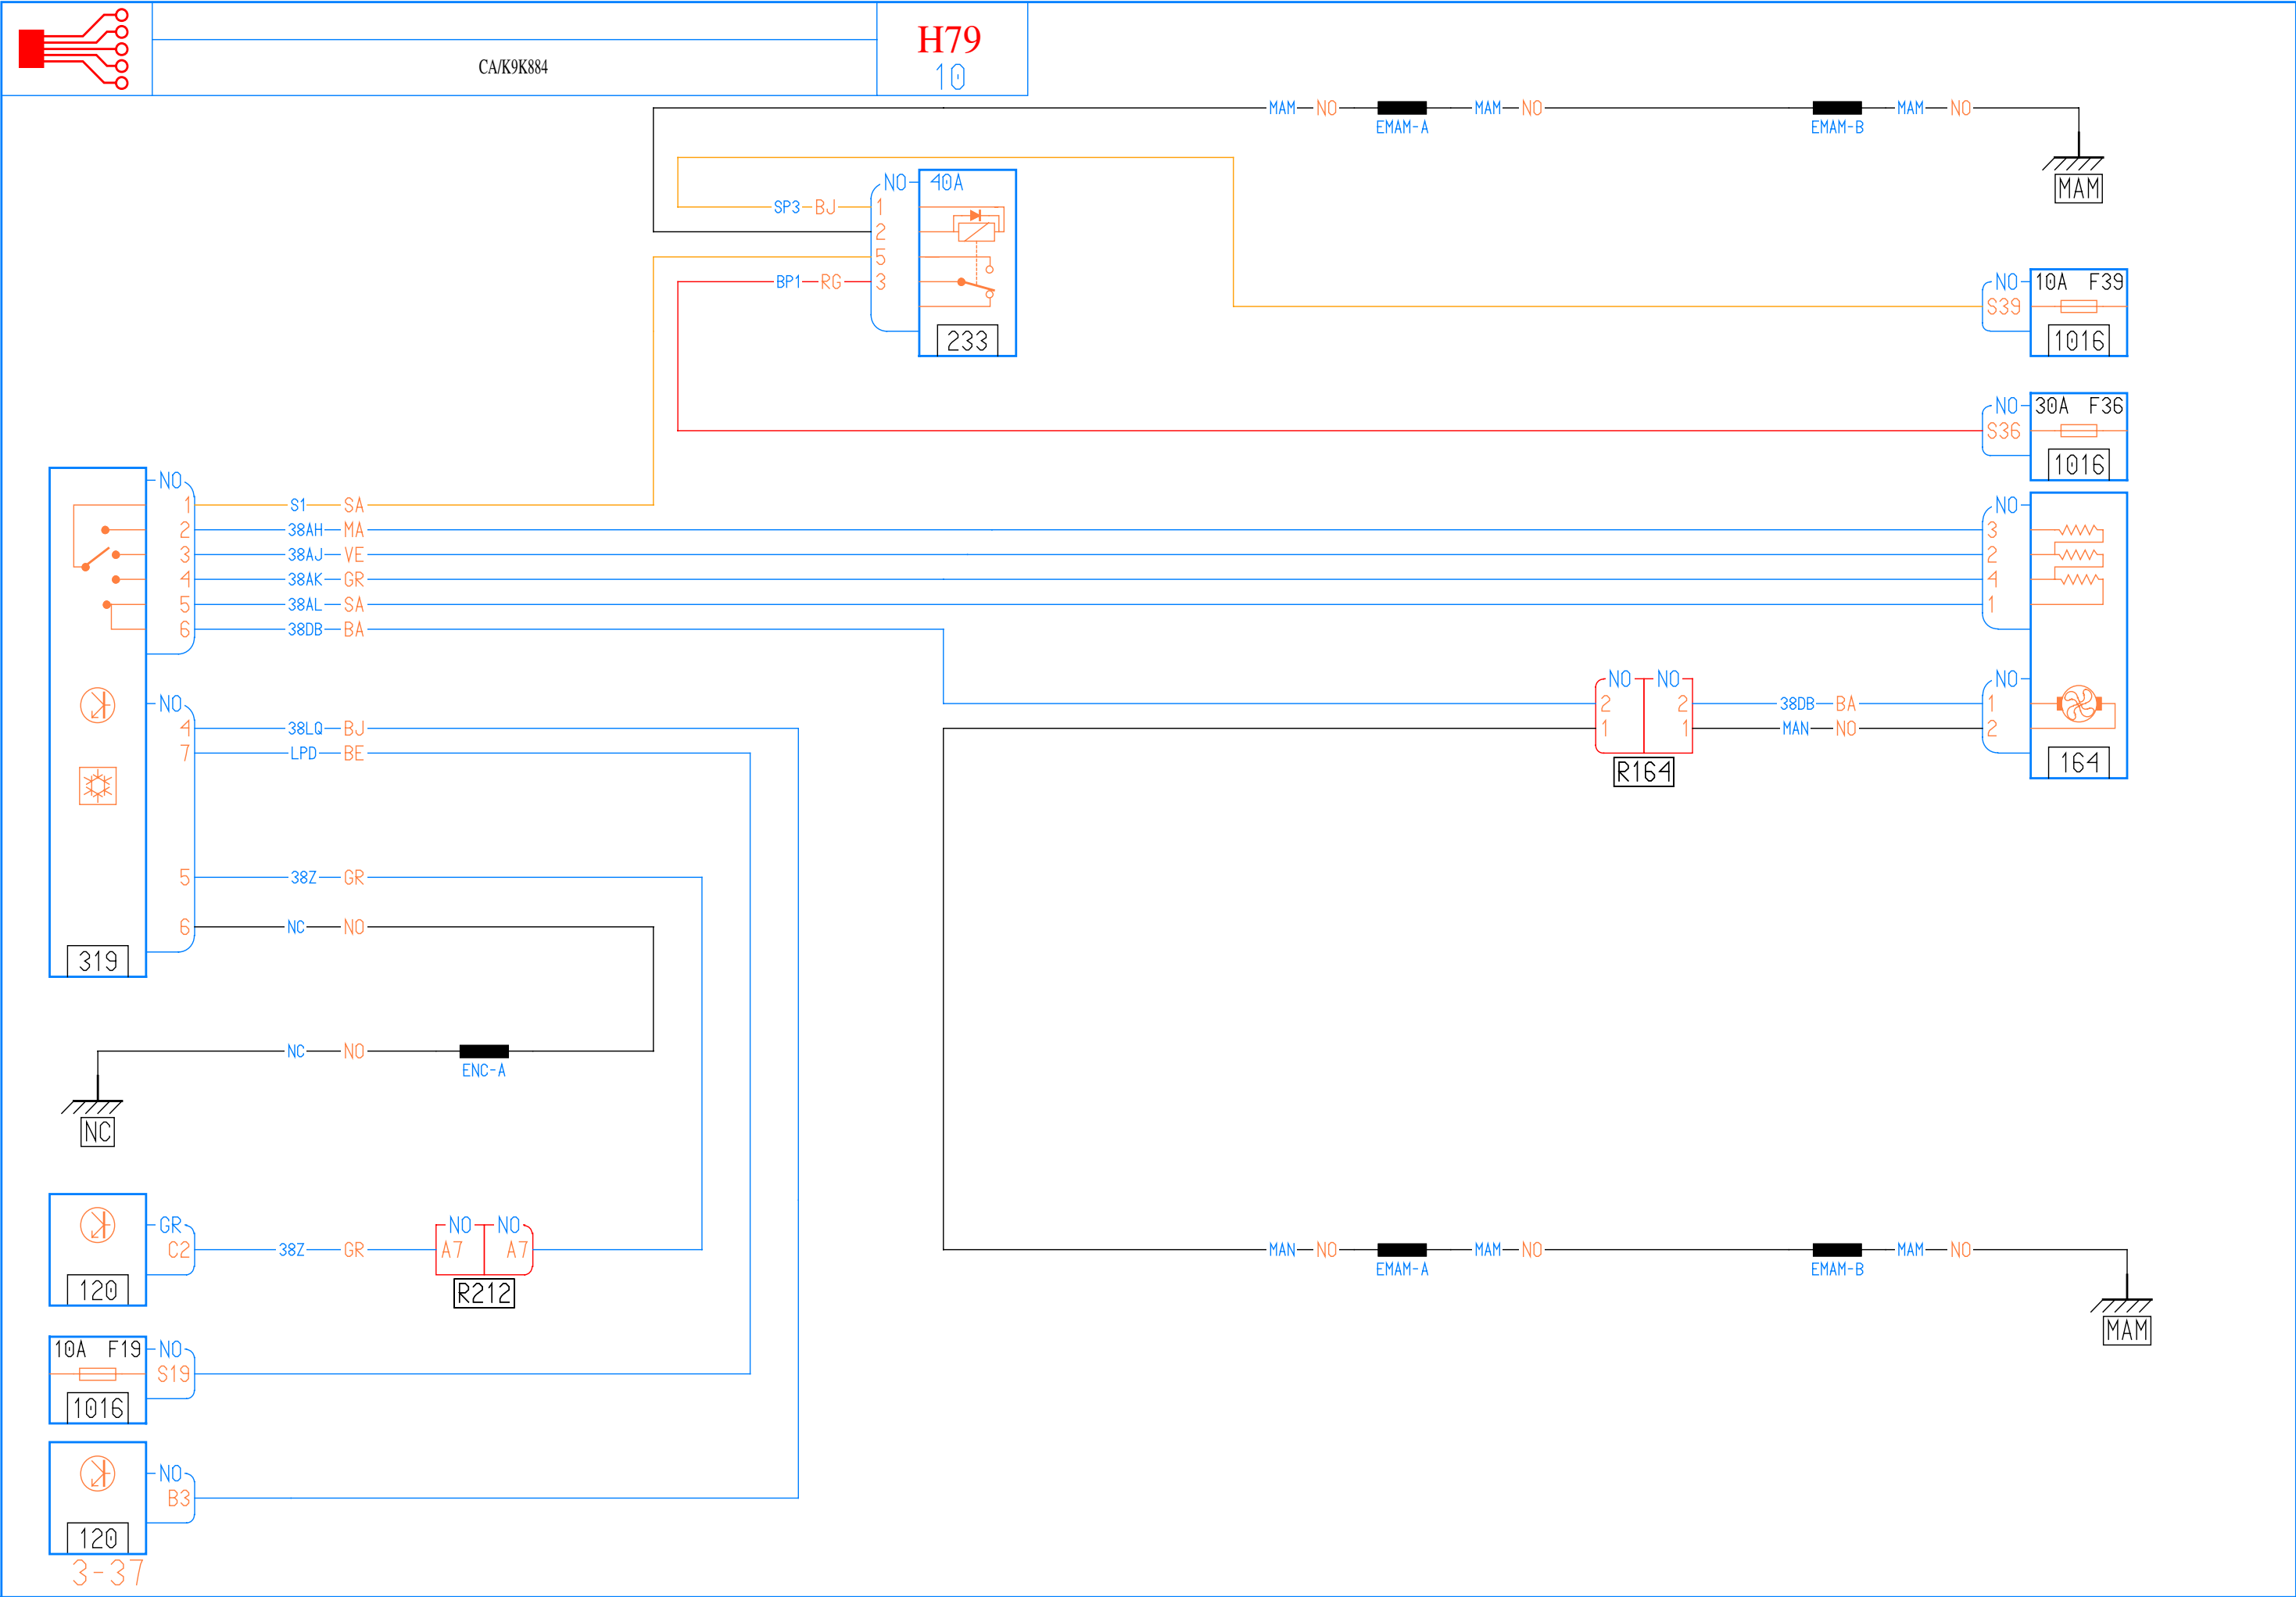





H79
10

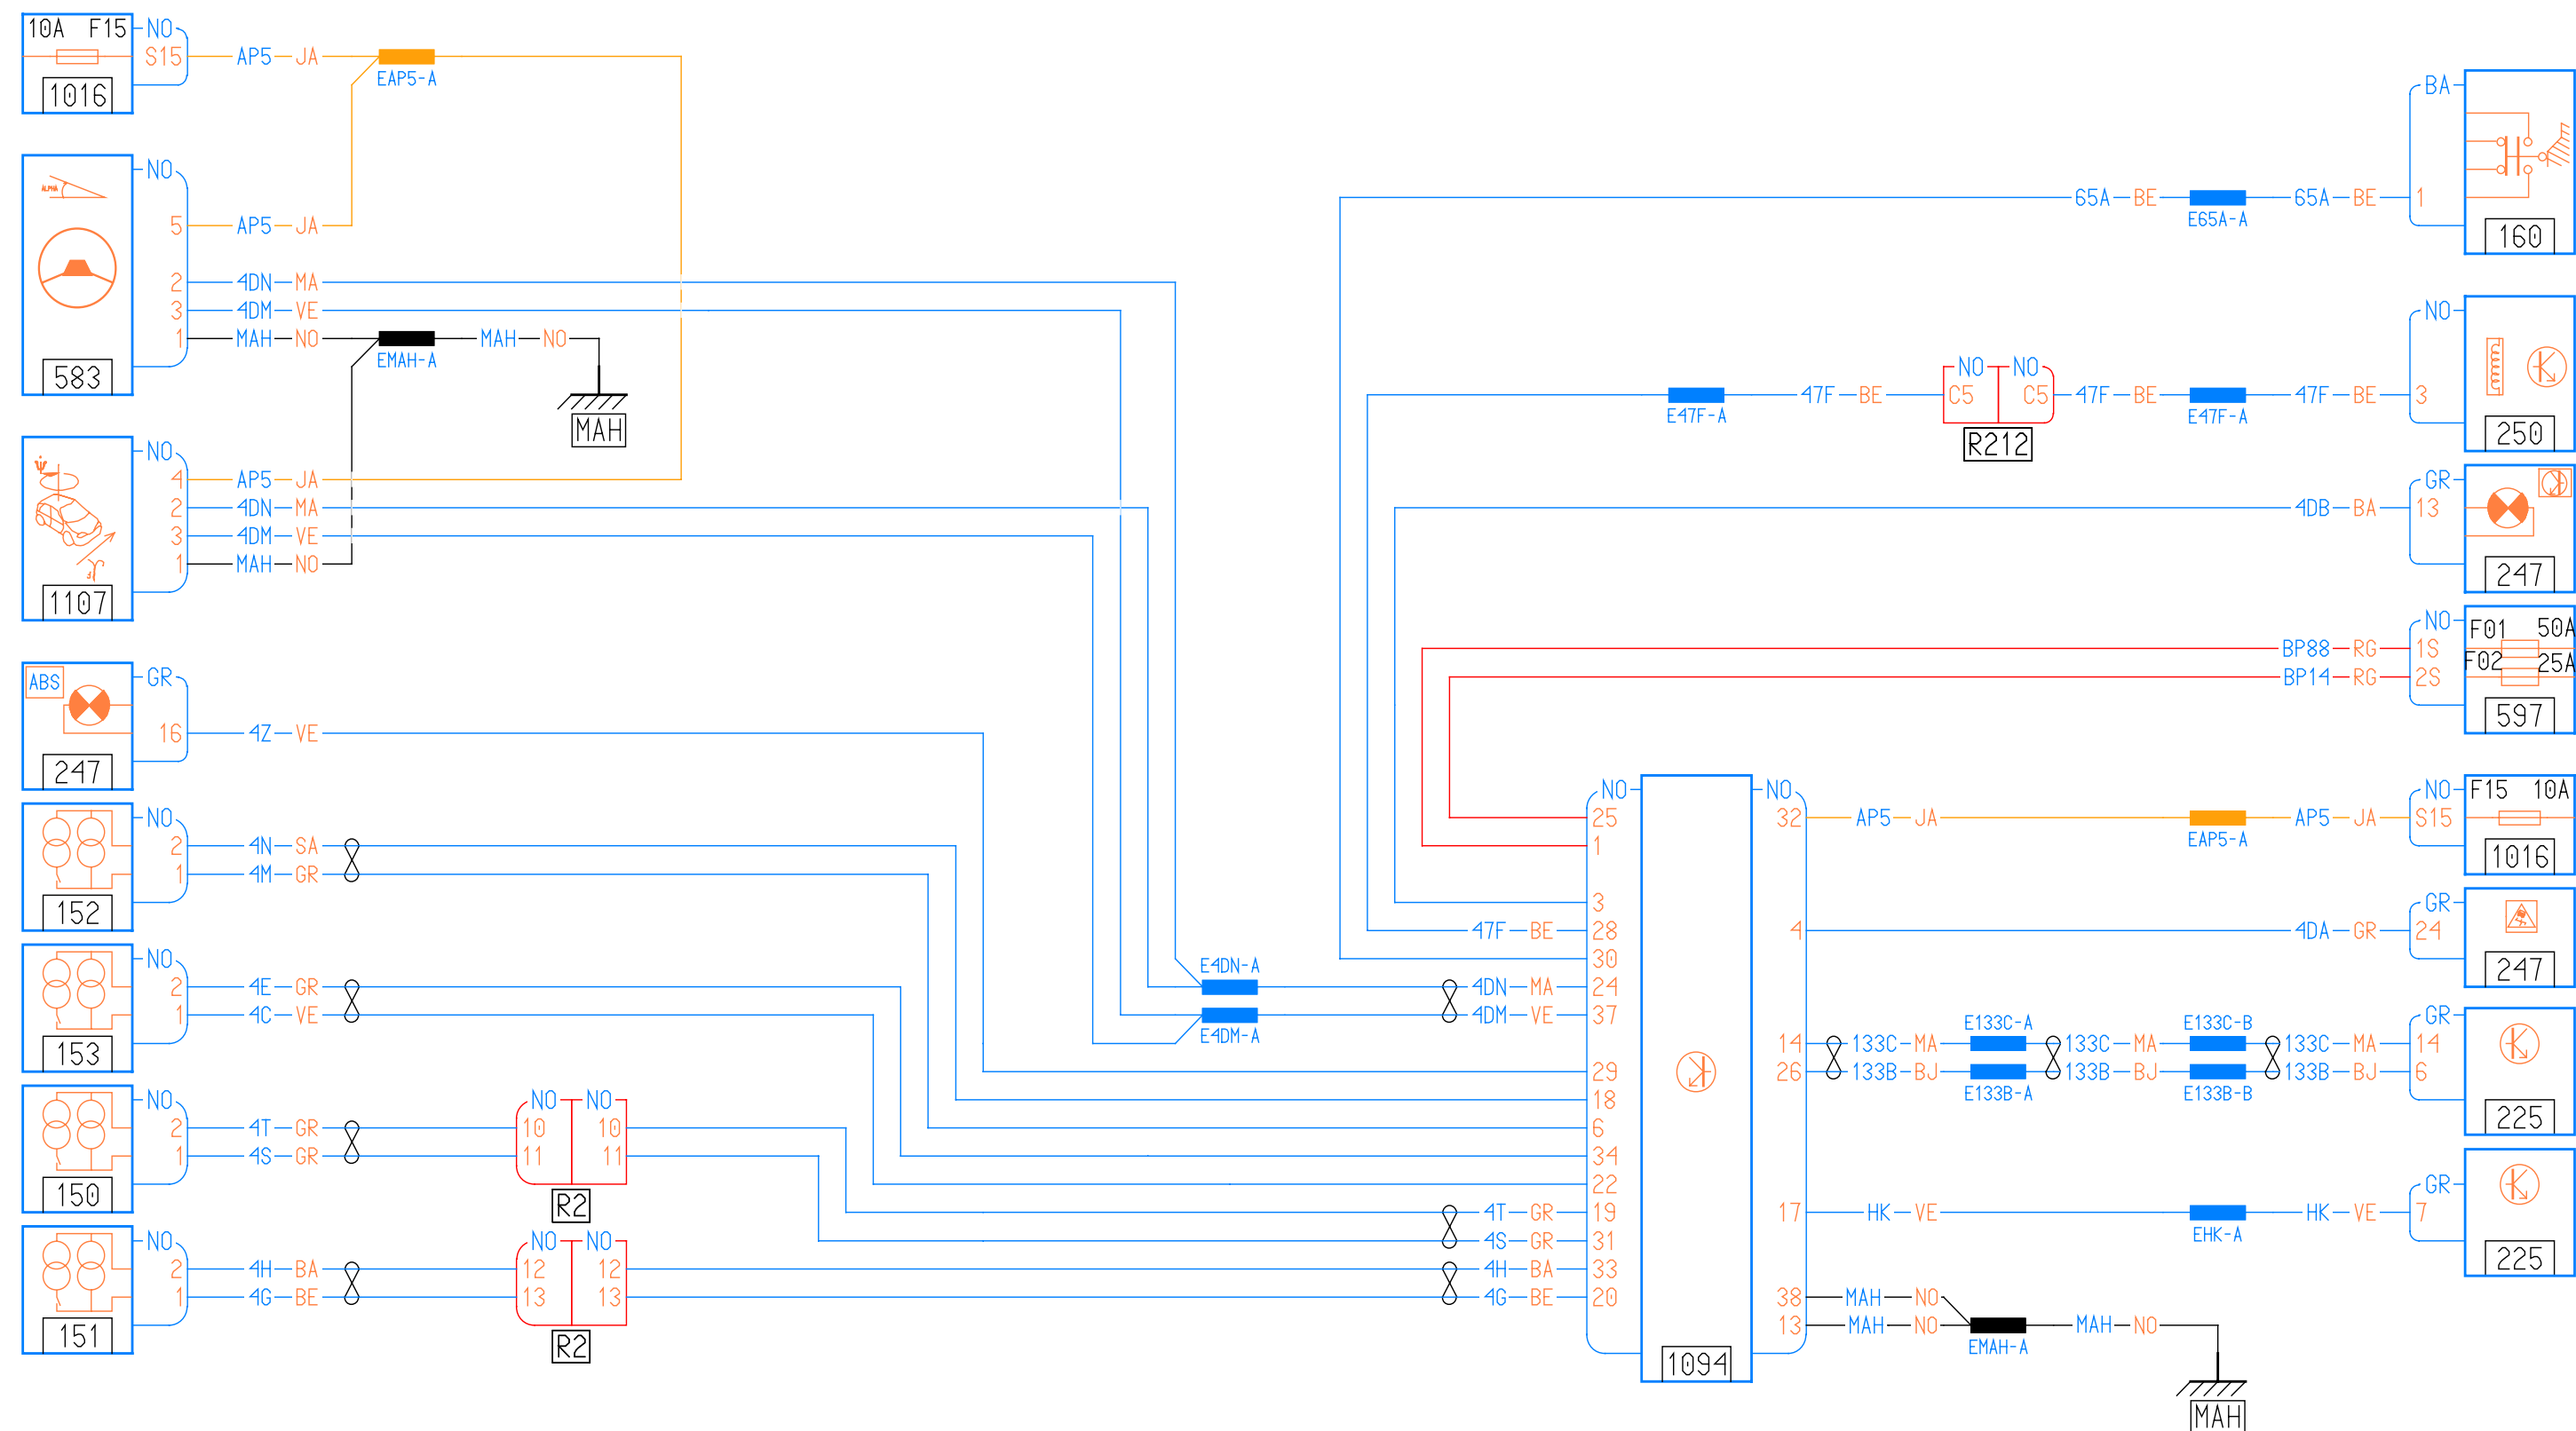

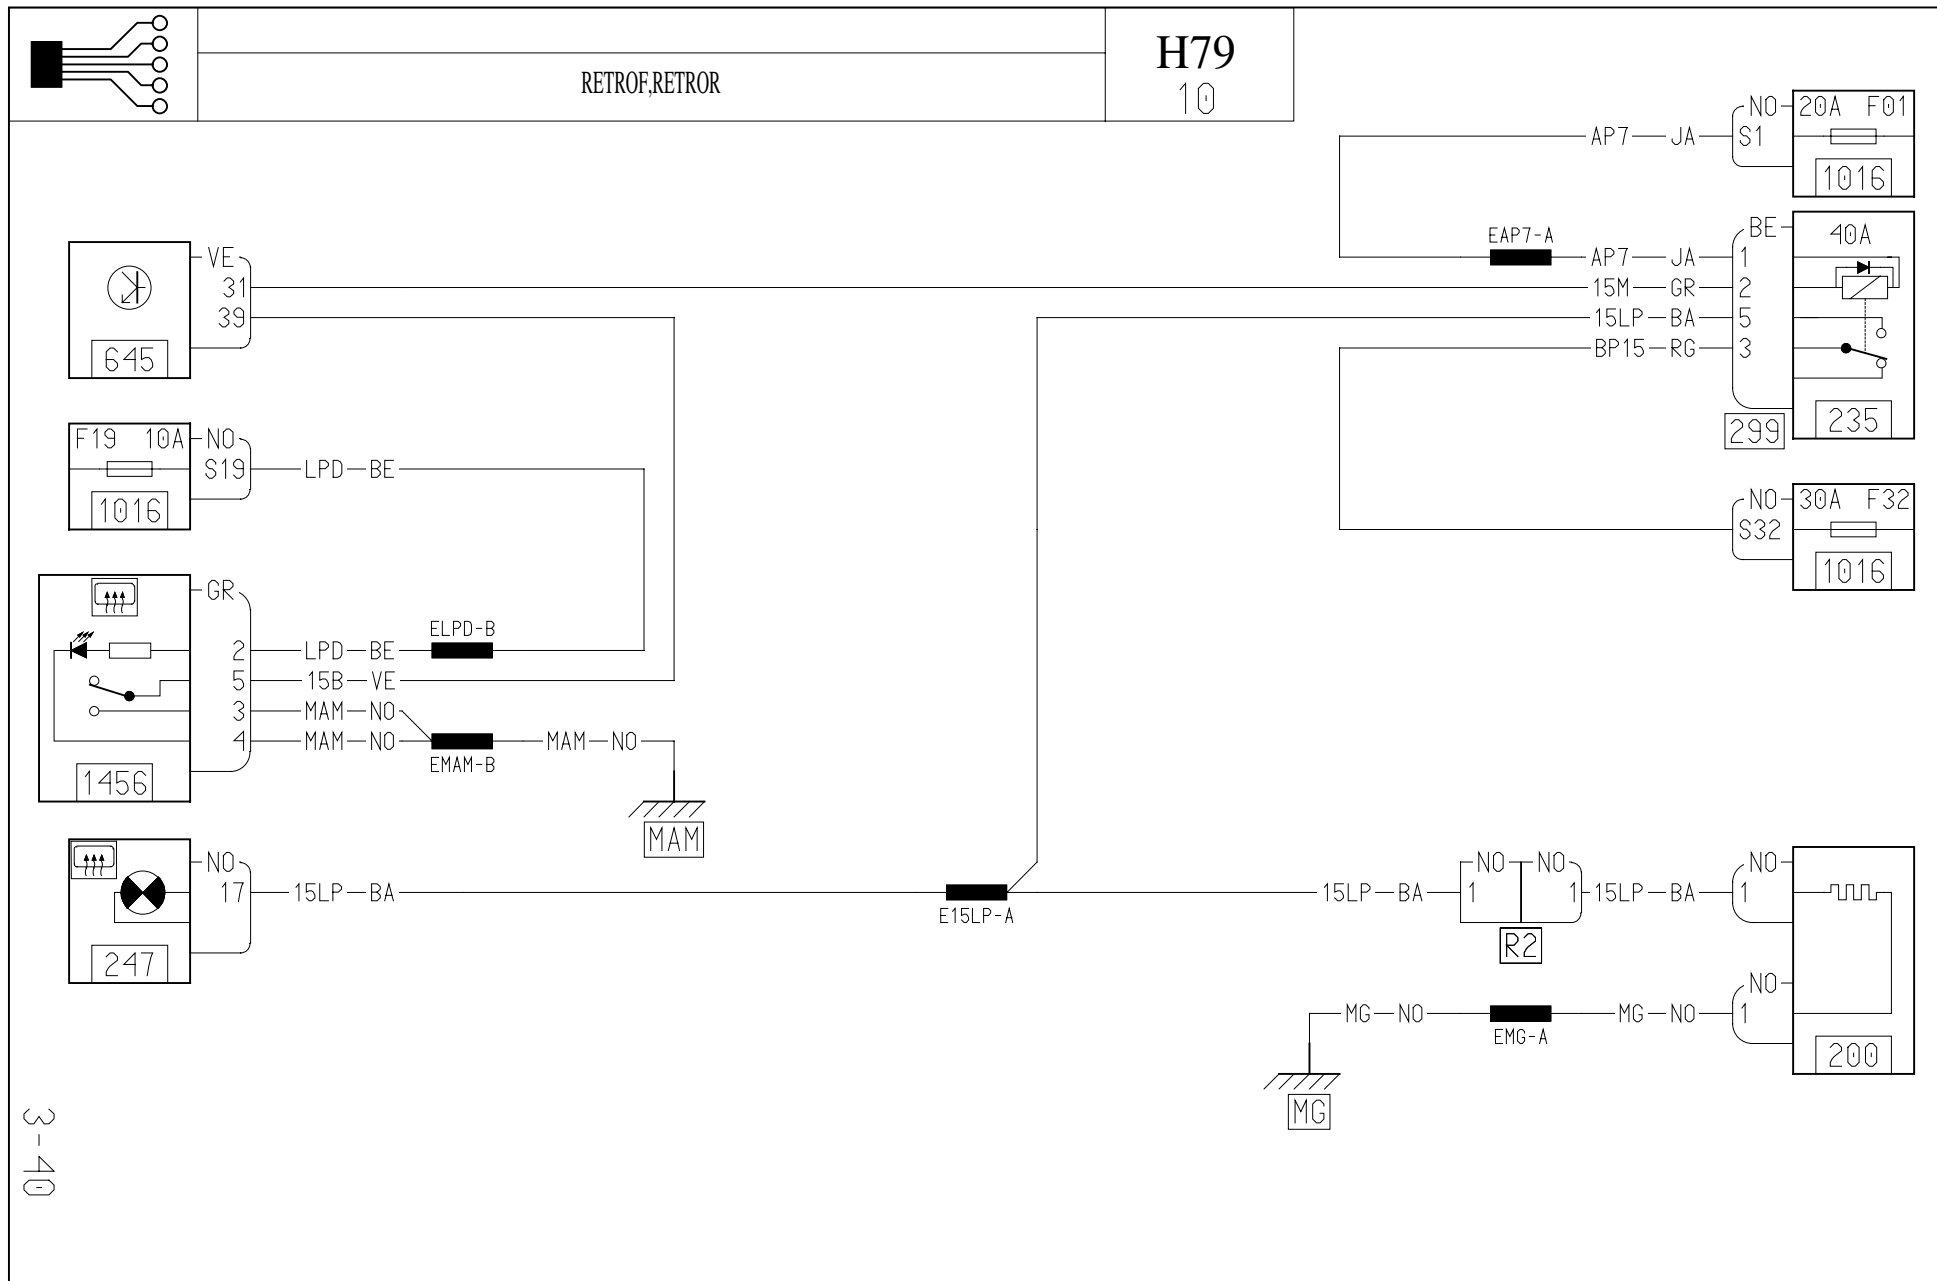

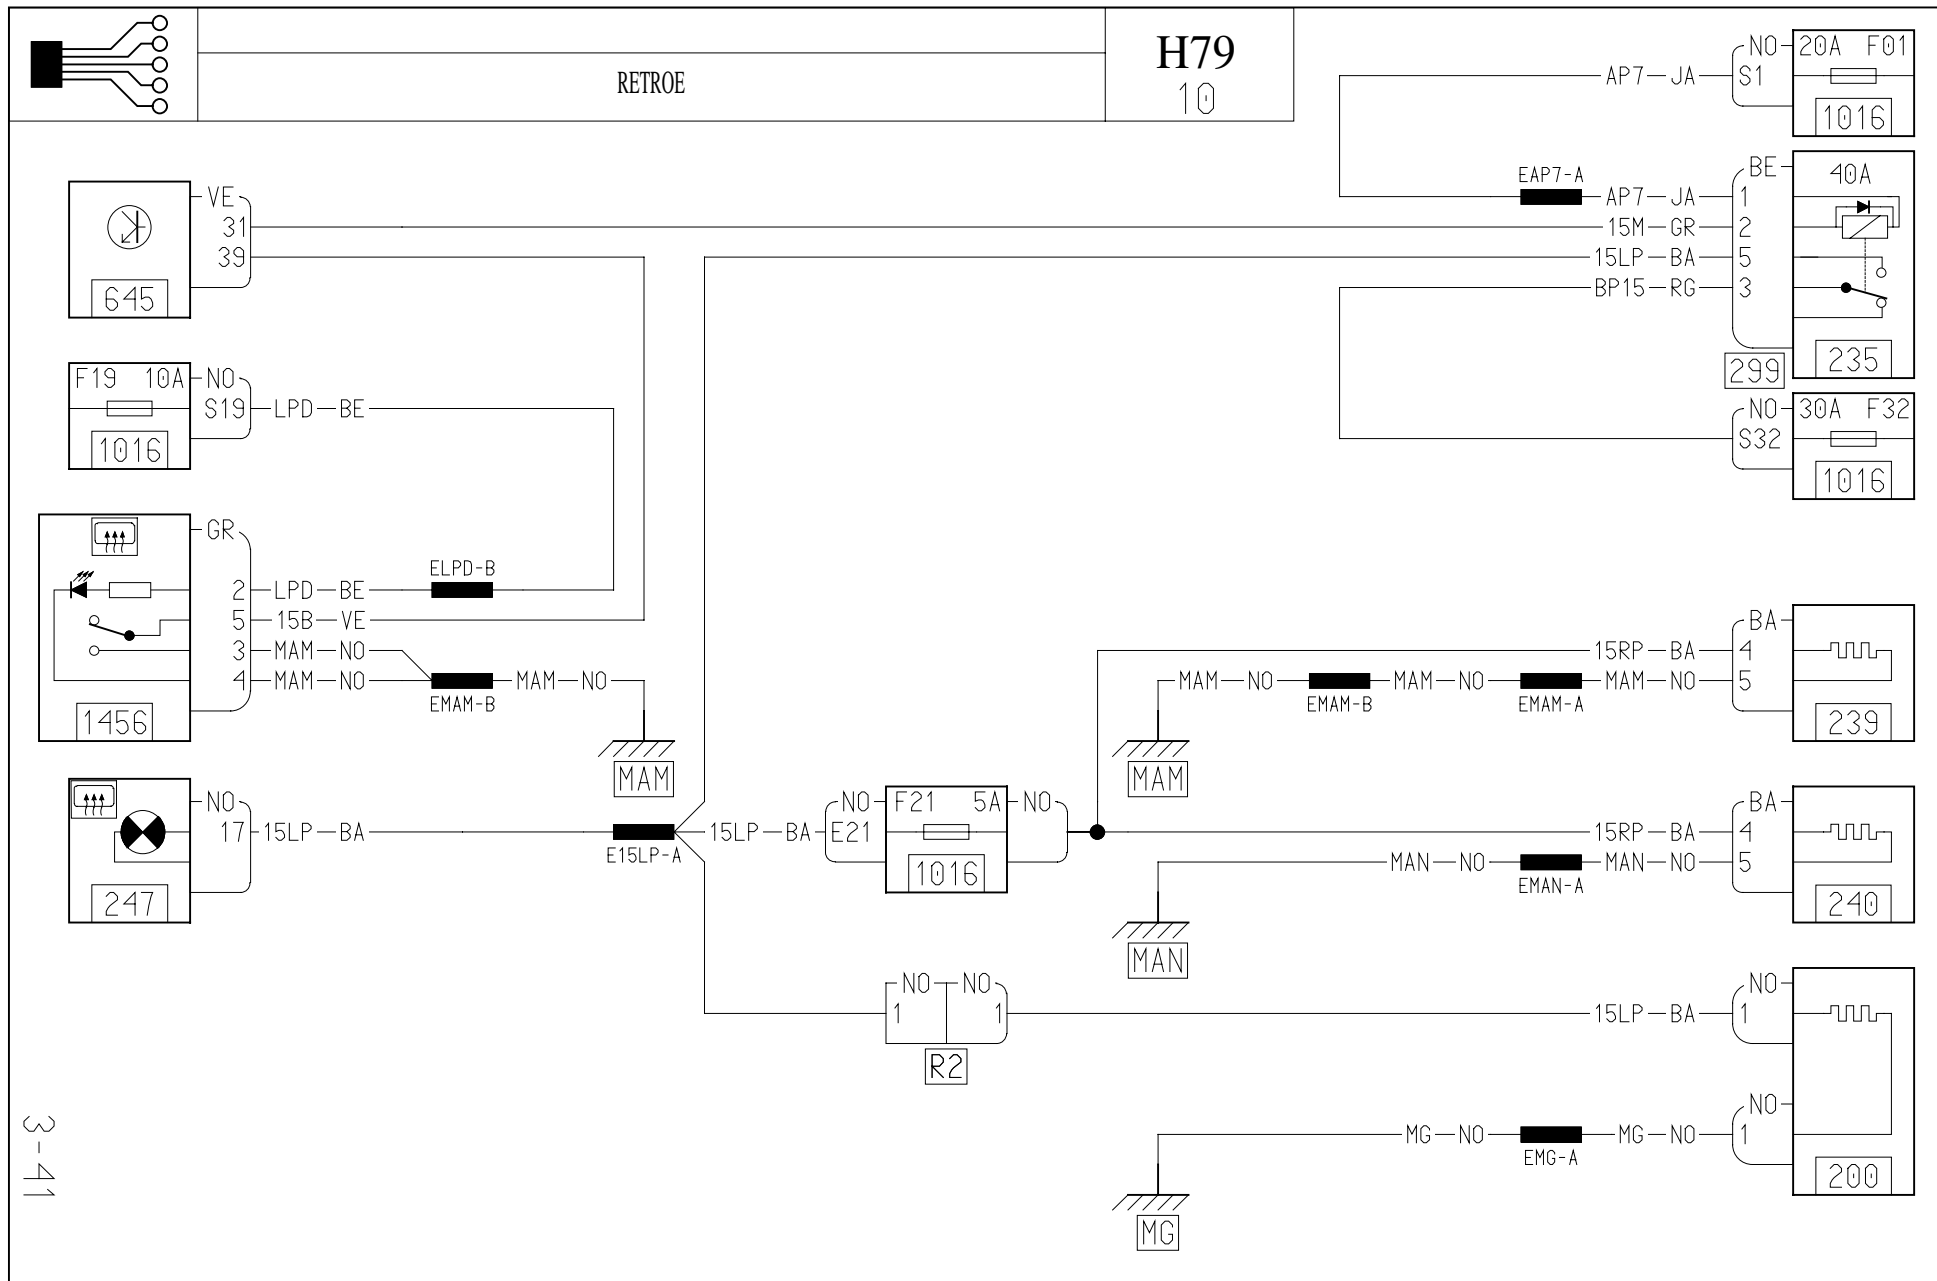





K9K796

H79

10

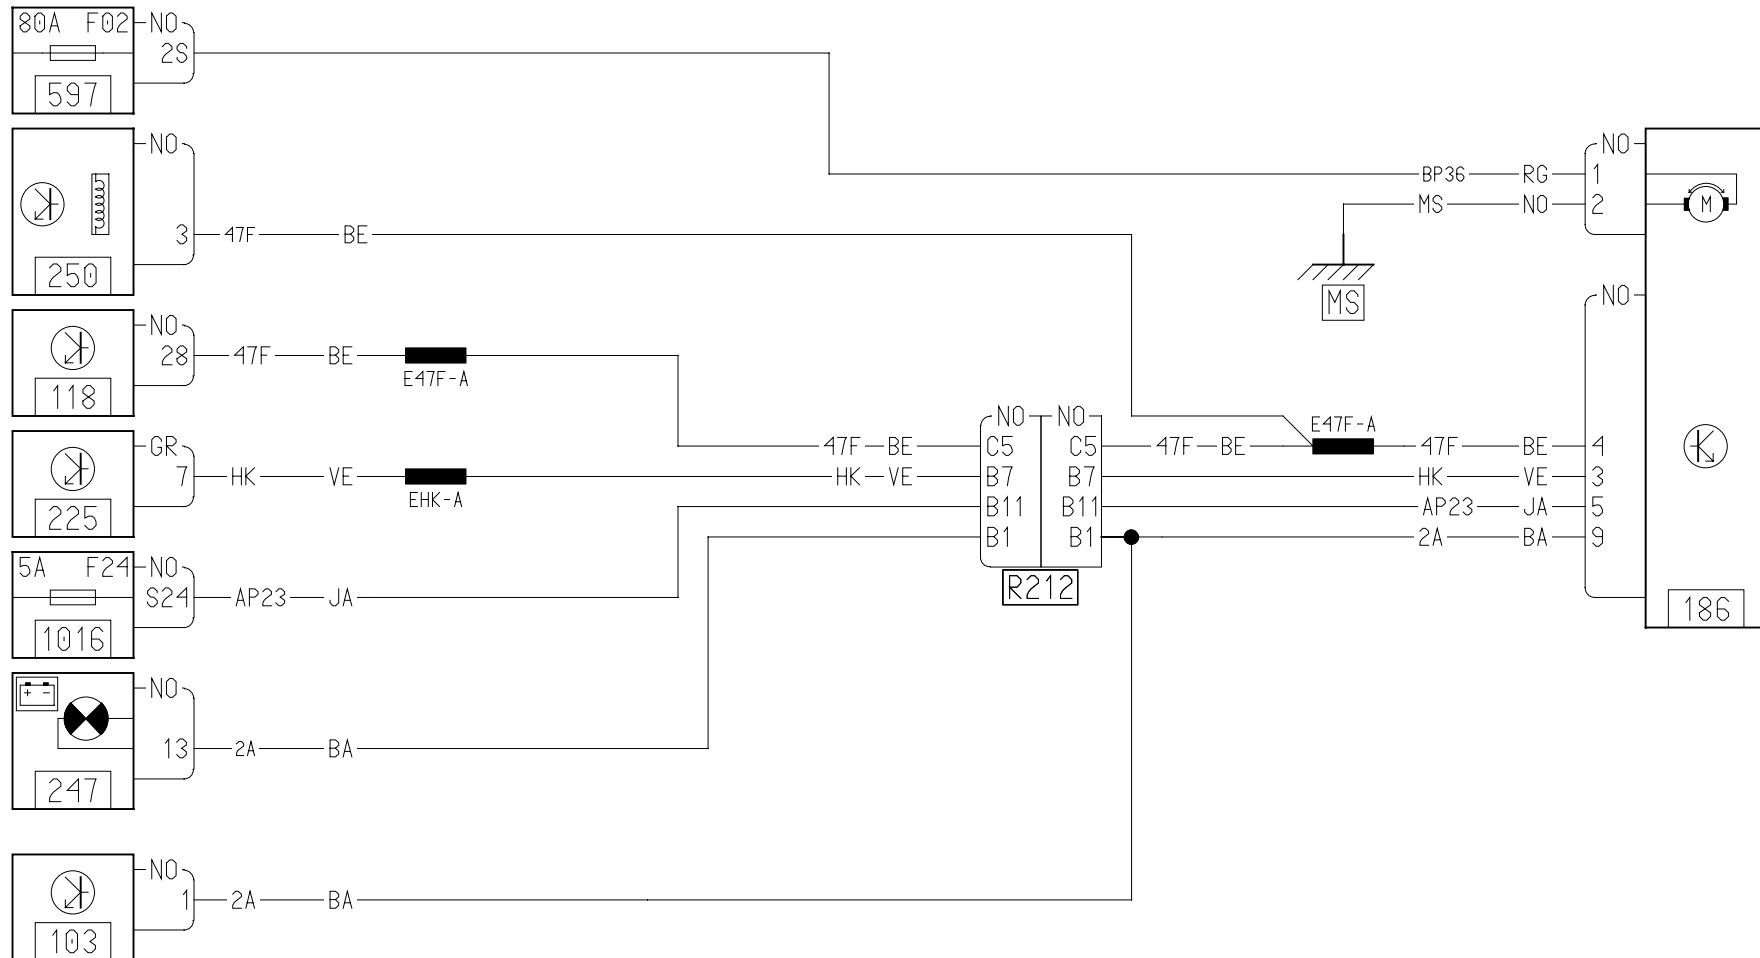





K9K884,K9K898

H79


10

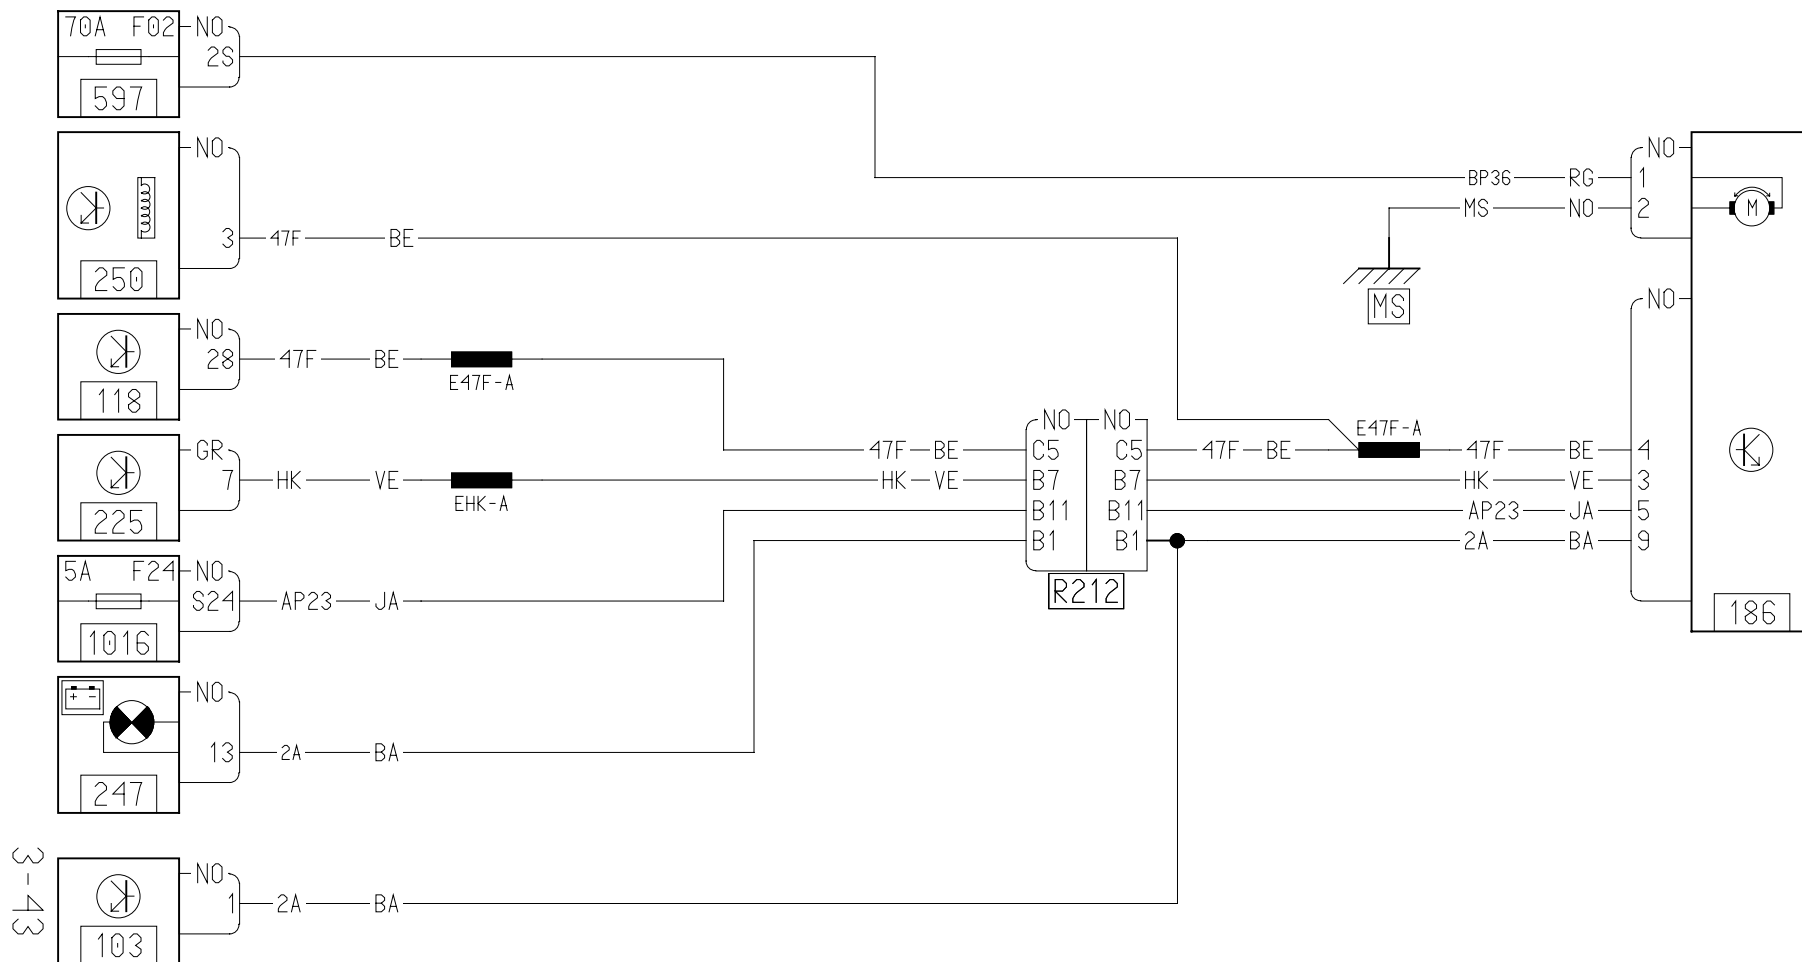




SOP02,SOP03


H79
10

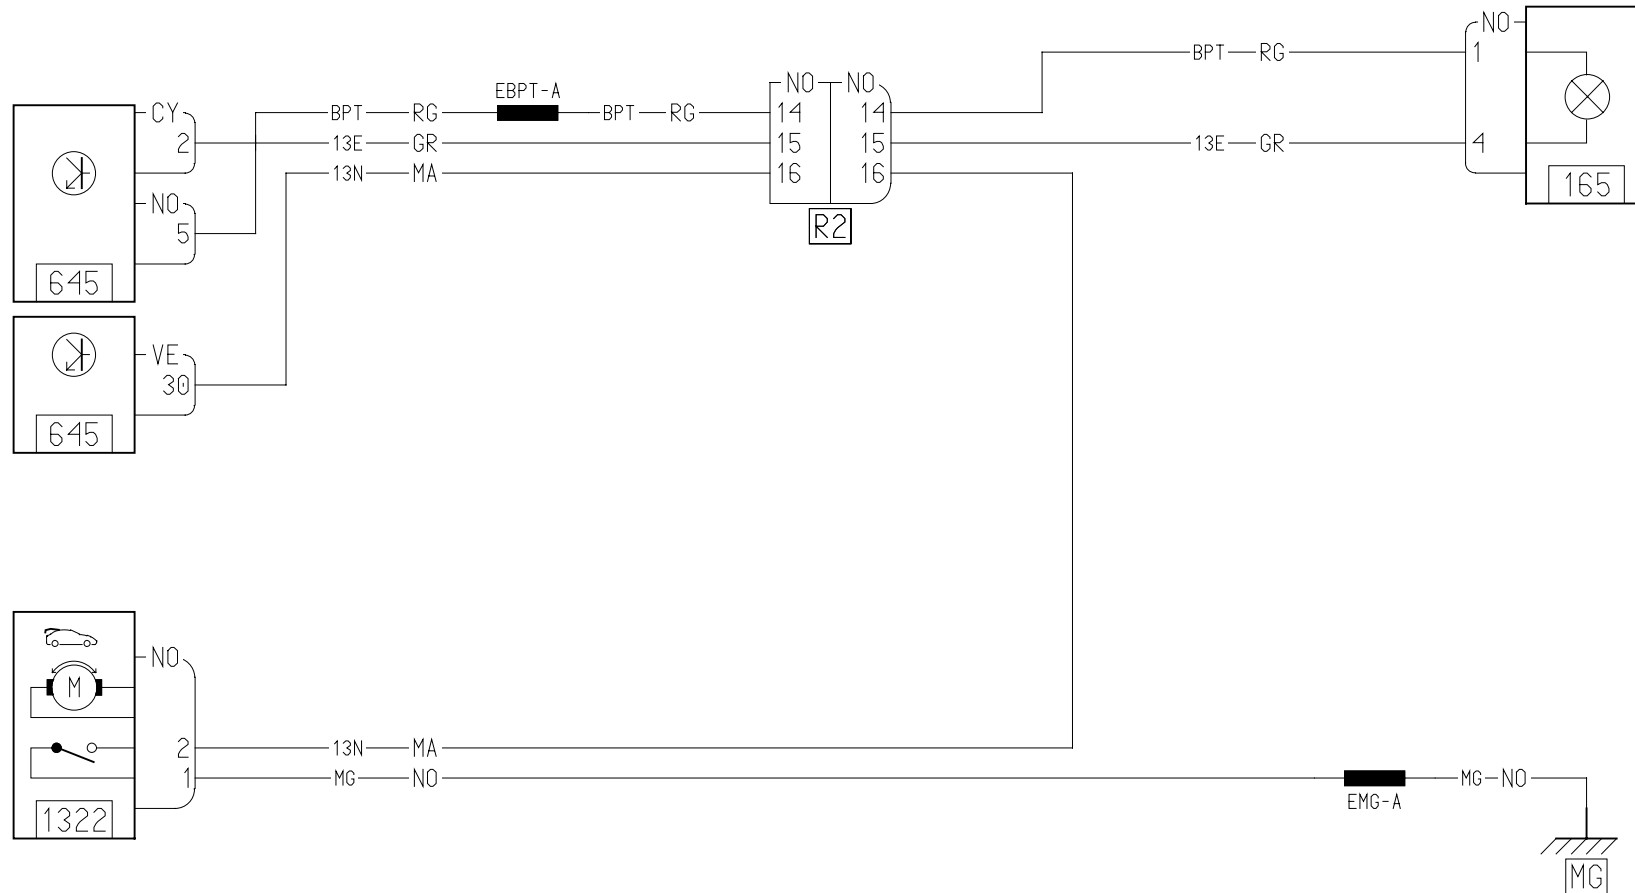



SOP01

H79
10




NO
S28

BC RG


EBC-A

BC RG

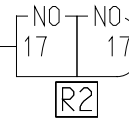


BC RG

NO
1
4

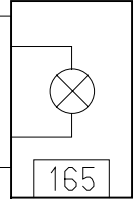

18A SA

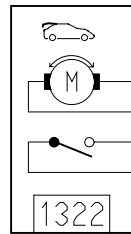


NO
2
1


MG NO


EMG-A

MG NO




3-45

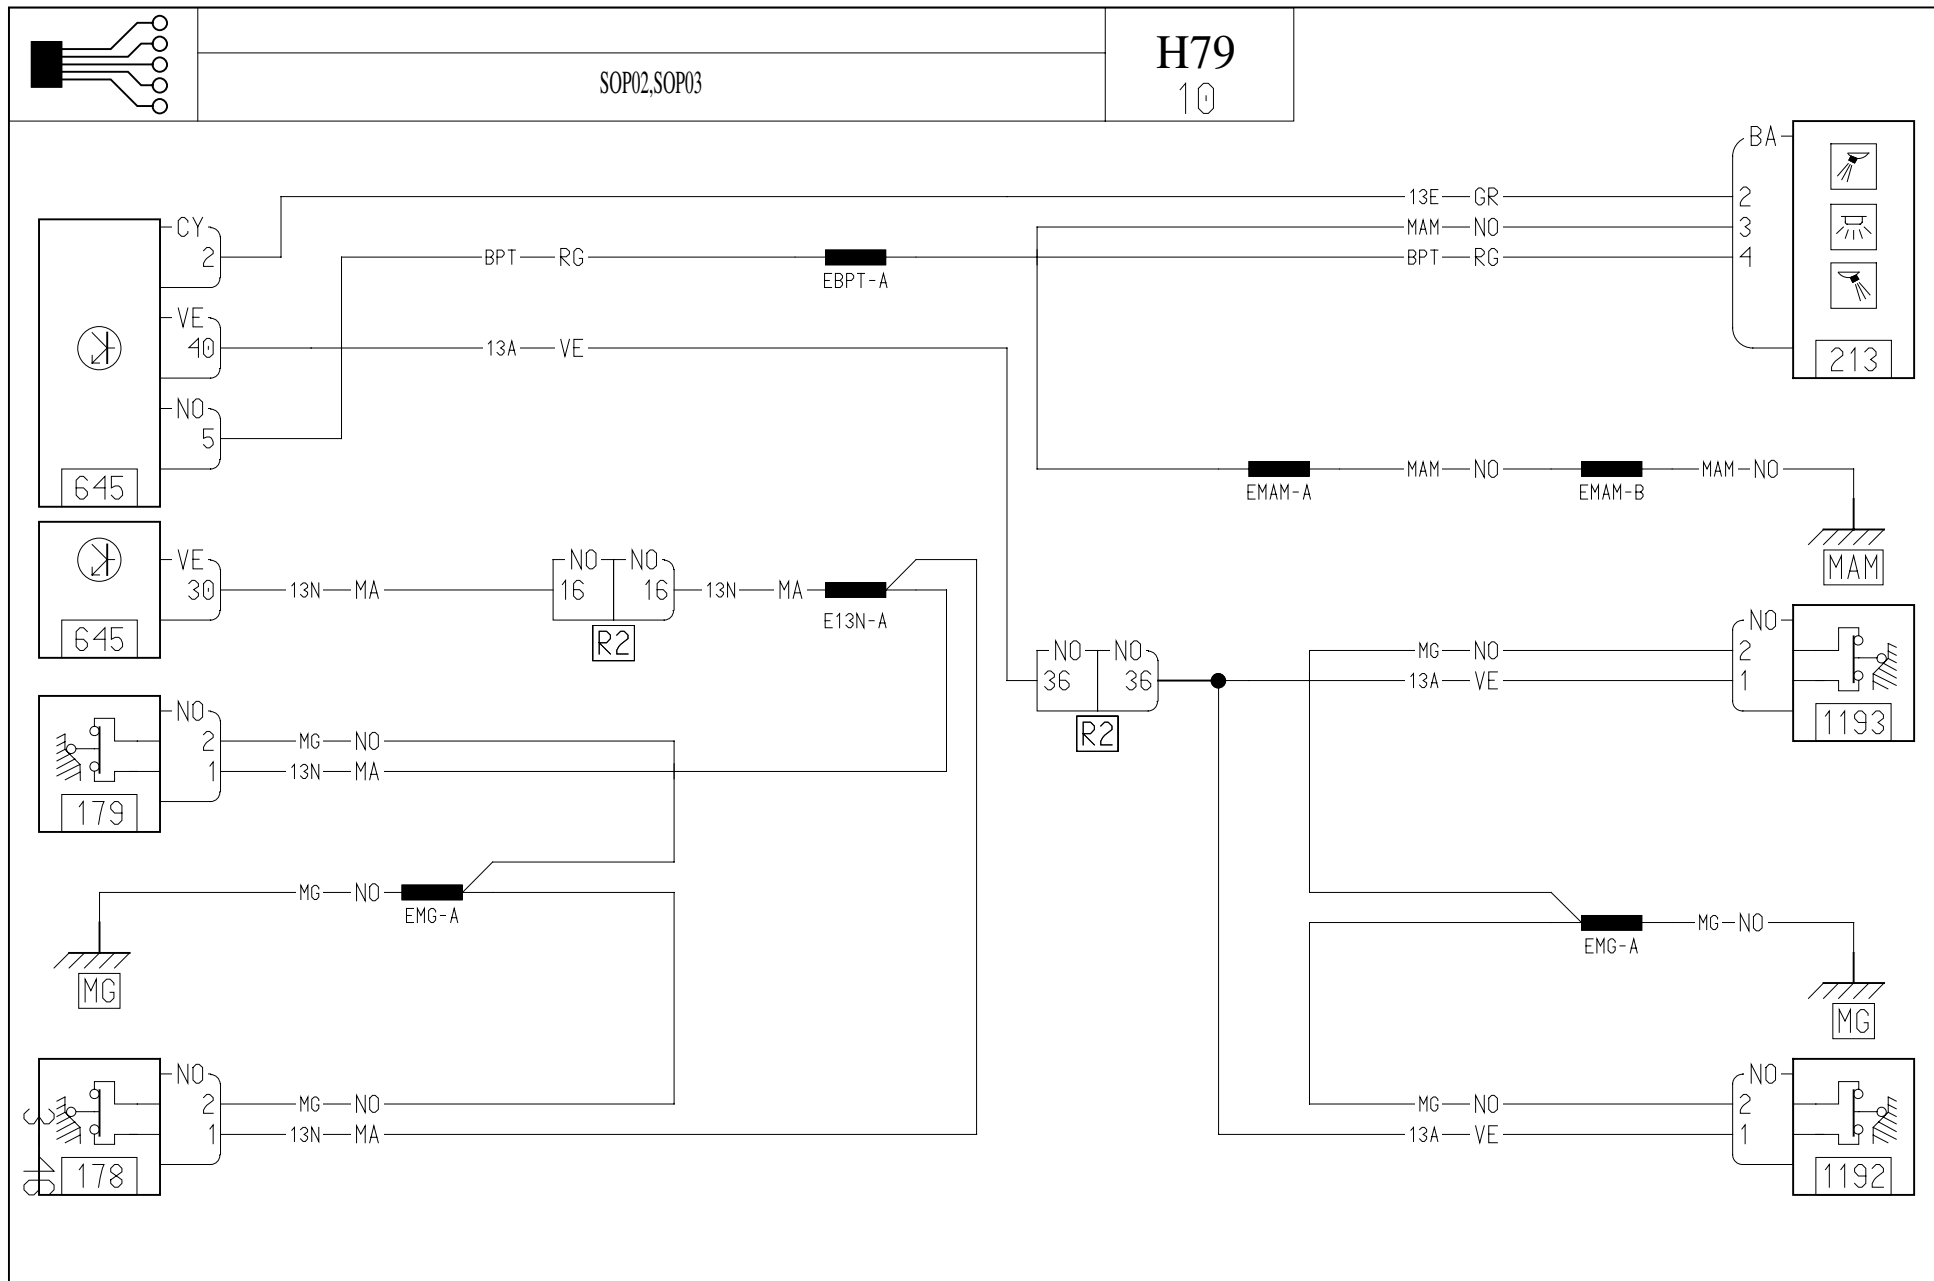



H79
10



NO
S19

LPD—BE




LPD—BE



LPD—BE


LPD—BE

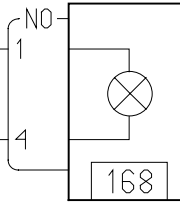

MAN—NO





MAN—NO

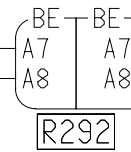


MAN—NO


17A—SA

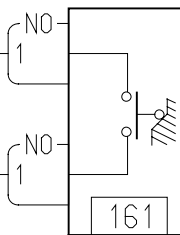





H79
10

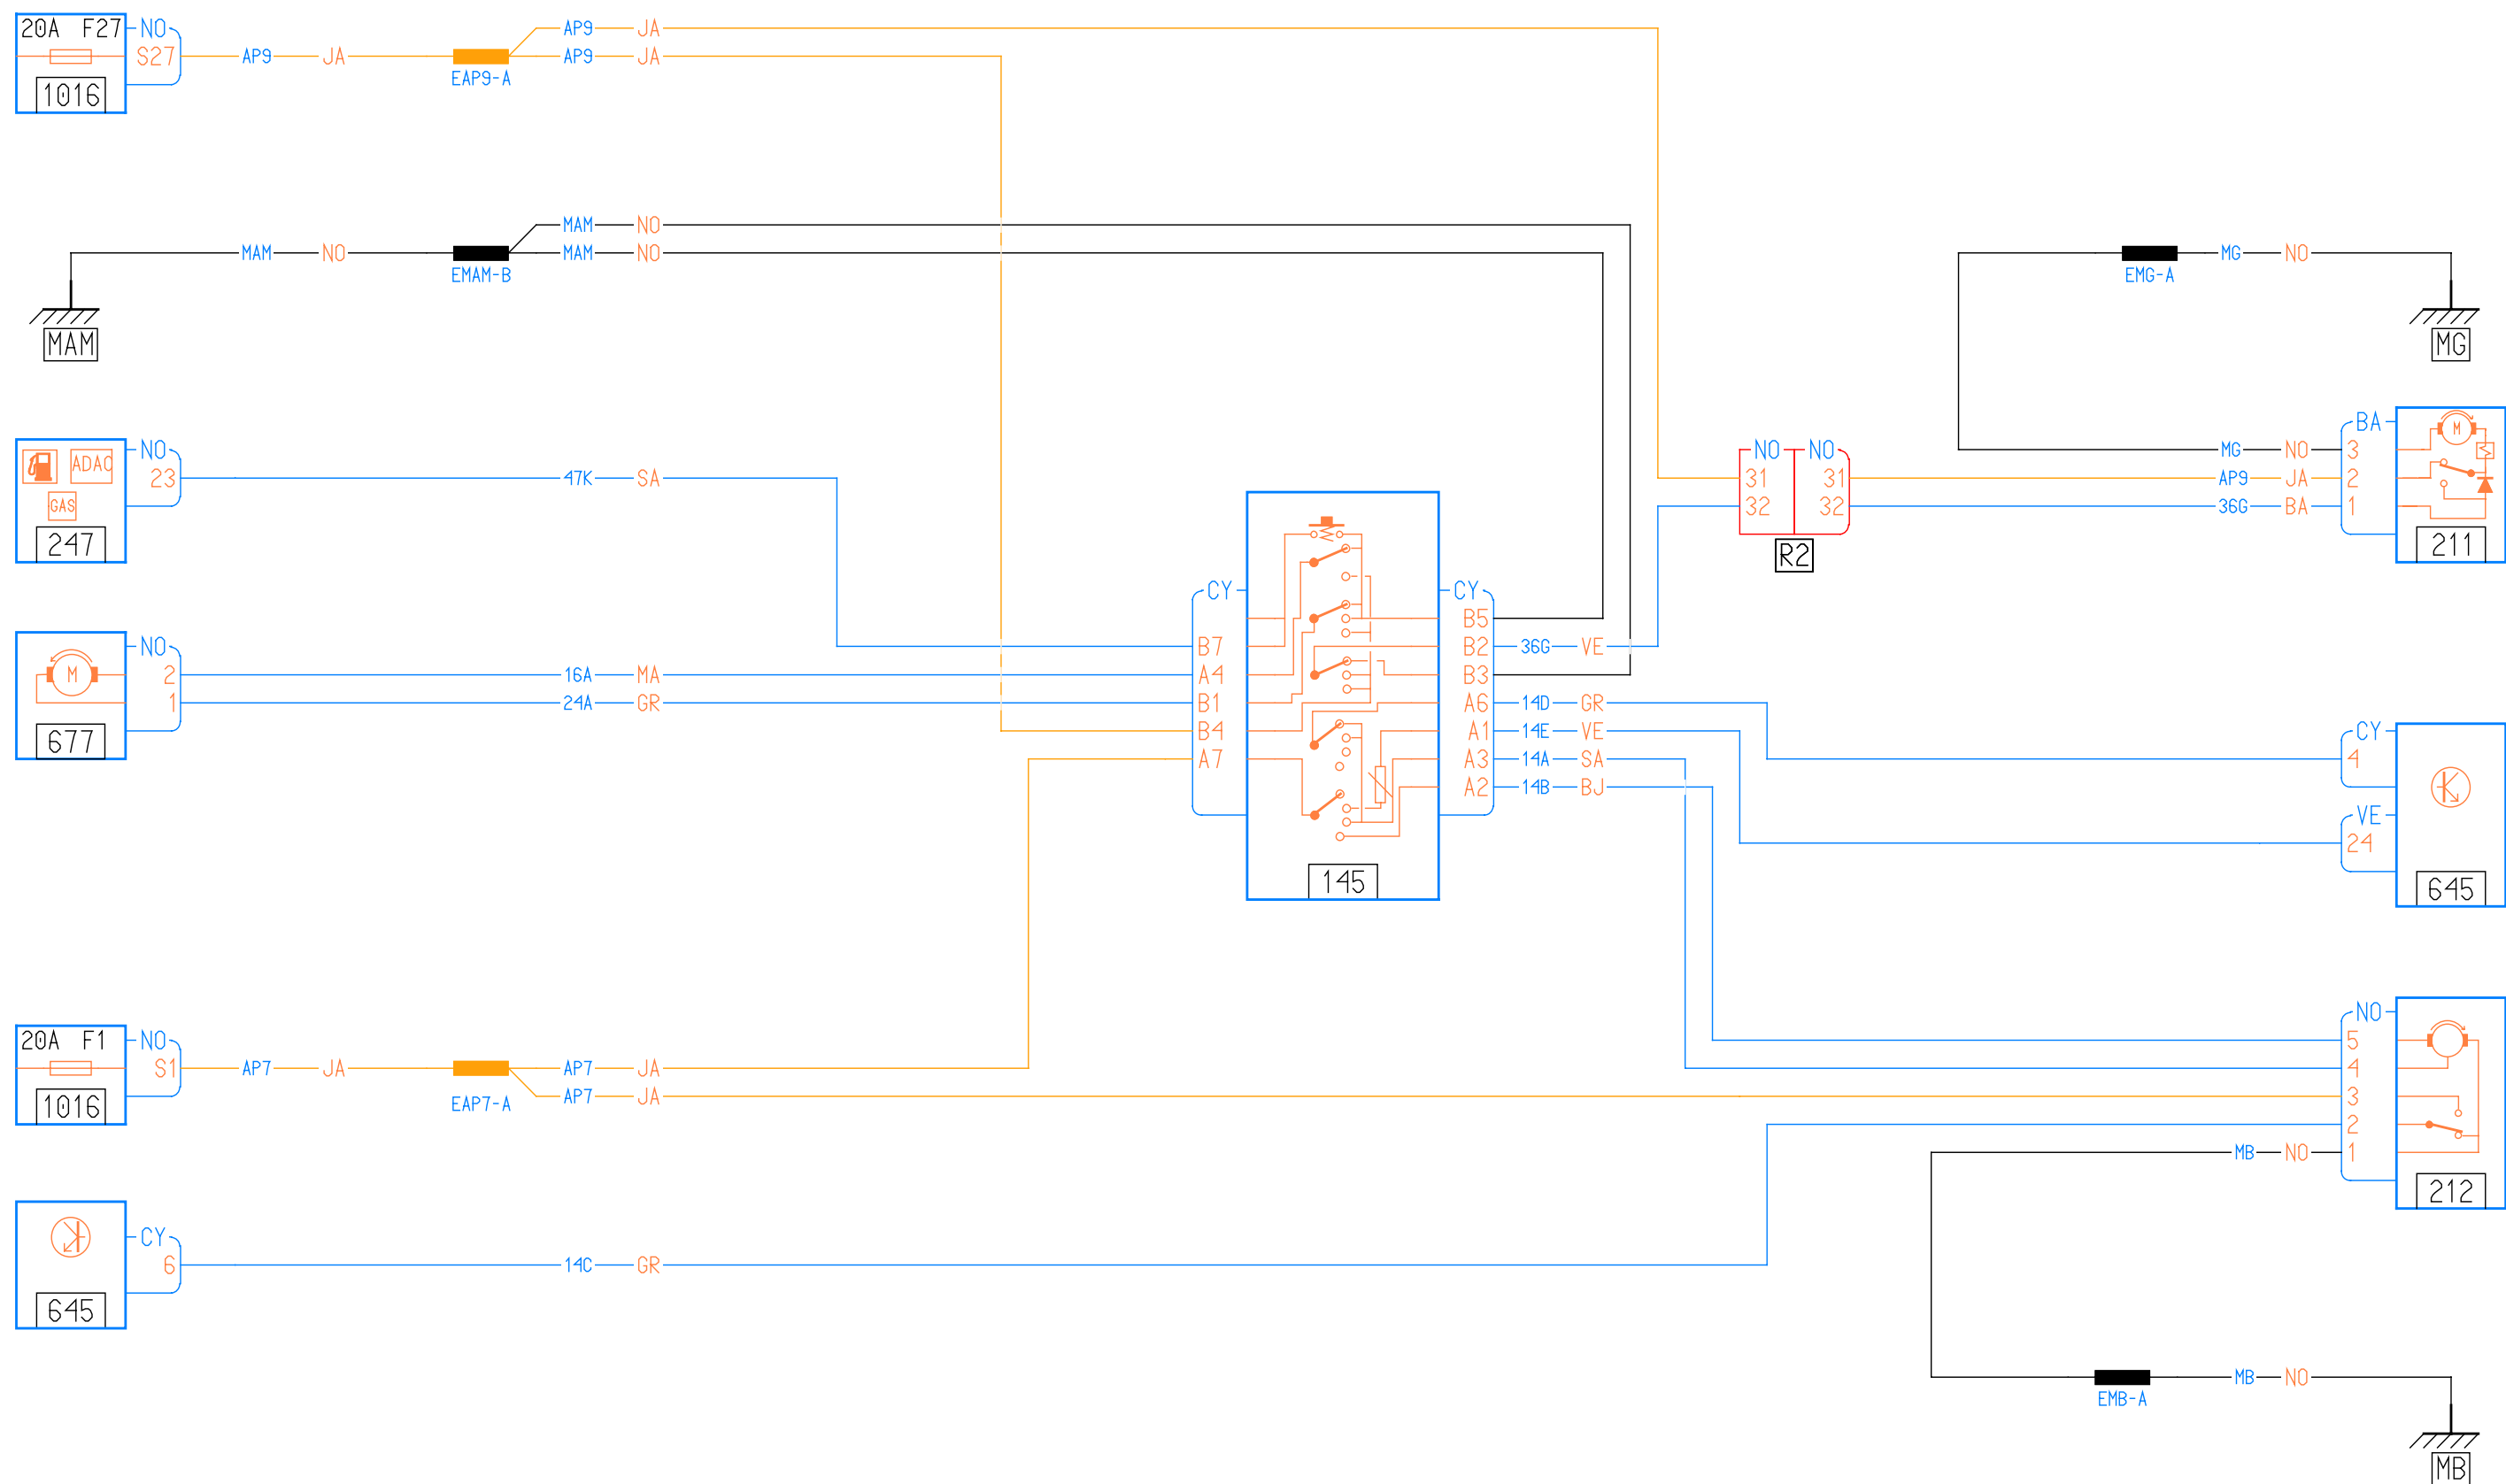




H79
10

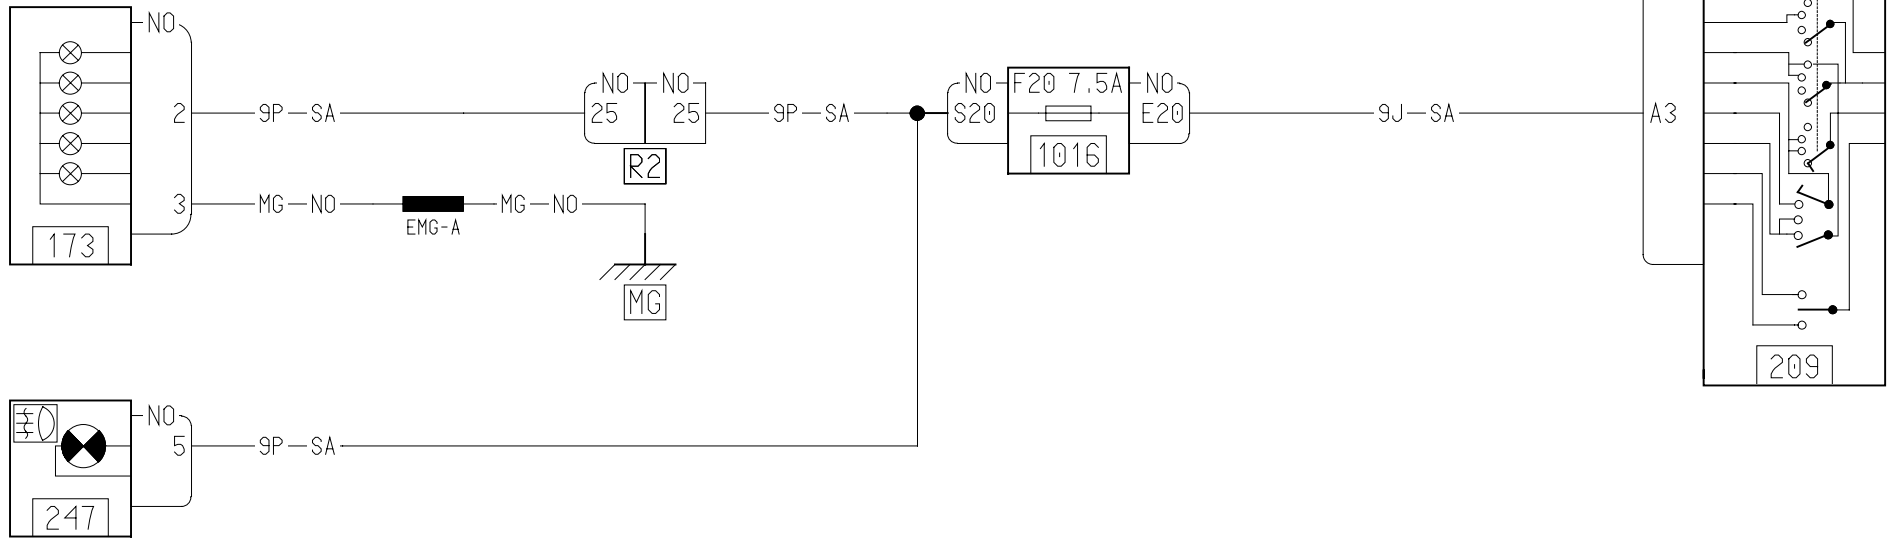




H79
10

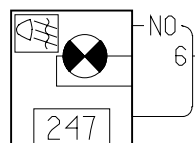


8B-BA

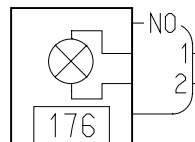


8B-BA

MB-NO

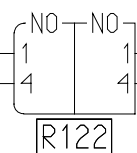


8B-BA

MB-NO

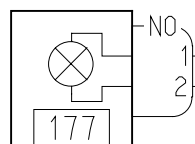

8B-BA

MB-NO

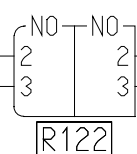

8B-BA

MB-NO


E8B-A

MB-NO

EMB-A



MB

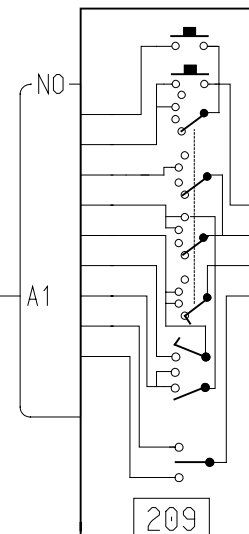


8A-BA


MB-NO

8B-BA


BP16-RG

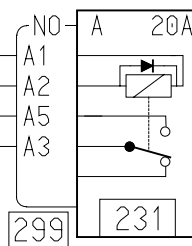


299





3-51



H79
10

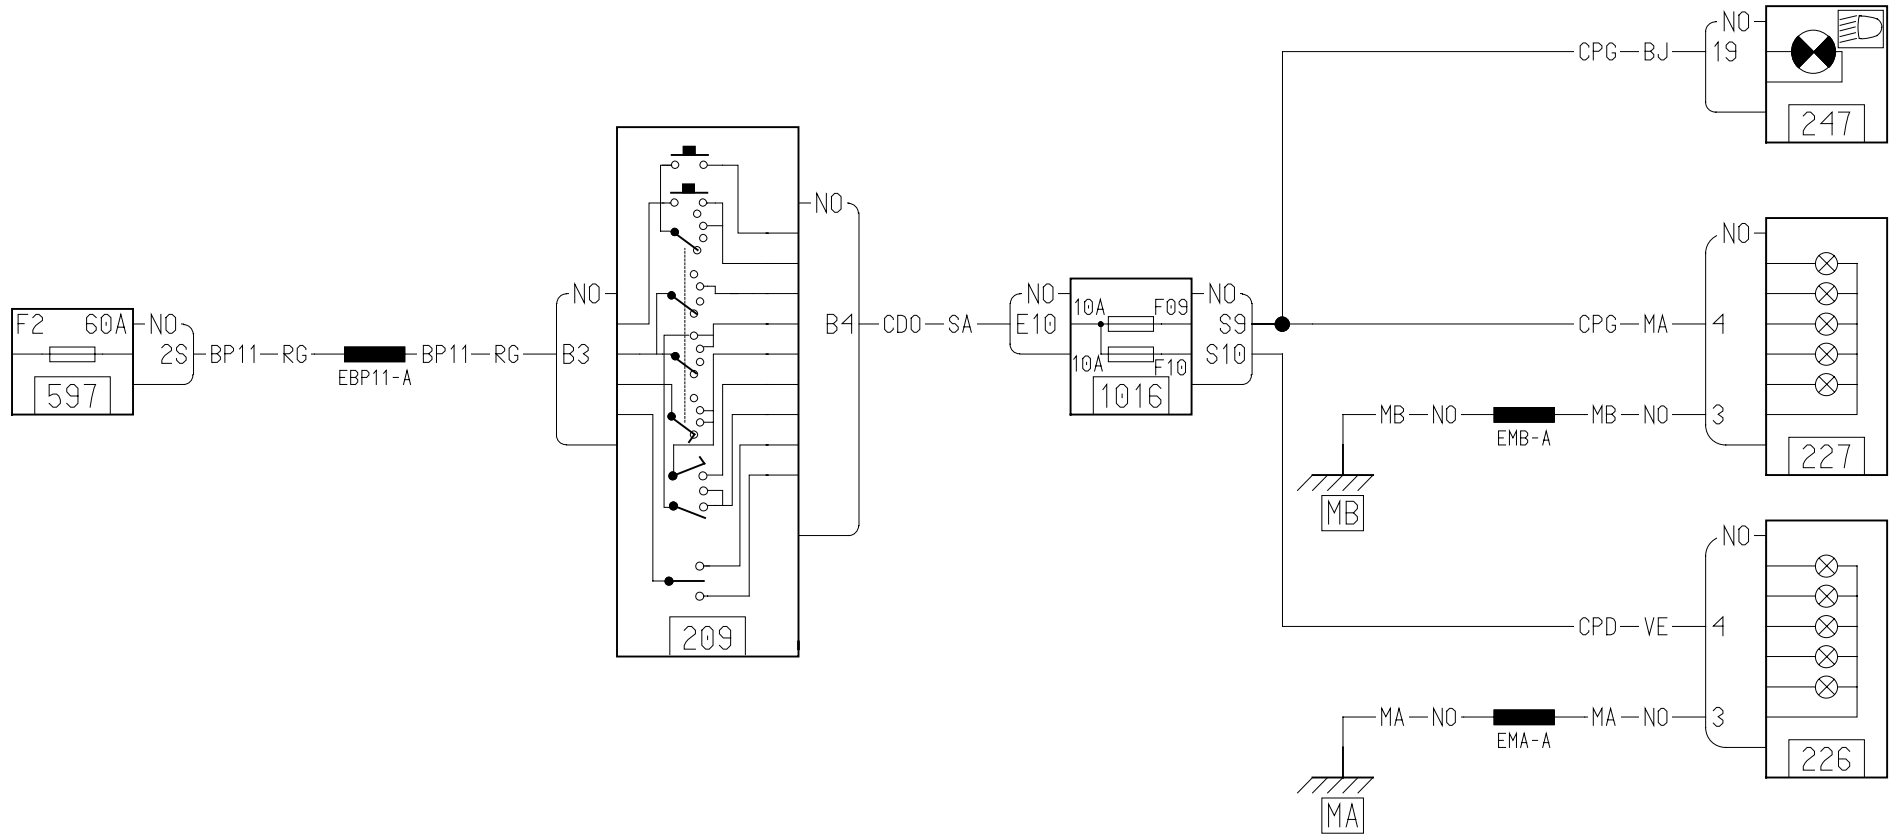


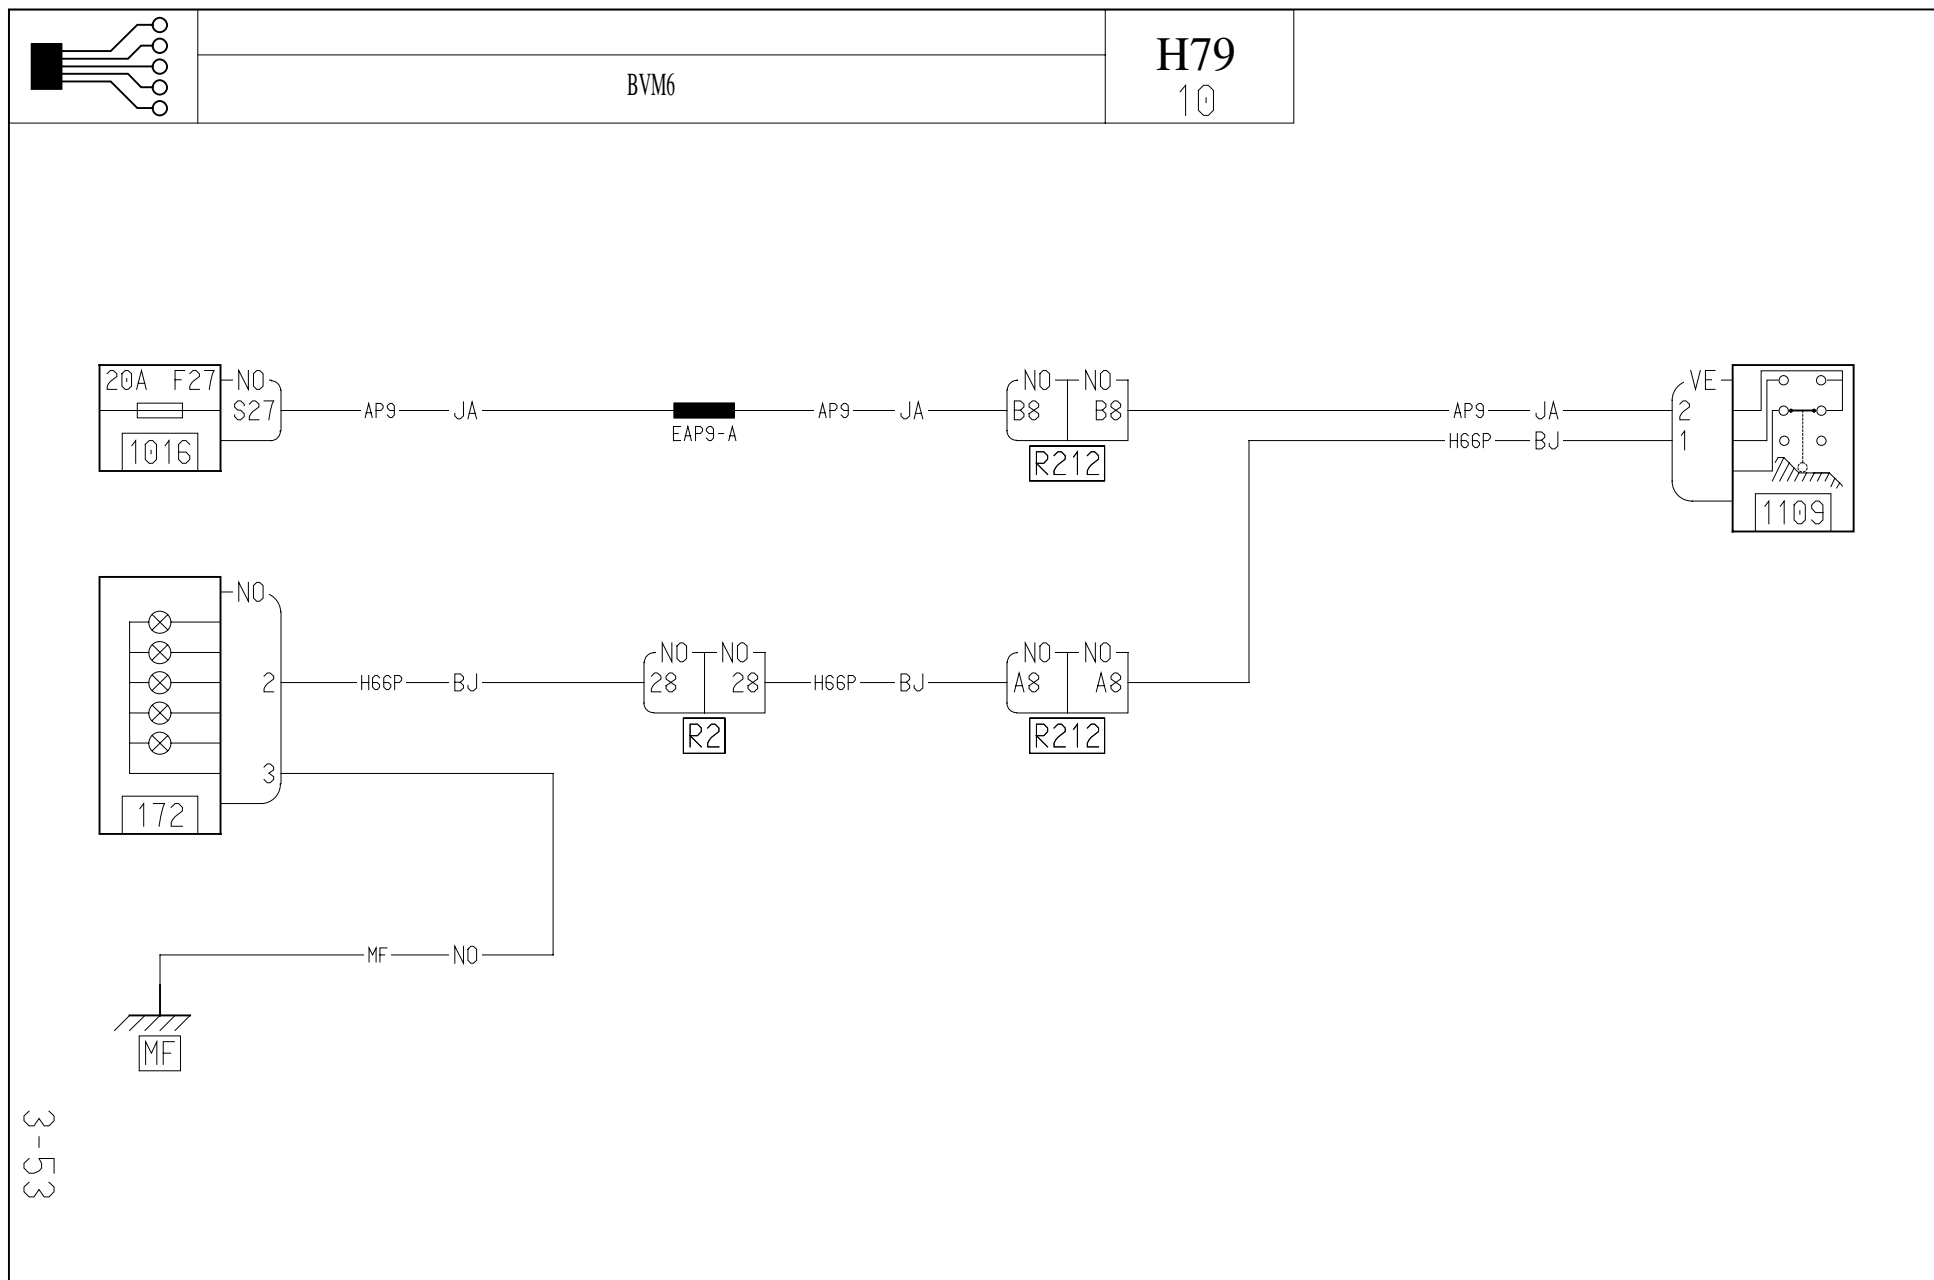



BVM5


H79
10



AP9 — JA



EAP9-A

AP9 — JA

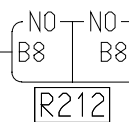


AP9 — JA


H66P — BJ

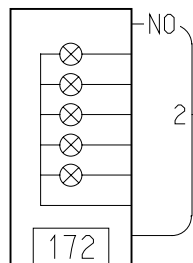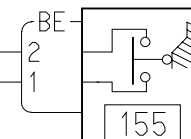


H66P — BJ

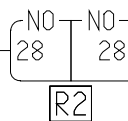


H66P — BJ

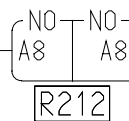



H79
10




NO
1S

BP13—RG

EBP13-A

BP13—RG


NO
B6

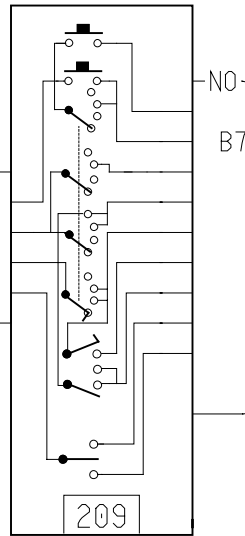

NO
B7

R—GR

NO
E12

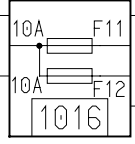

NO
S11
S12




MB—NO

EMB-A


RPG—VE

MB—NO


NO
6
3

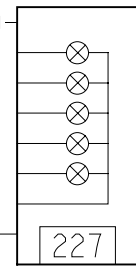

NO
18

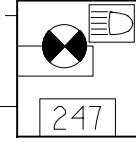


NO
6
3

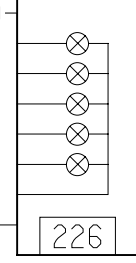

RPD—GR

EMA-A


MA—NO




ABS/ASRESP

H79

10

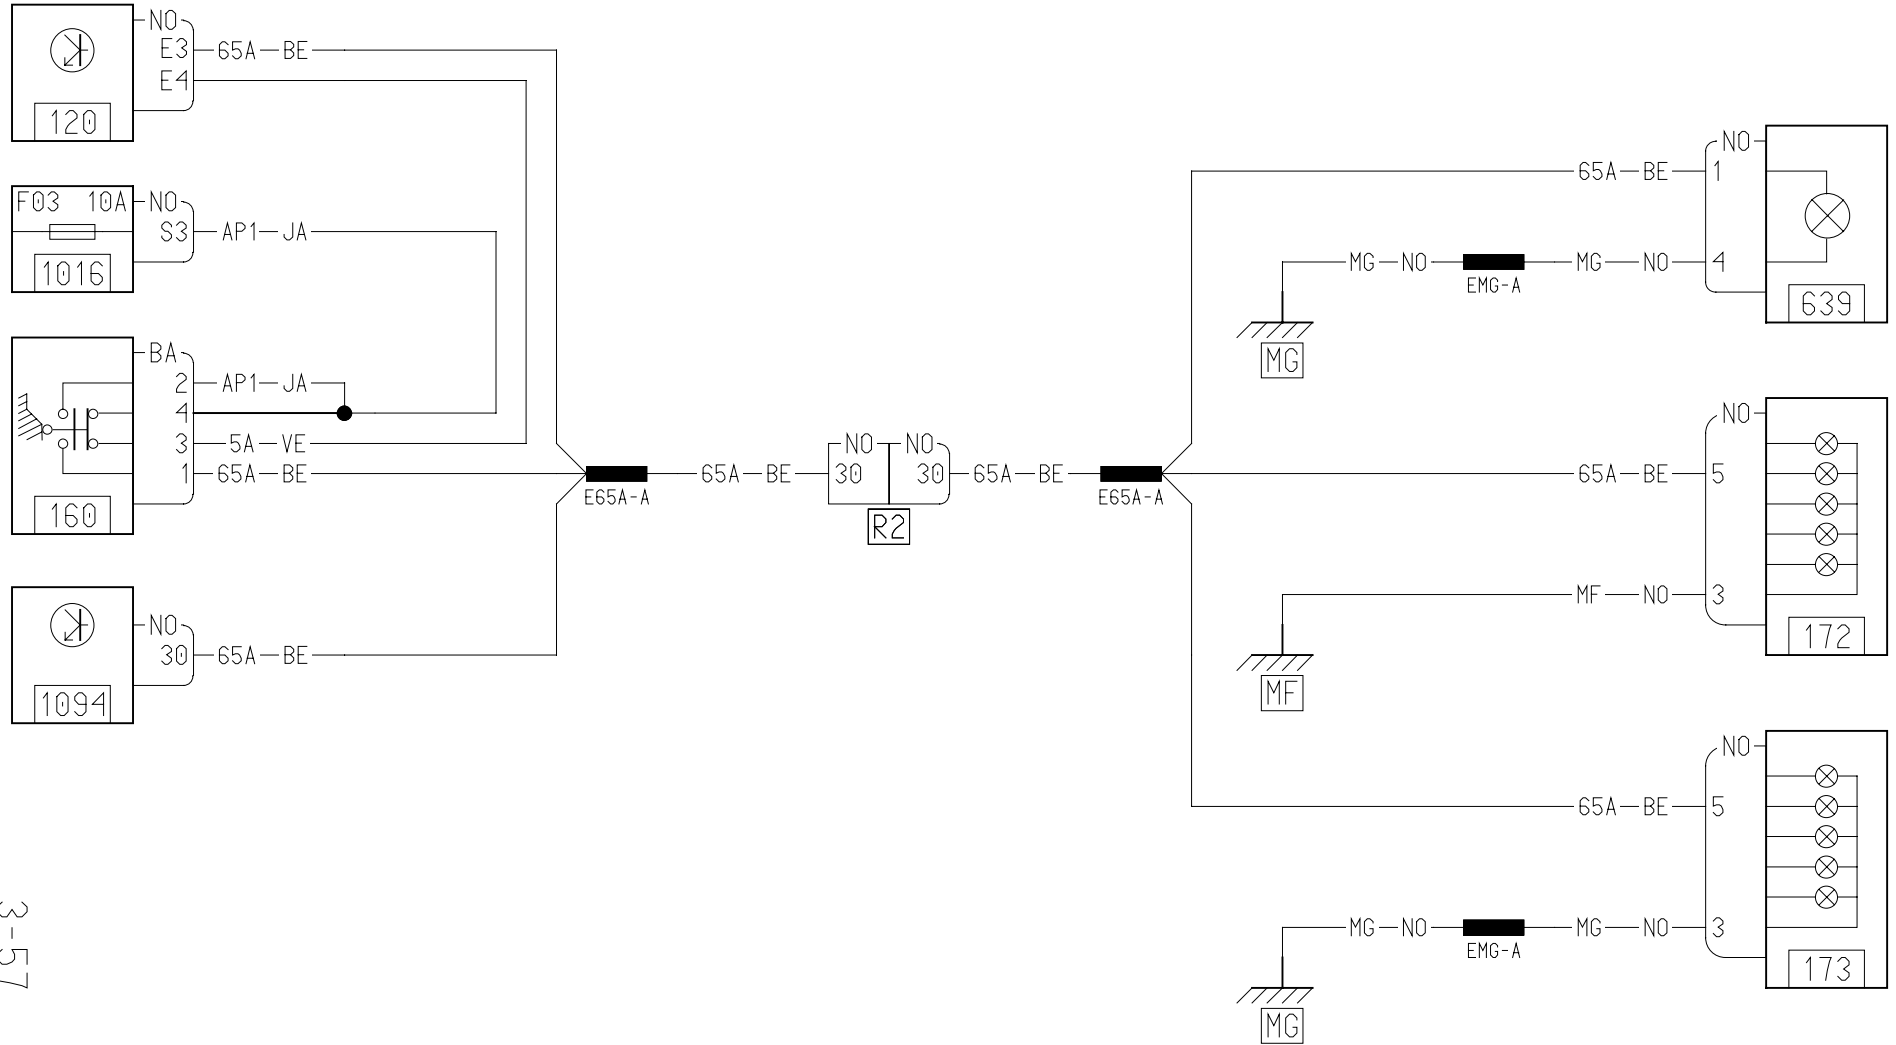





ABS/SSESP

H79

10

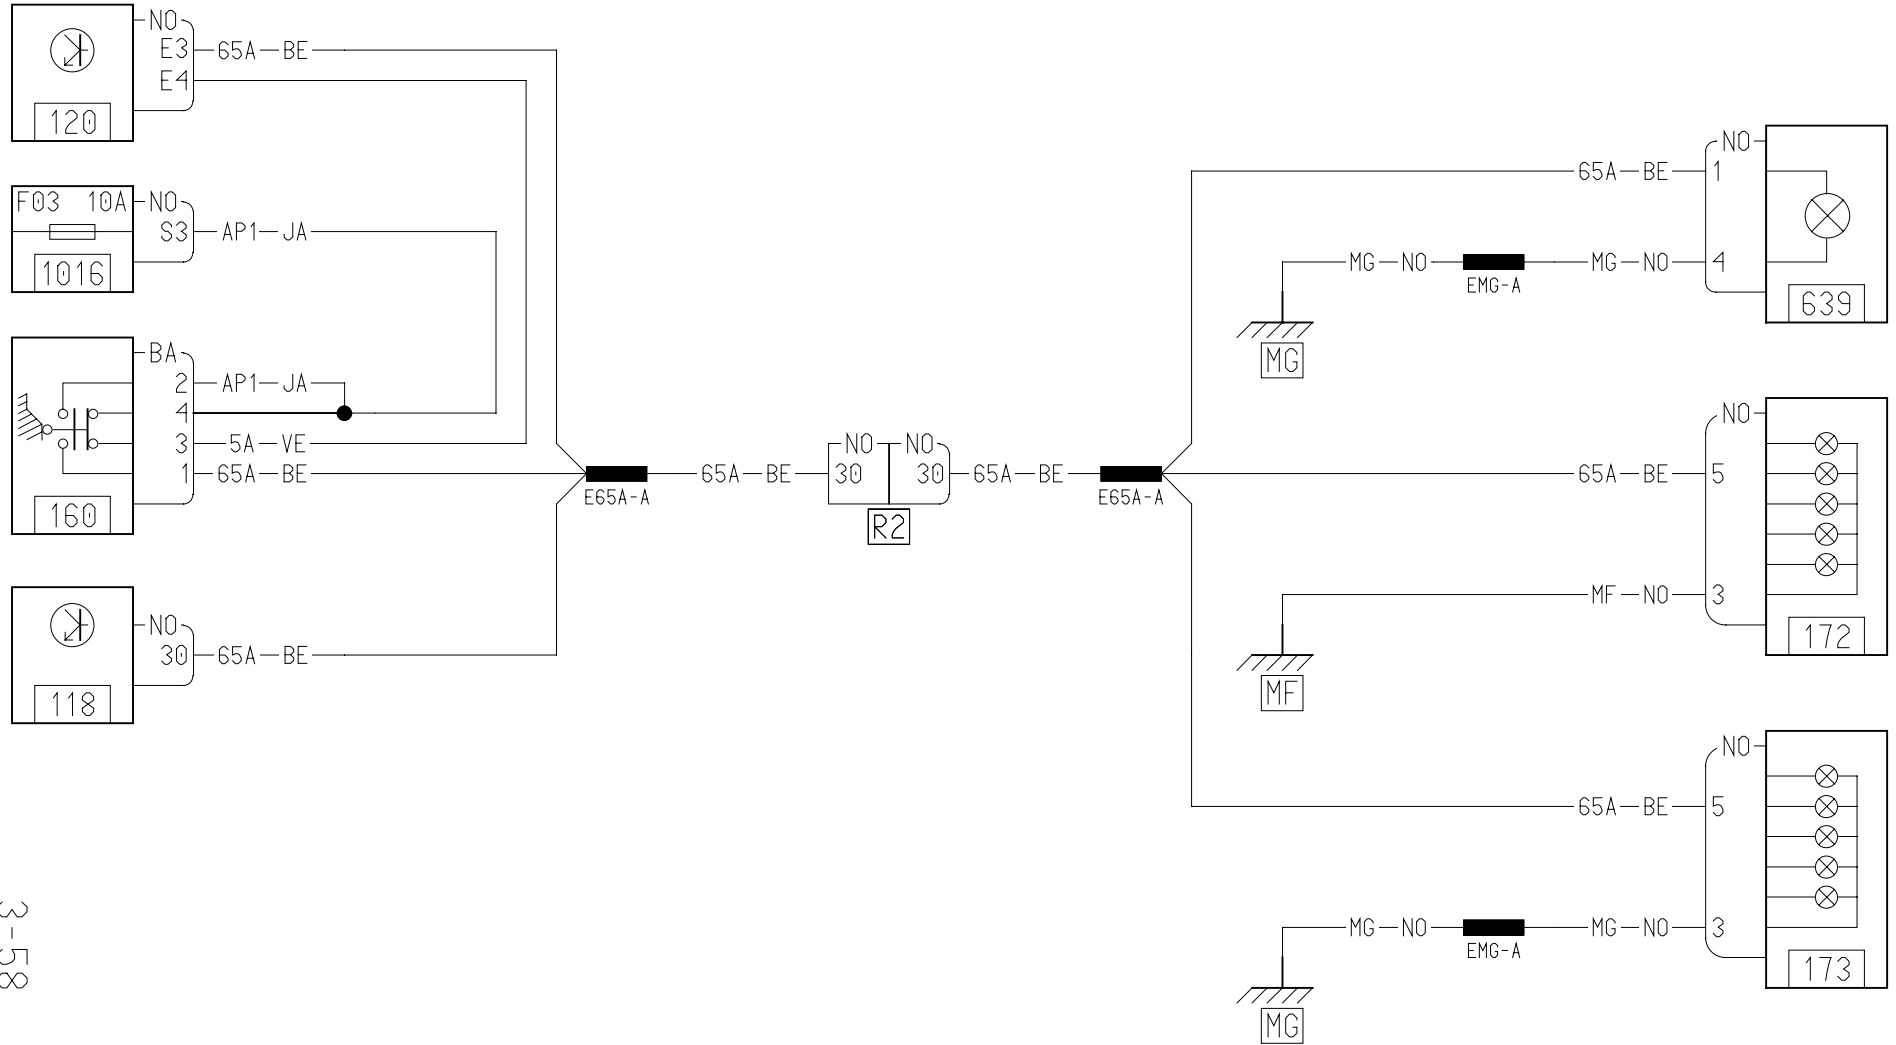





SSABS/SSESP

H79


10

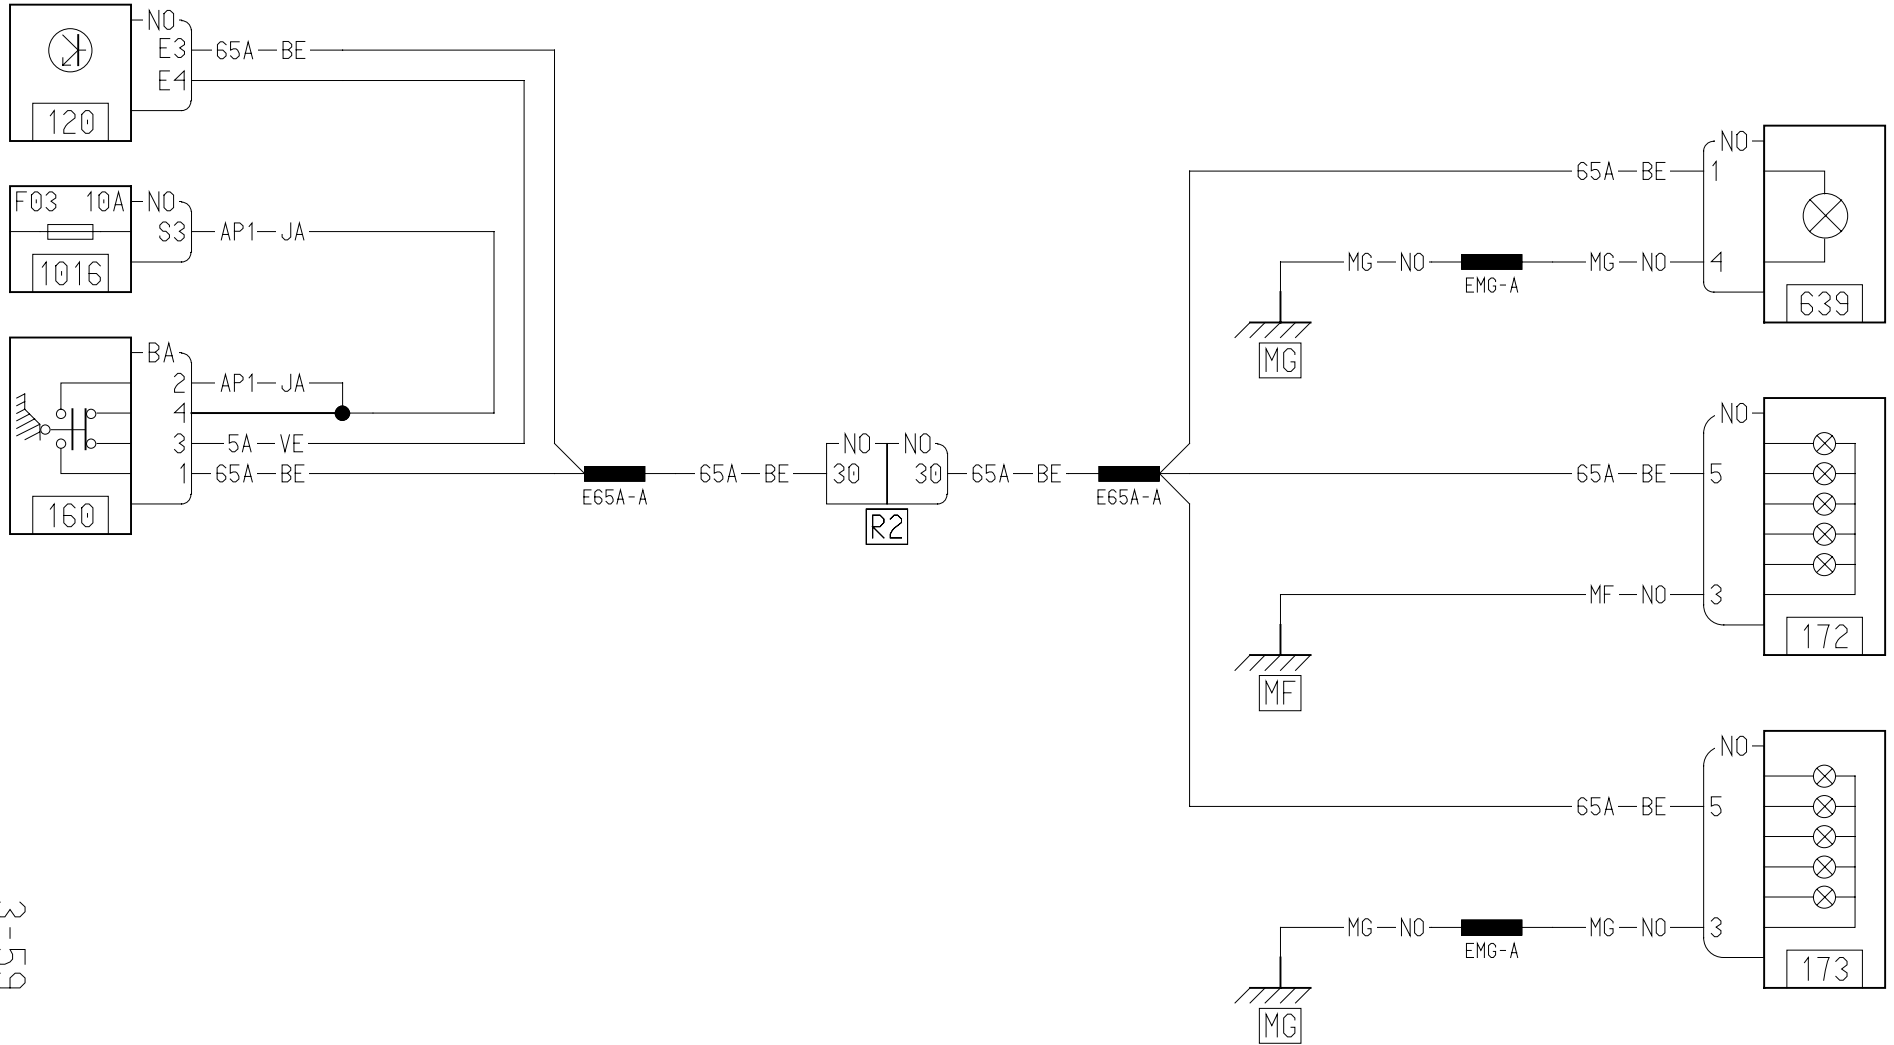


3-59





H79
10

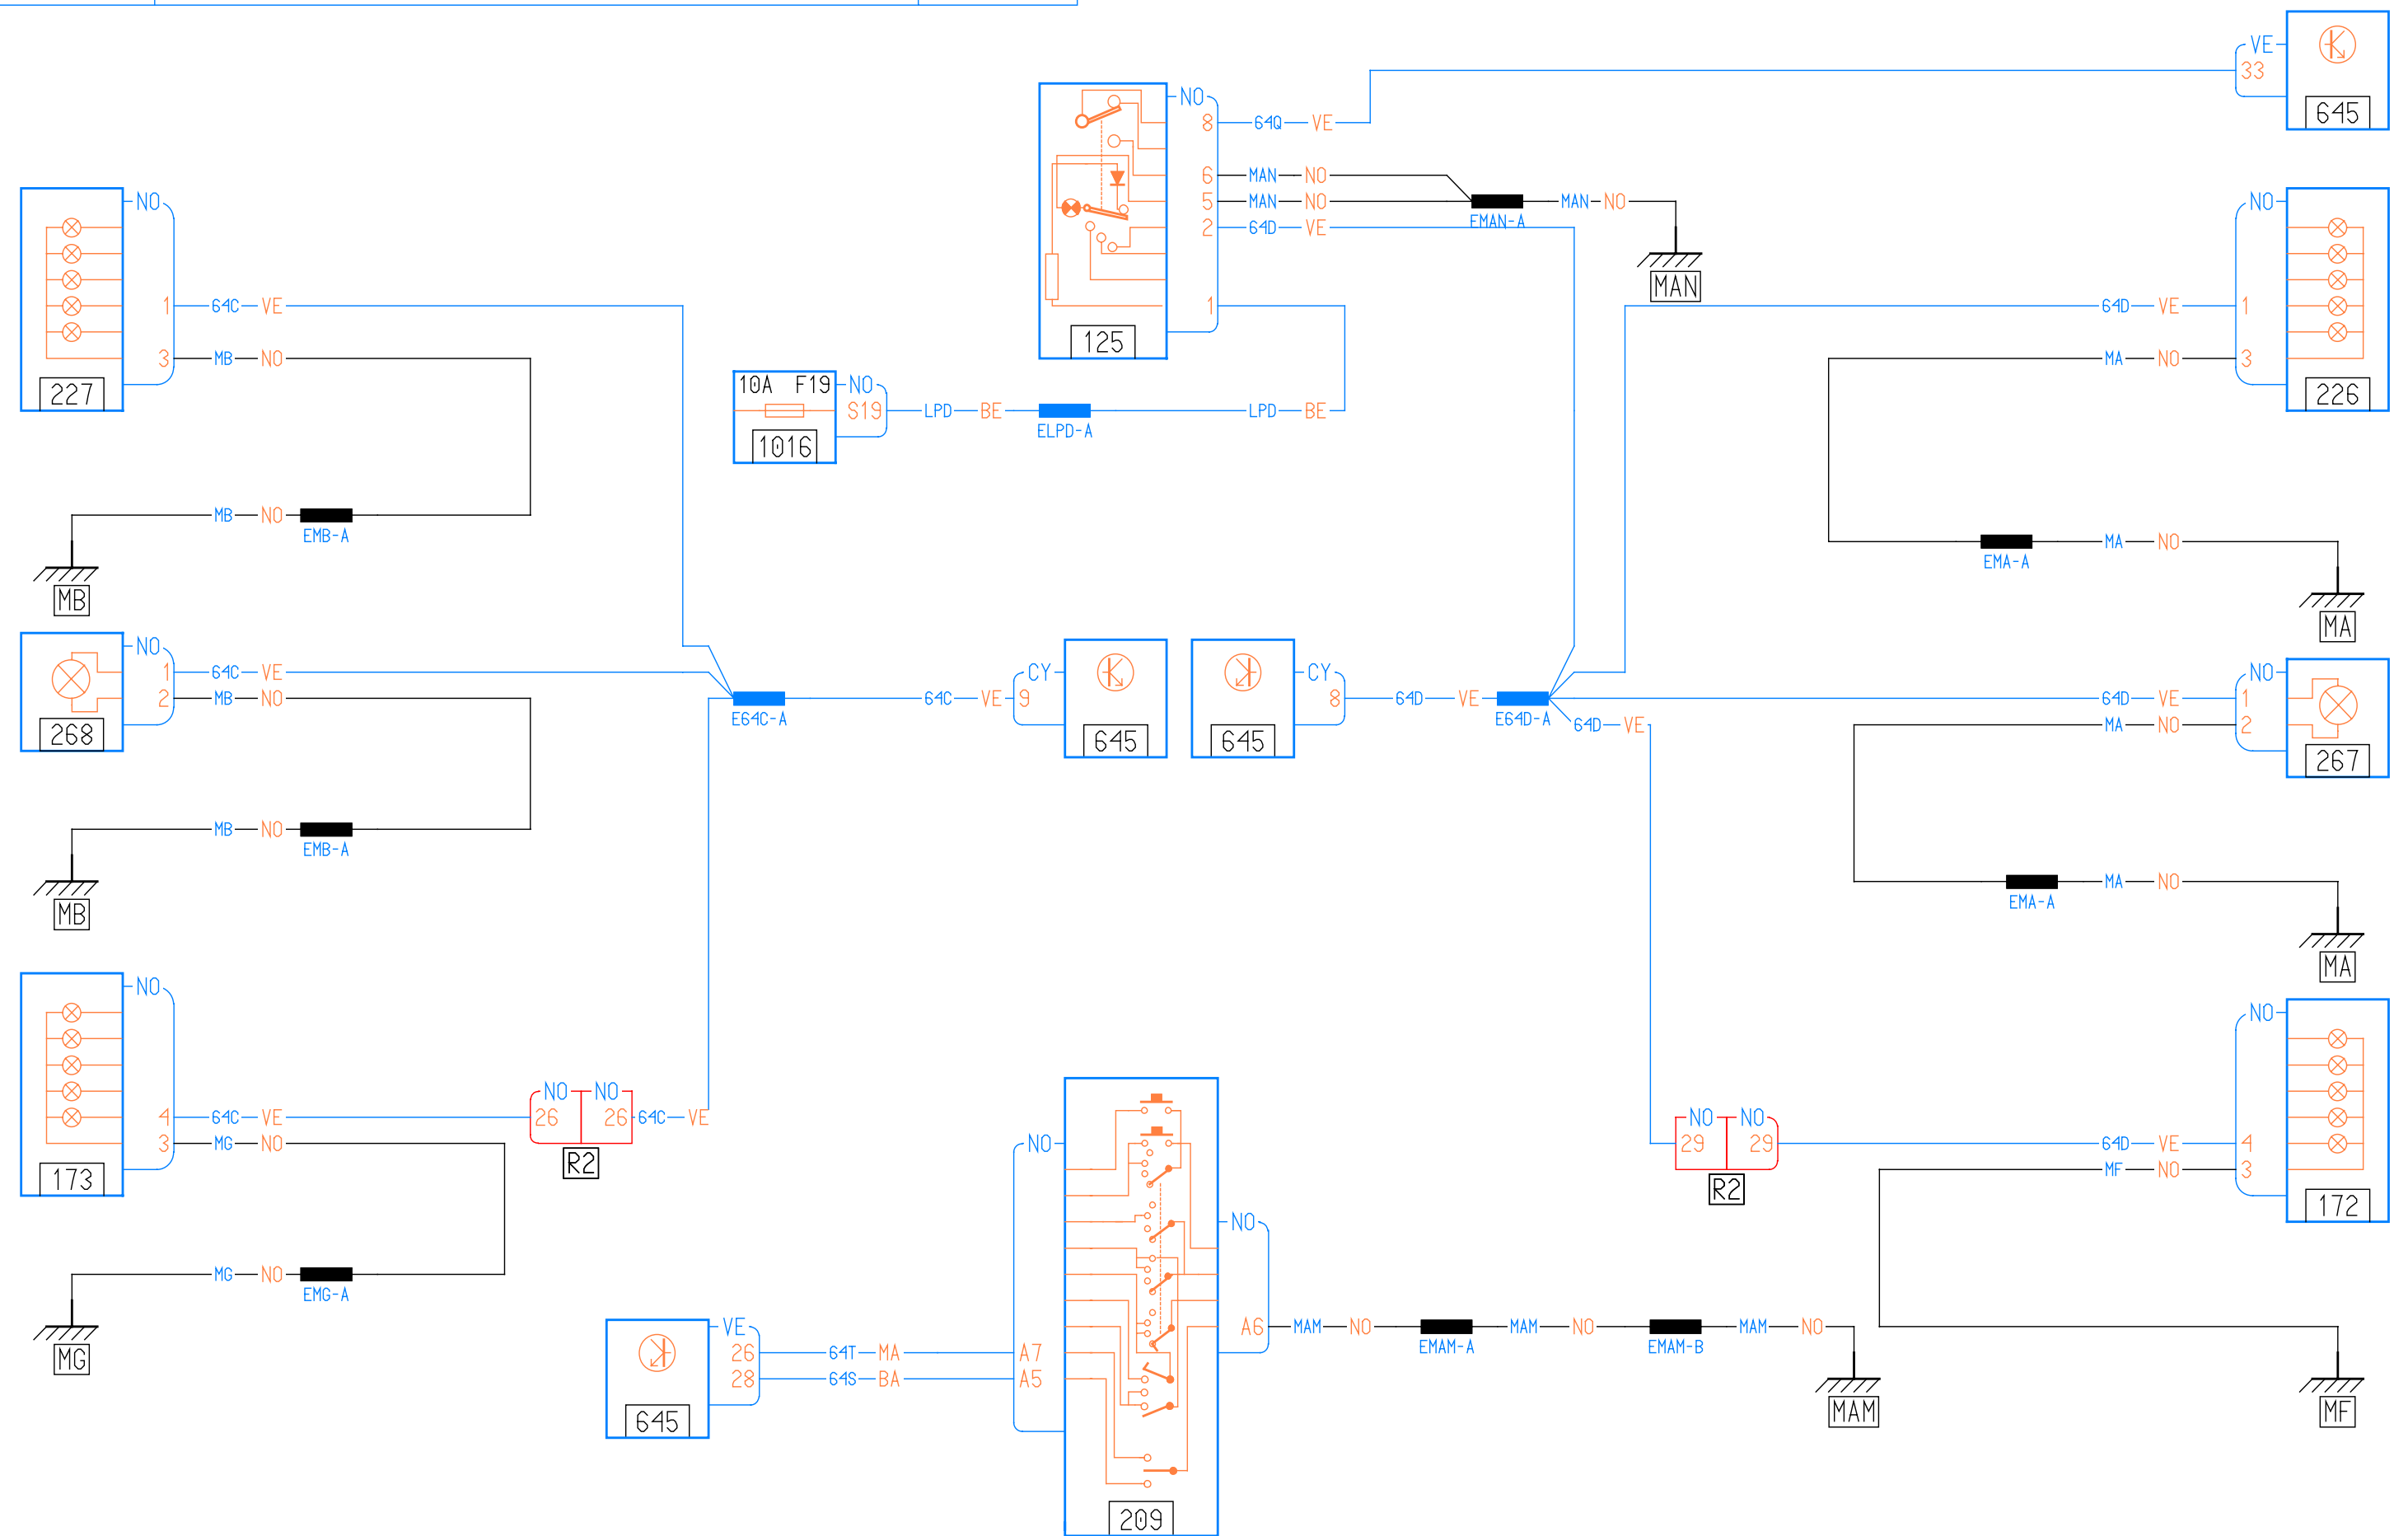





H79
10

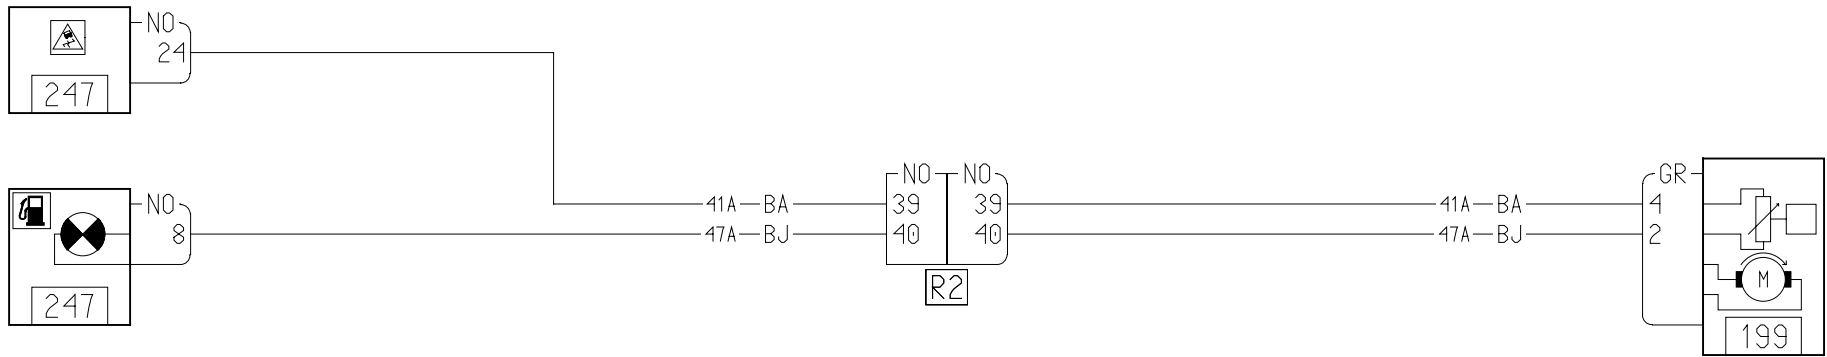

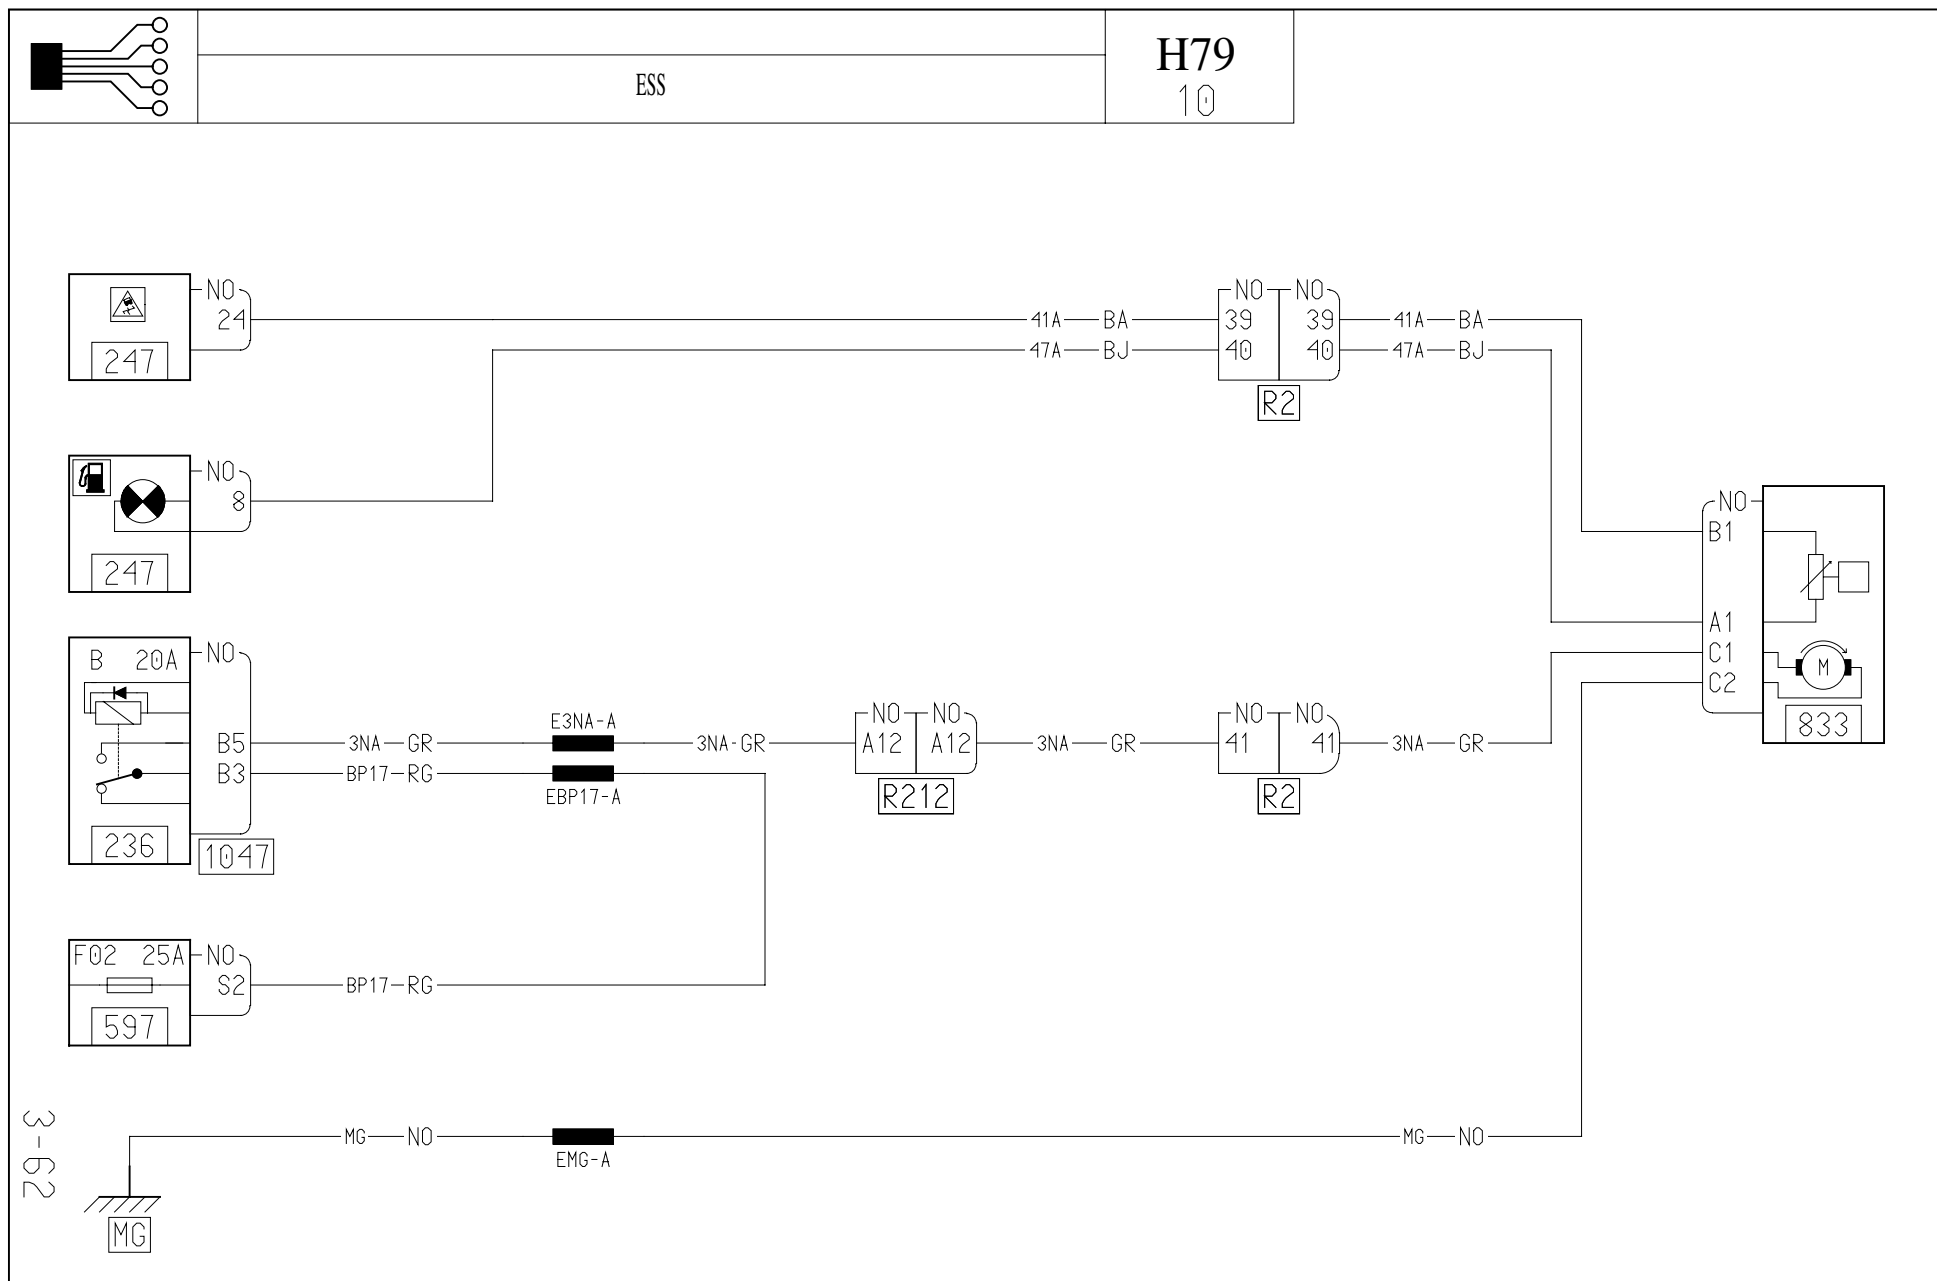






H79
10

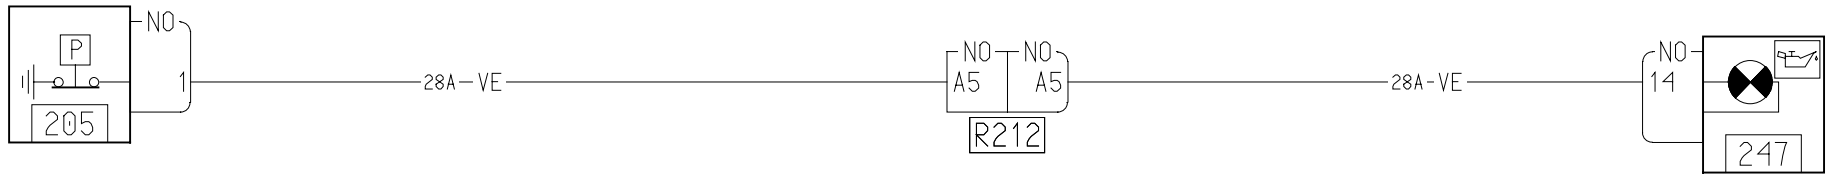





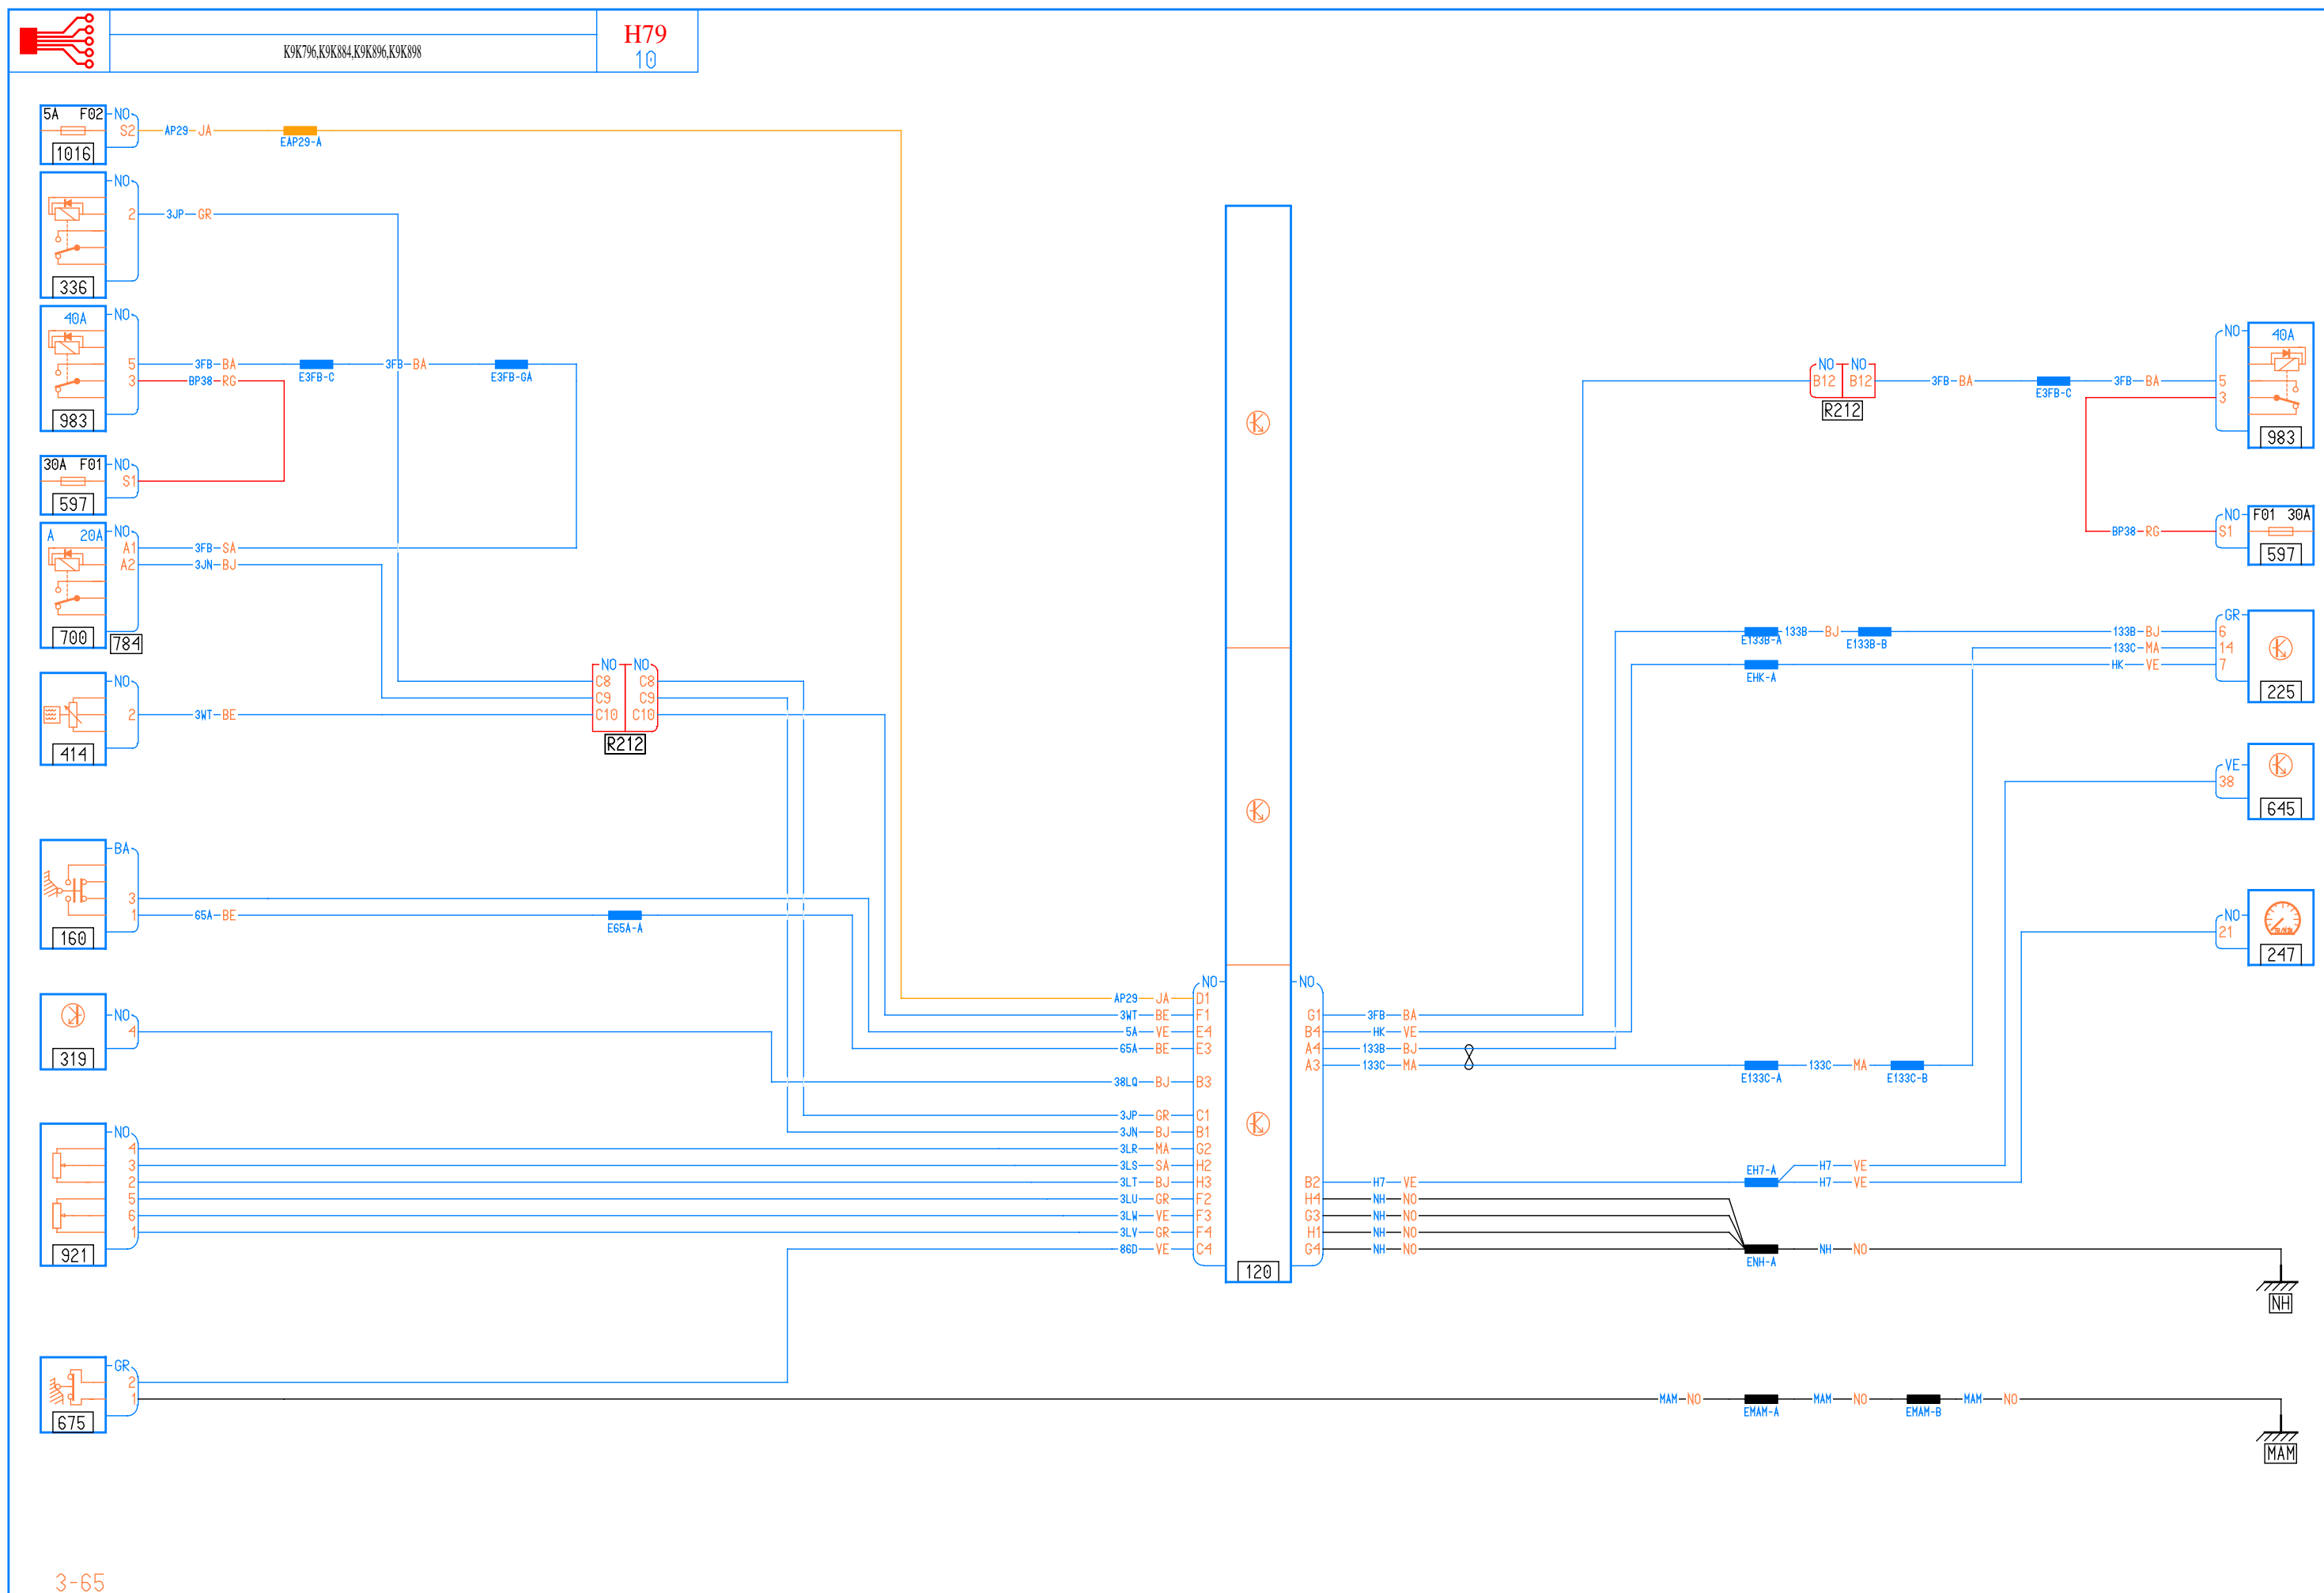


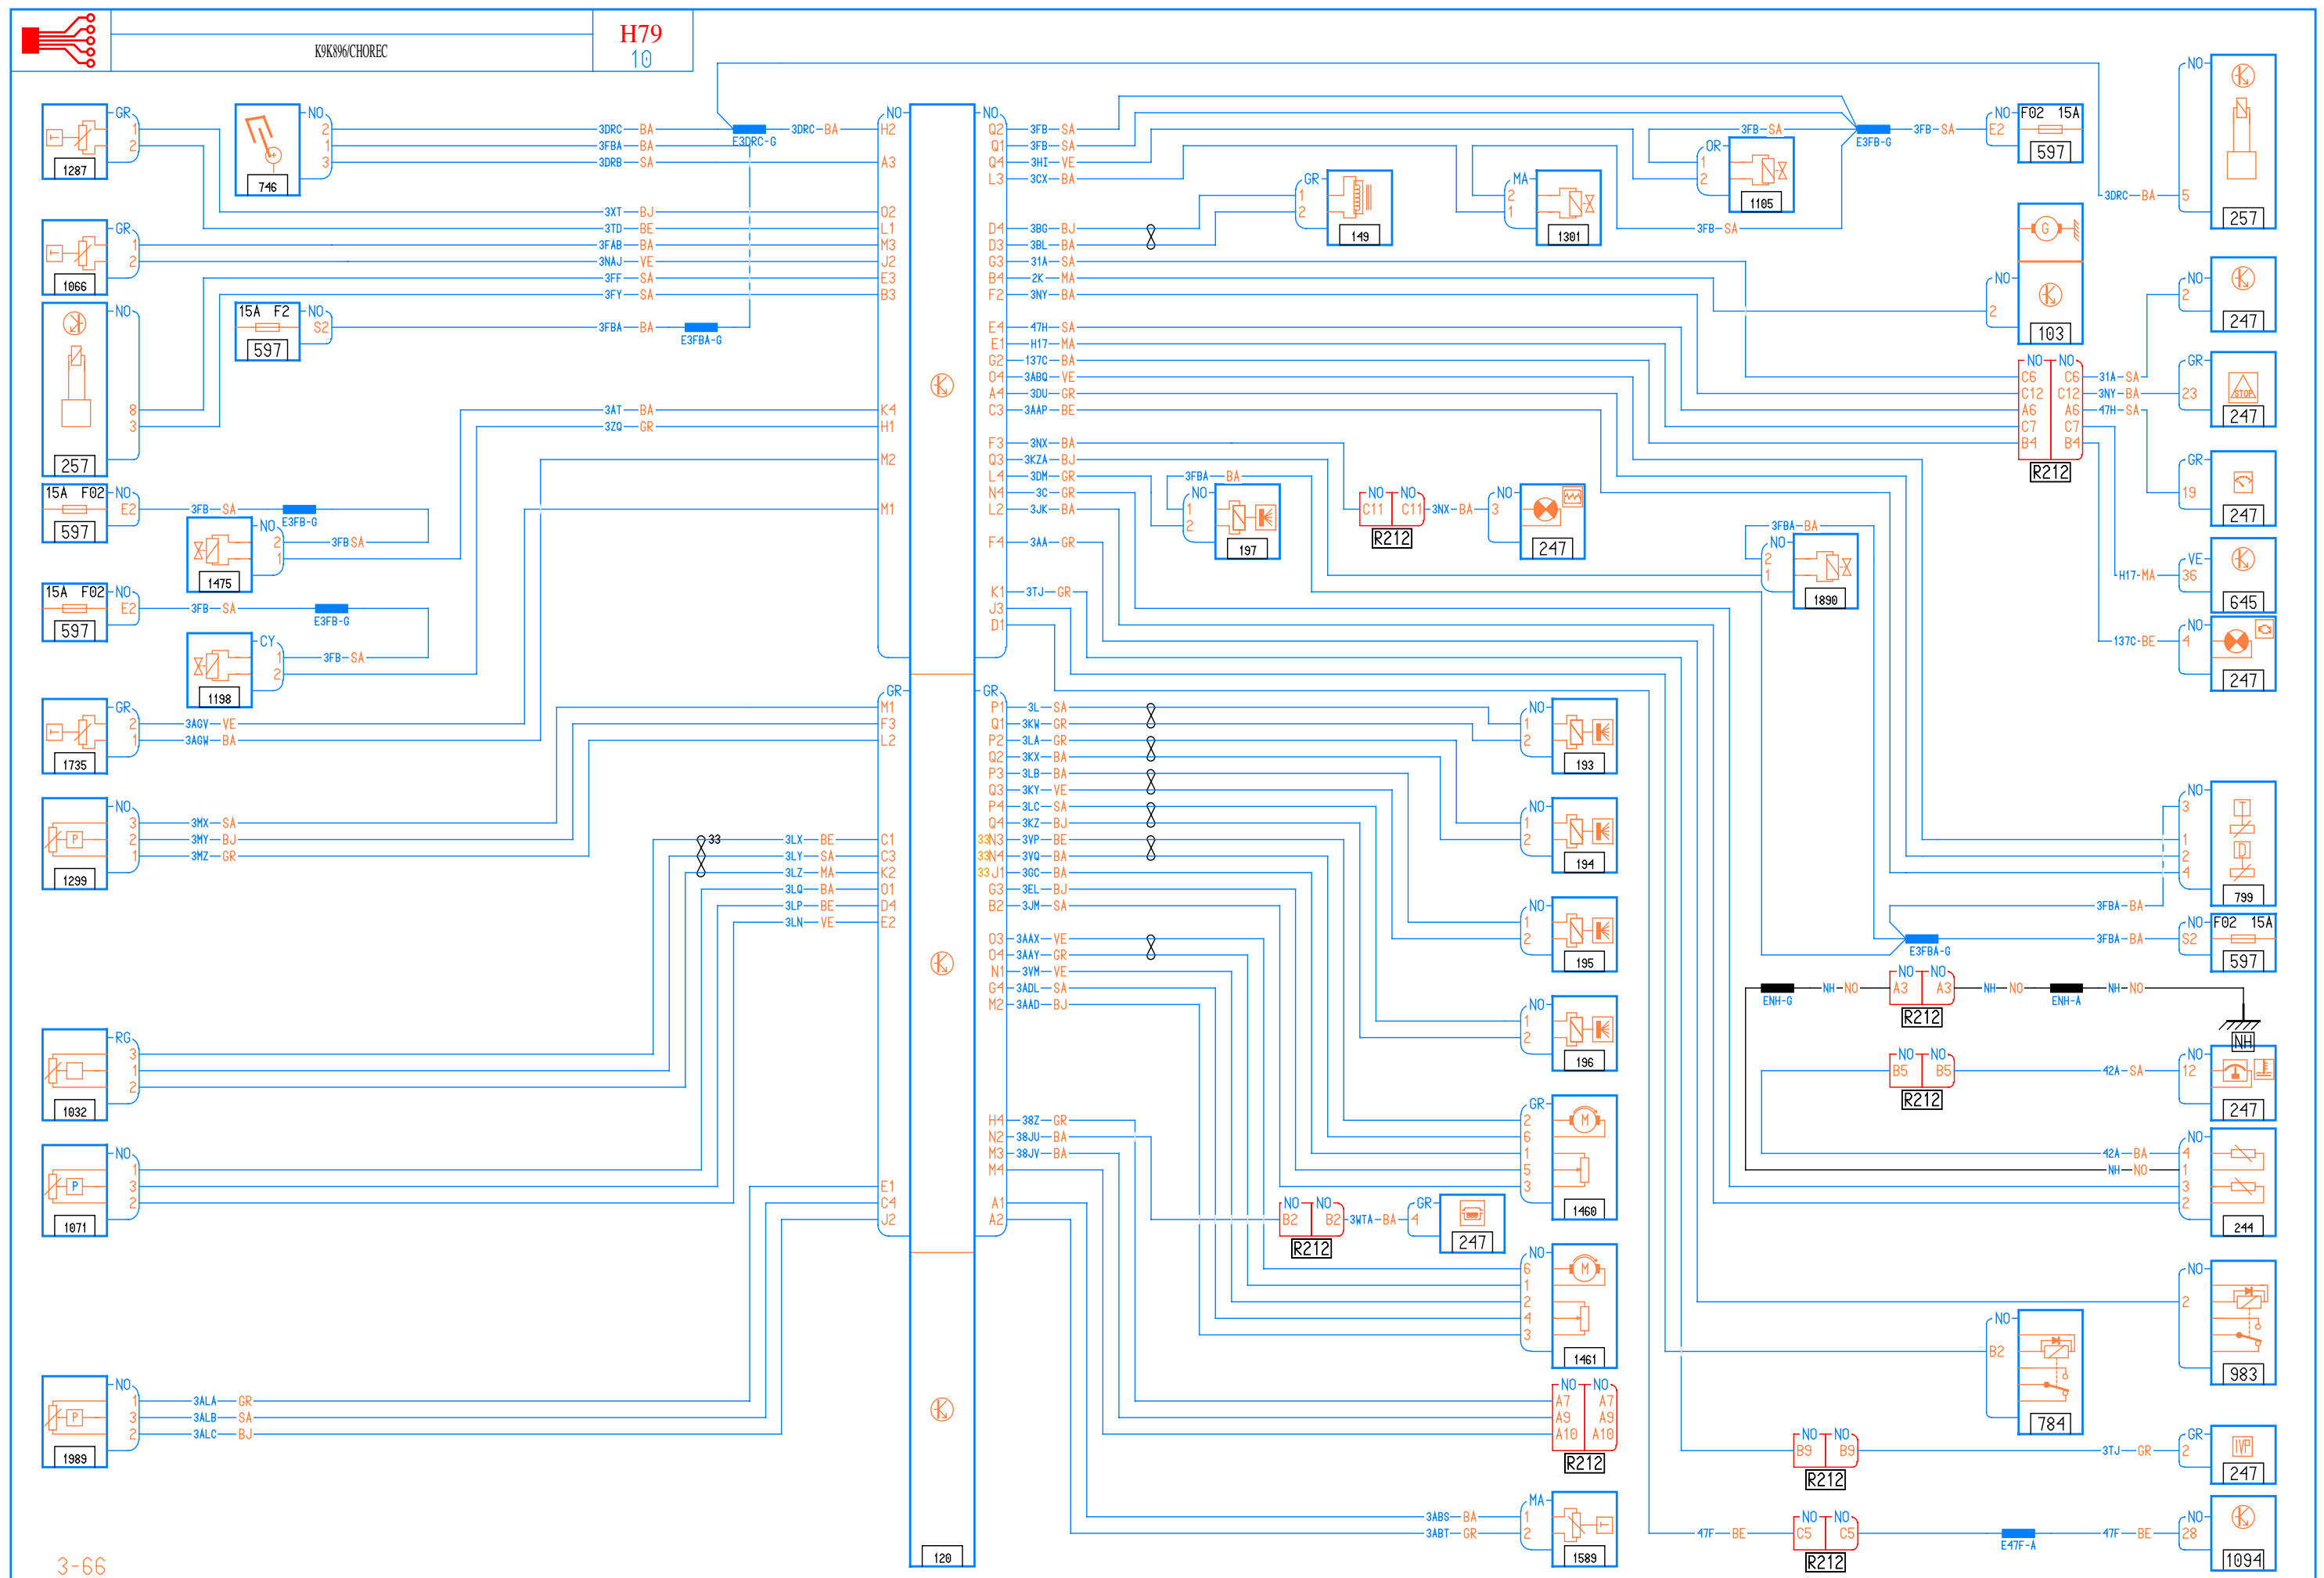


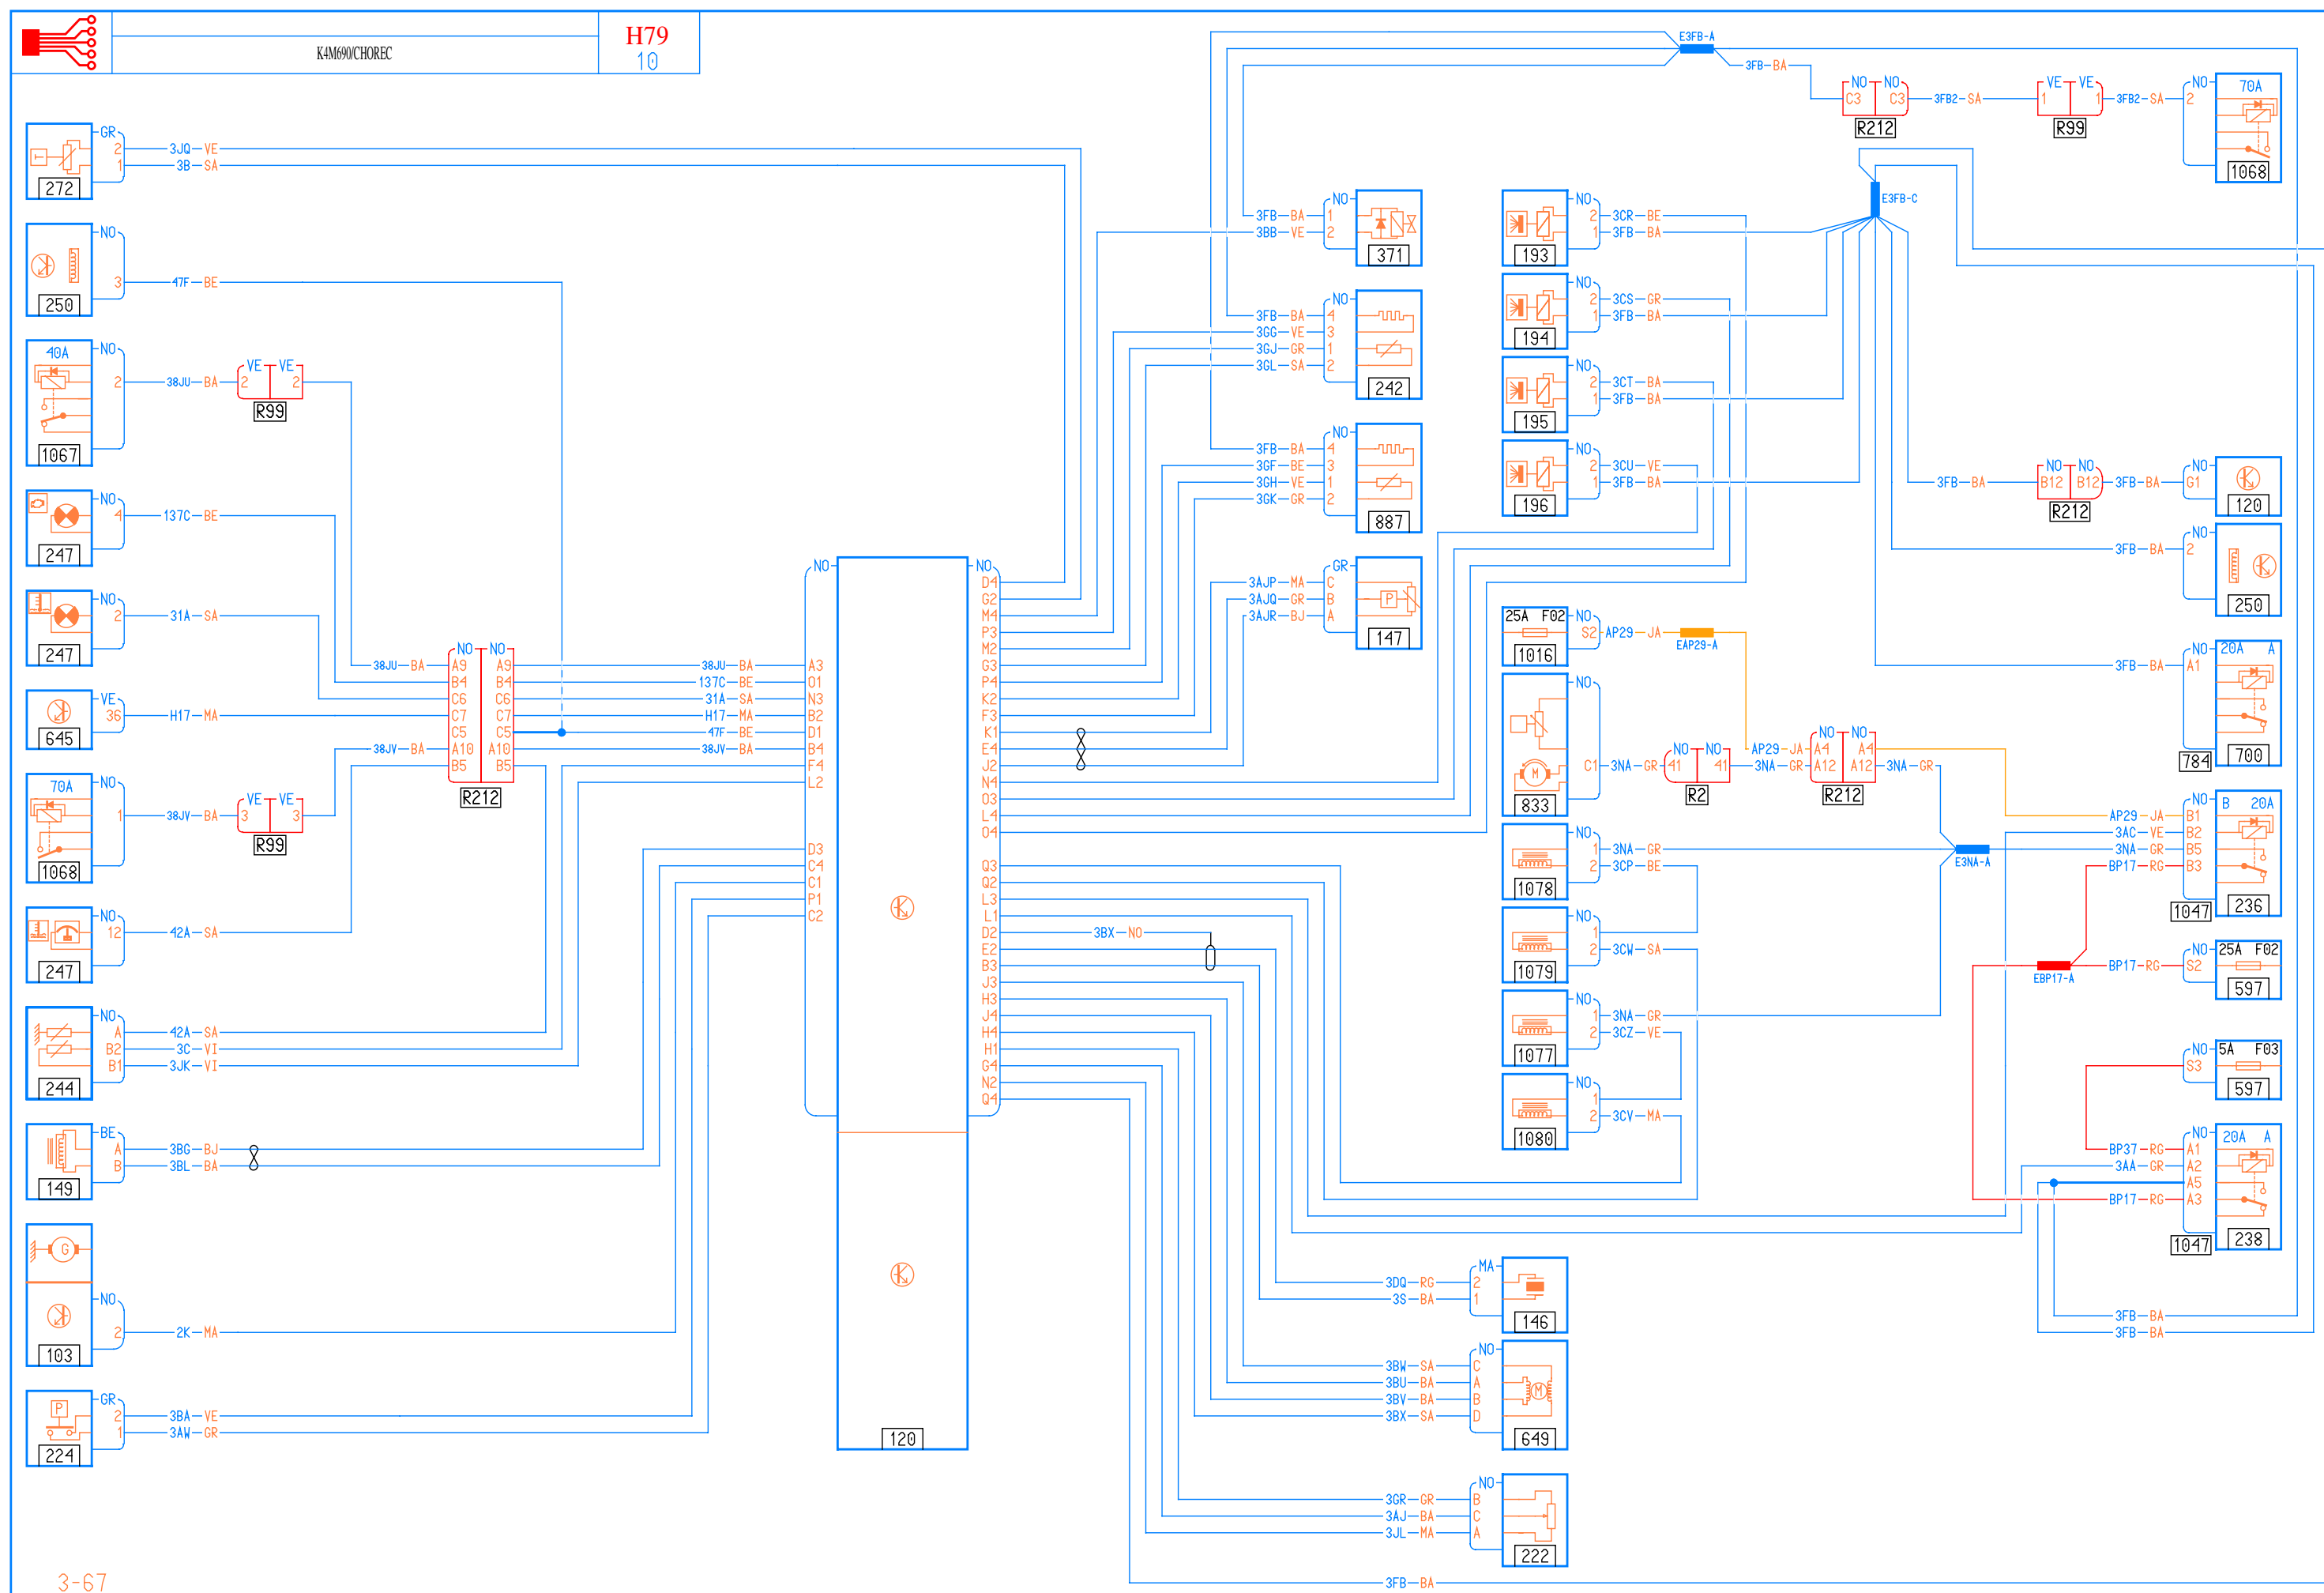


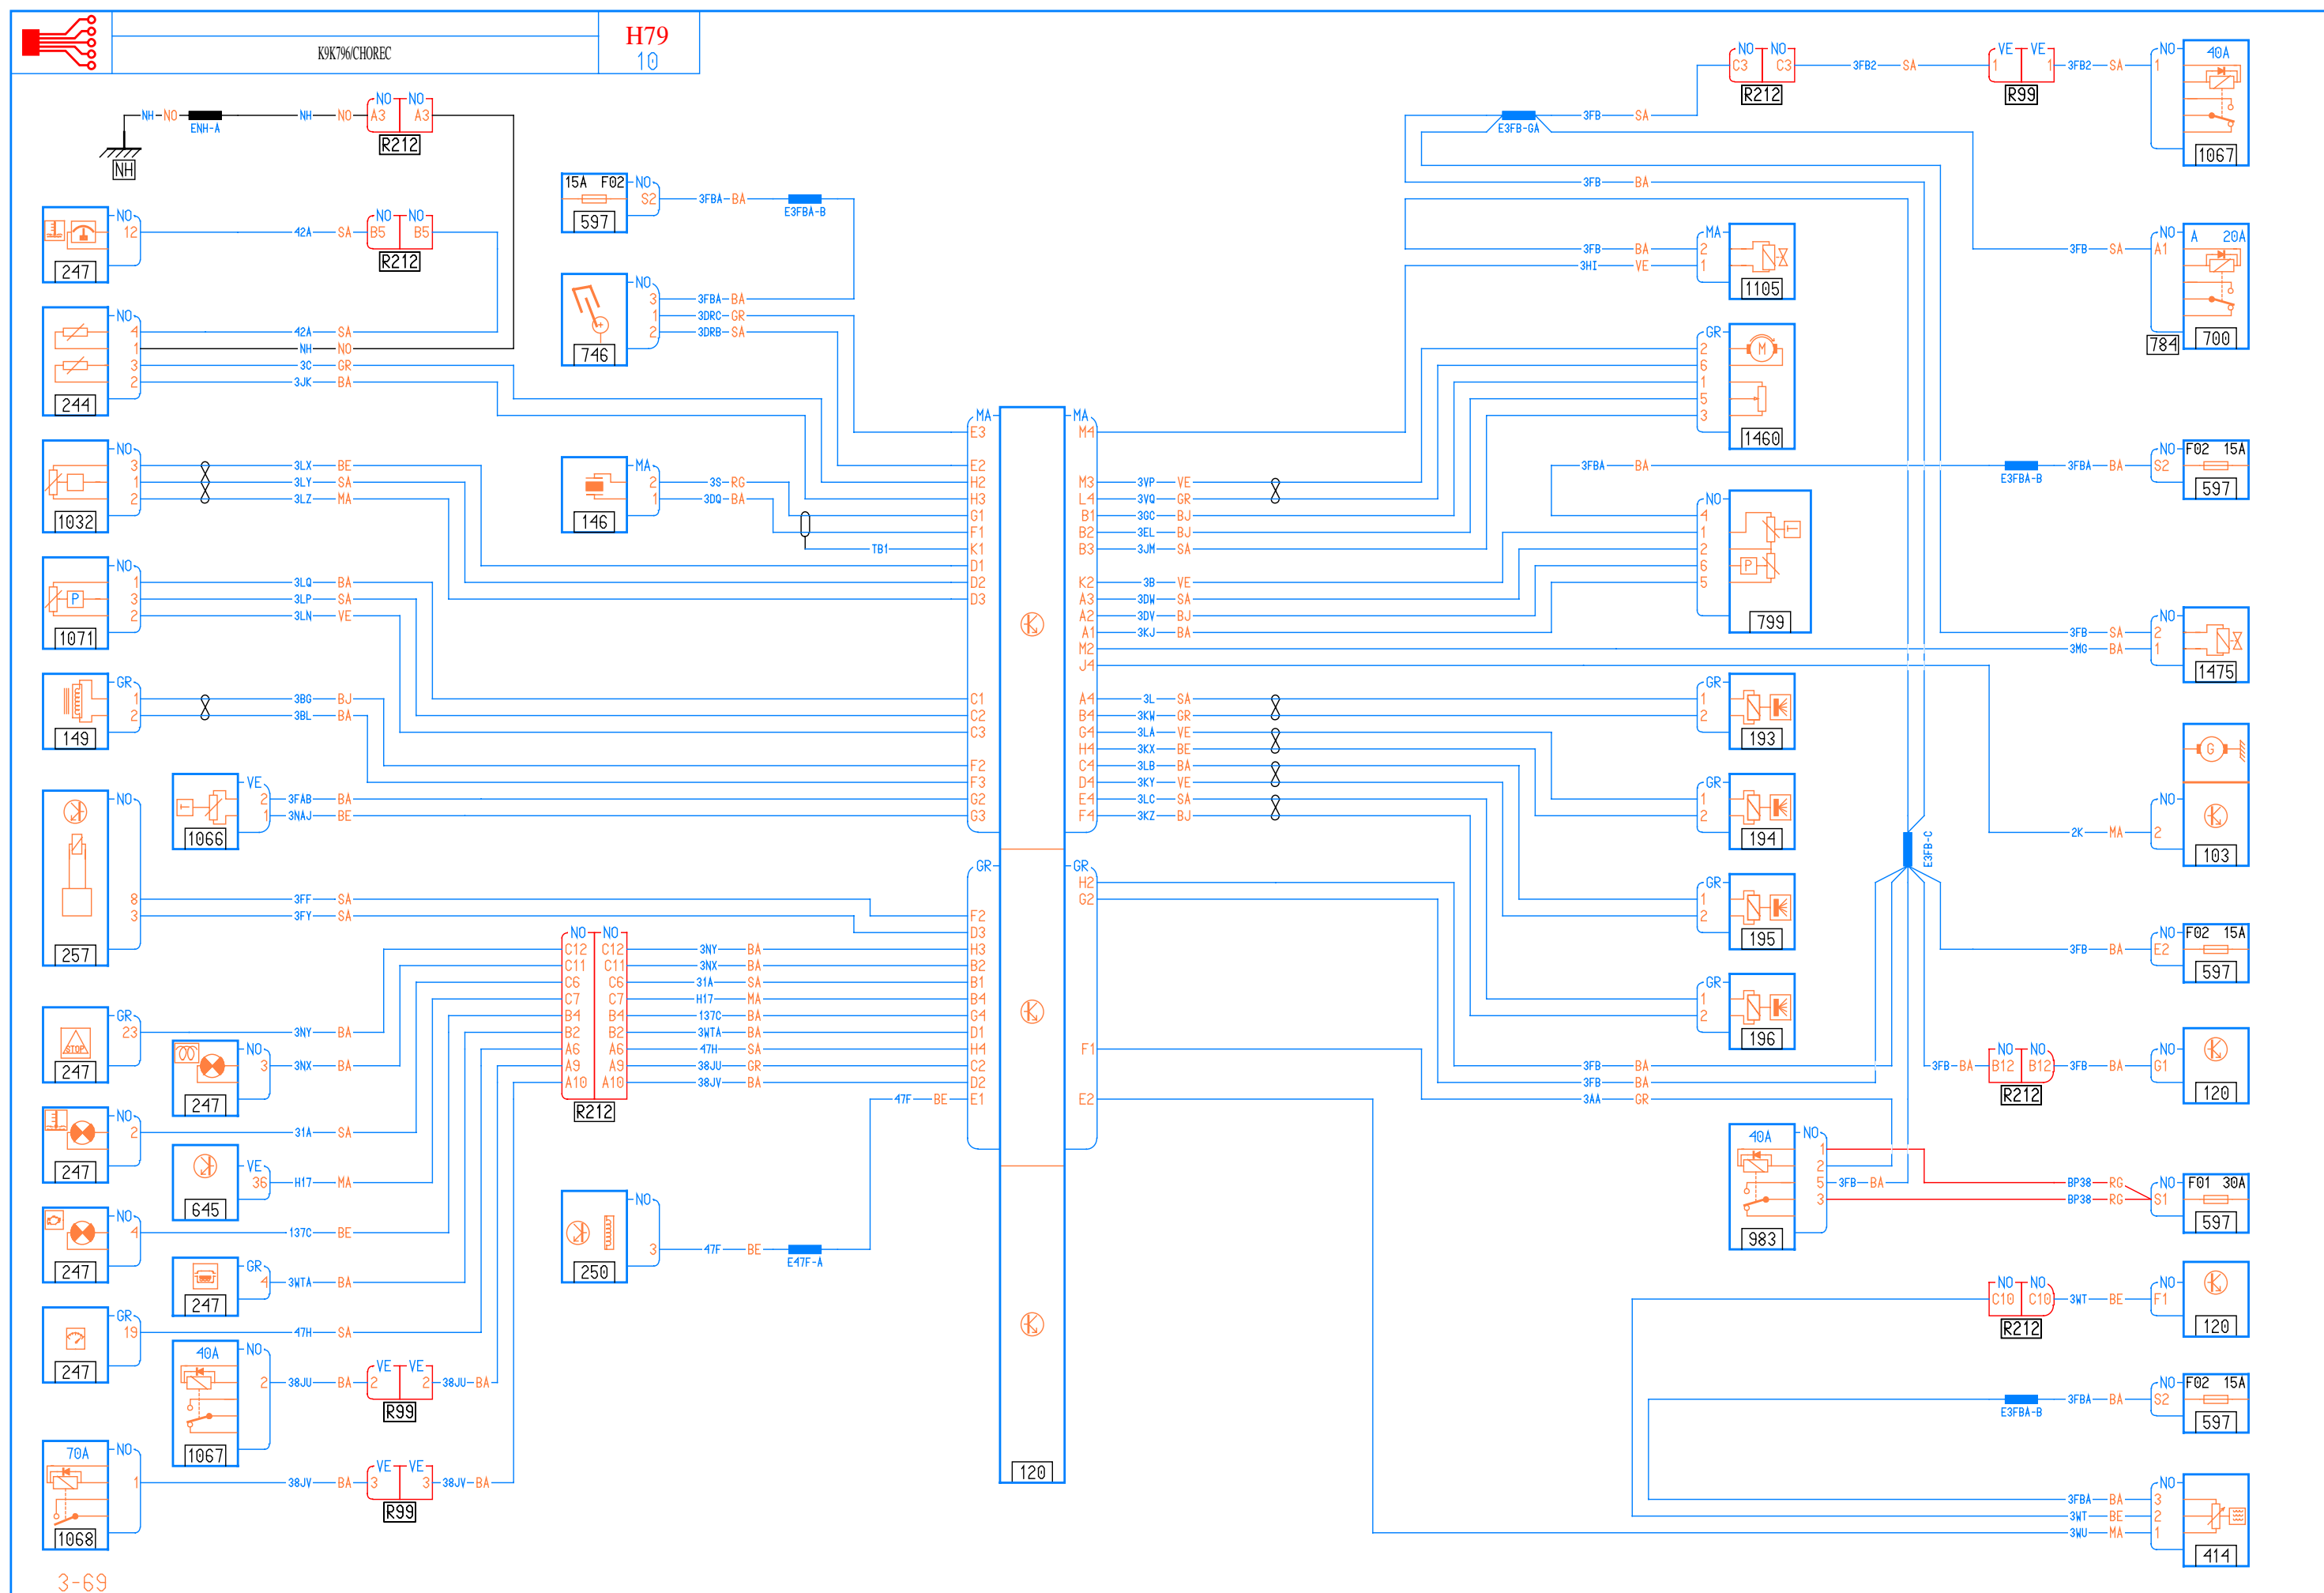


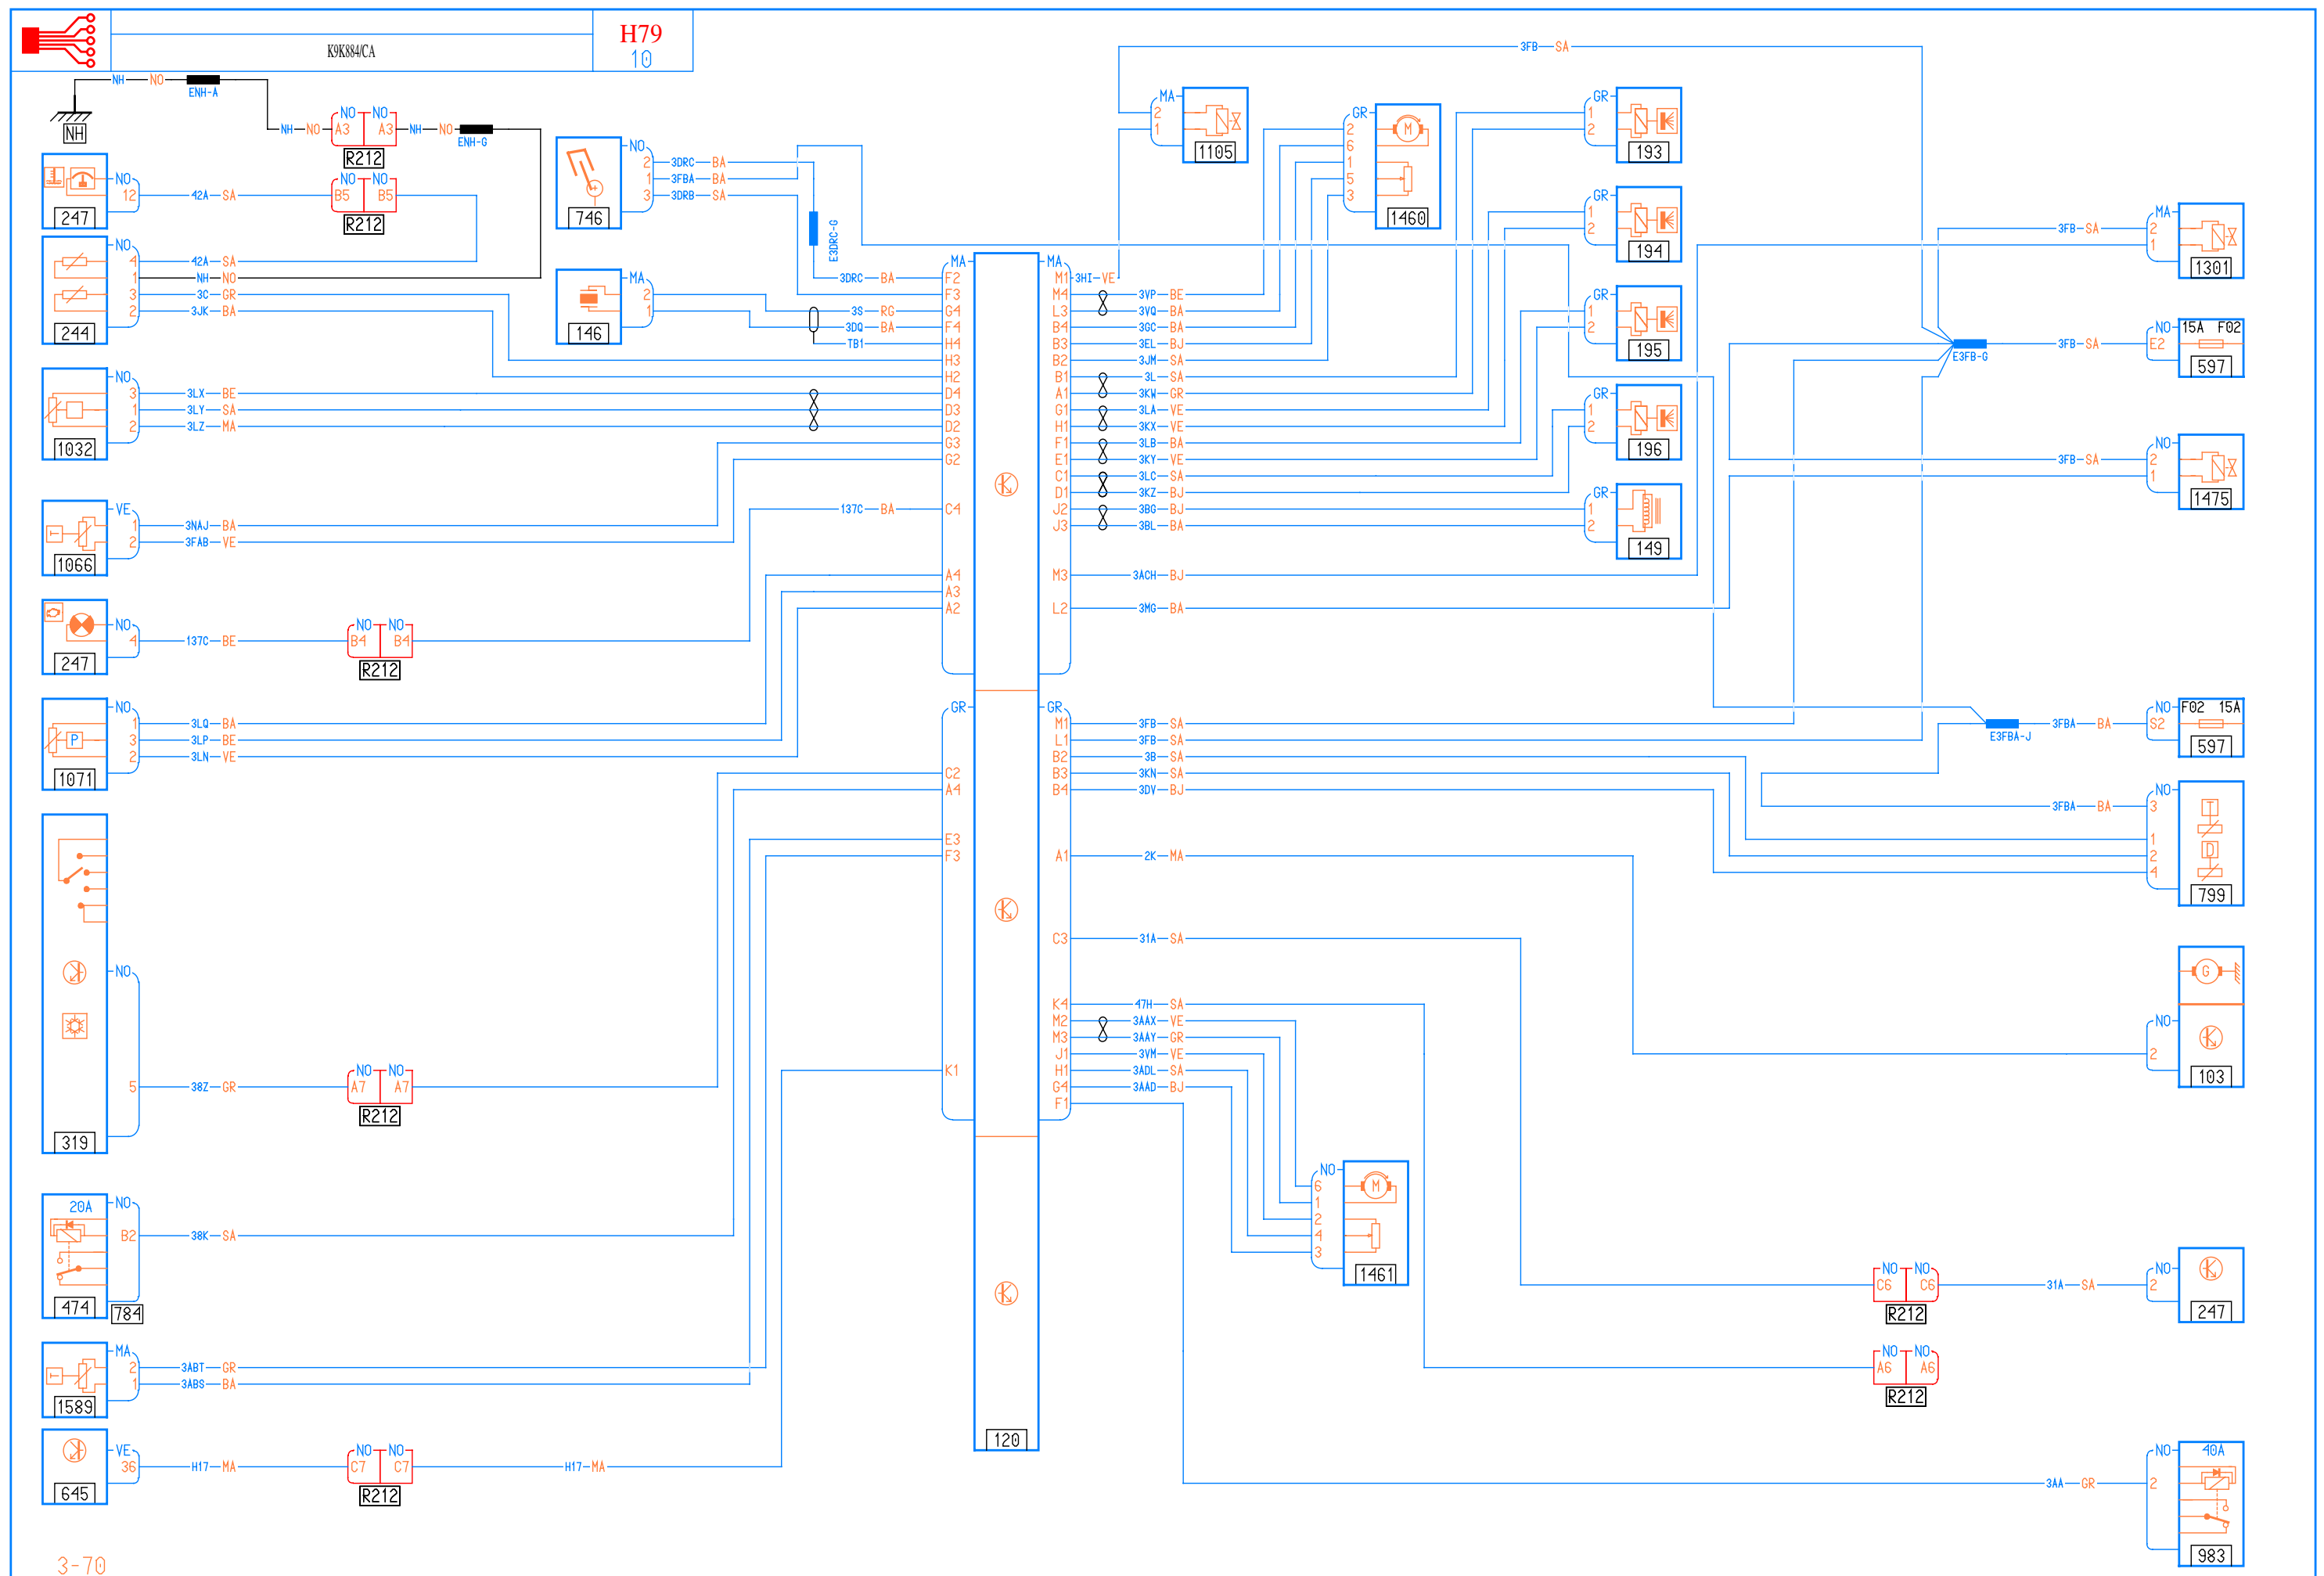


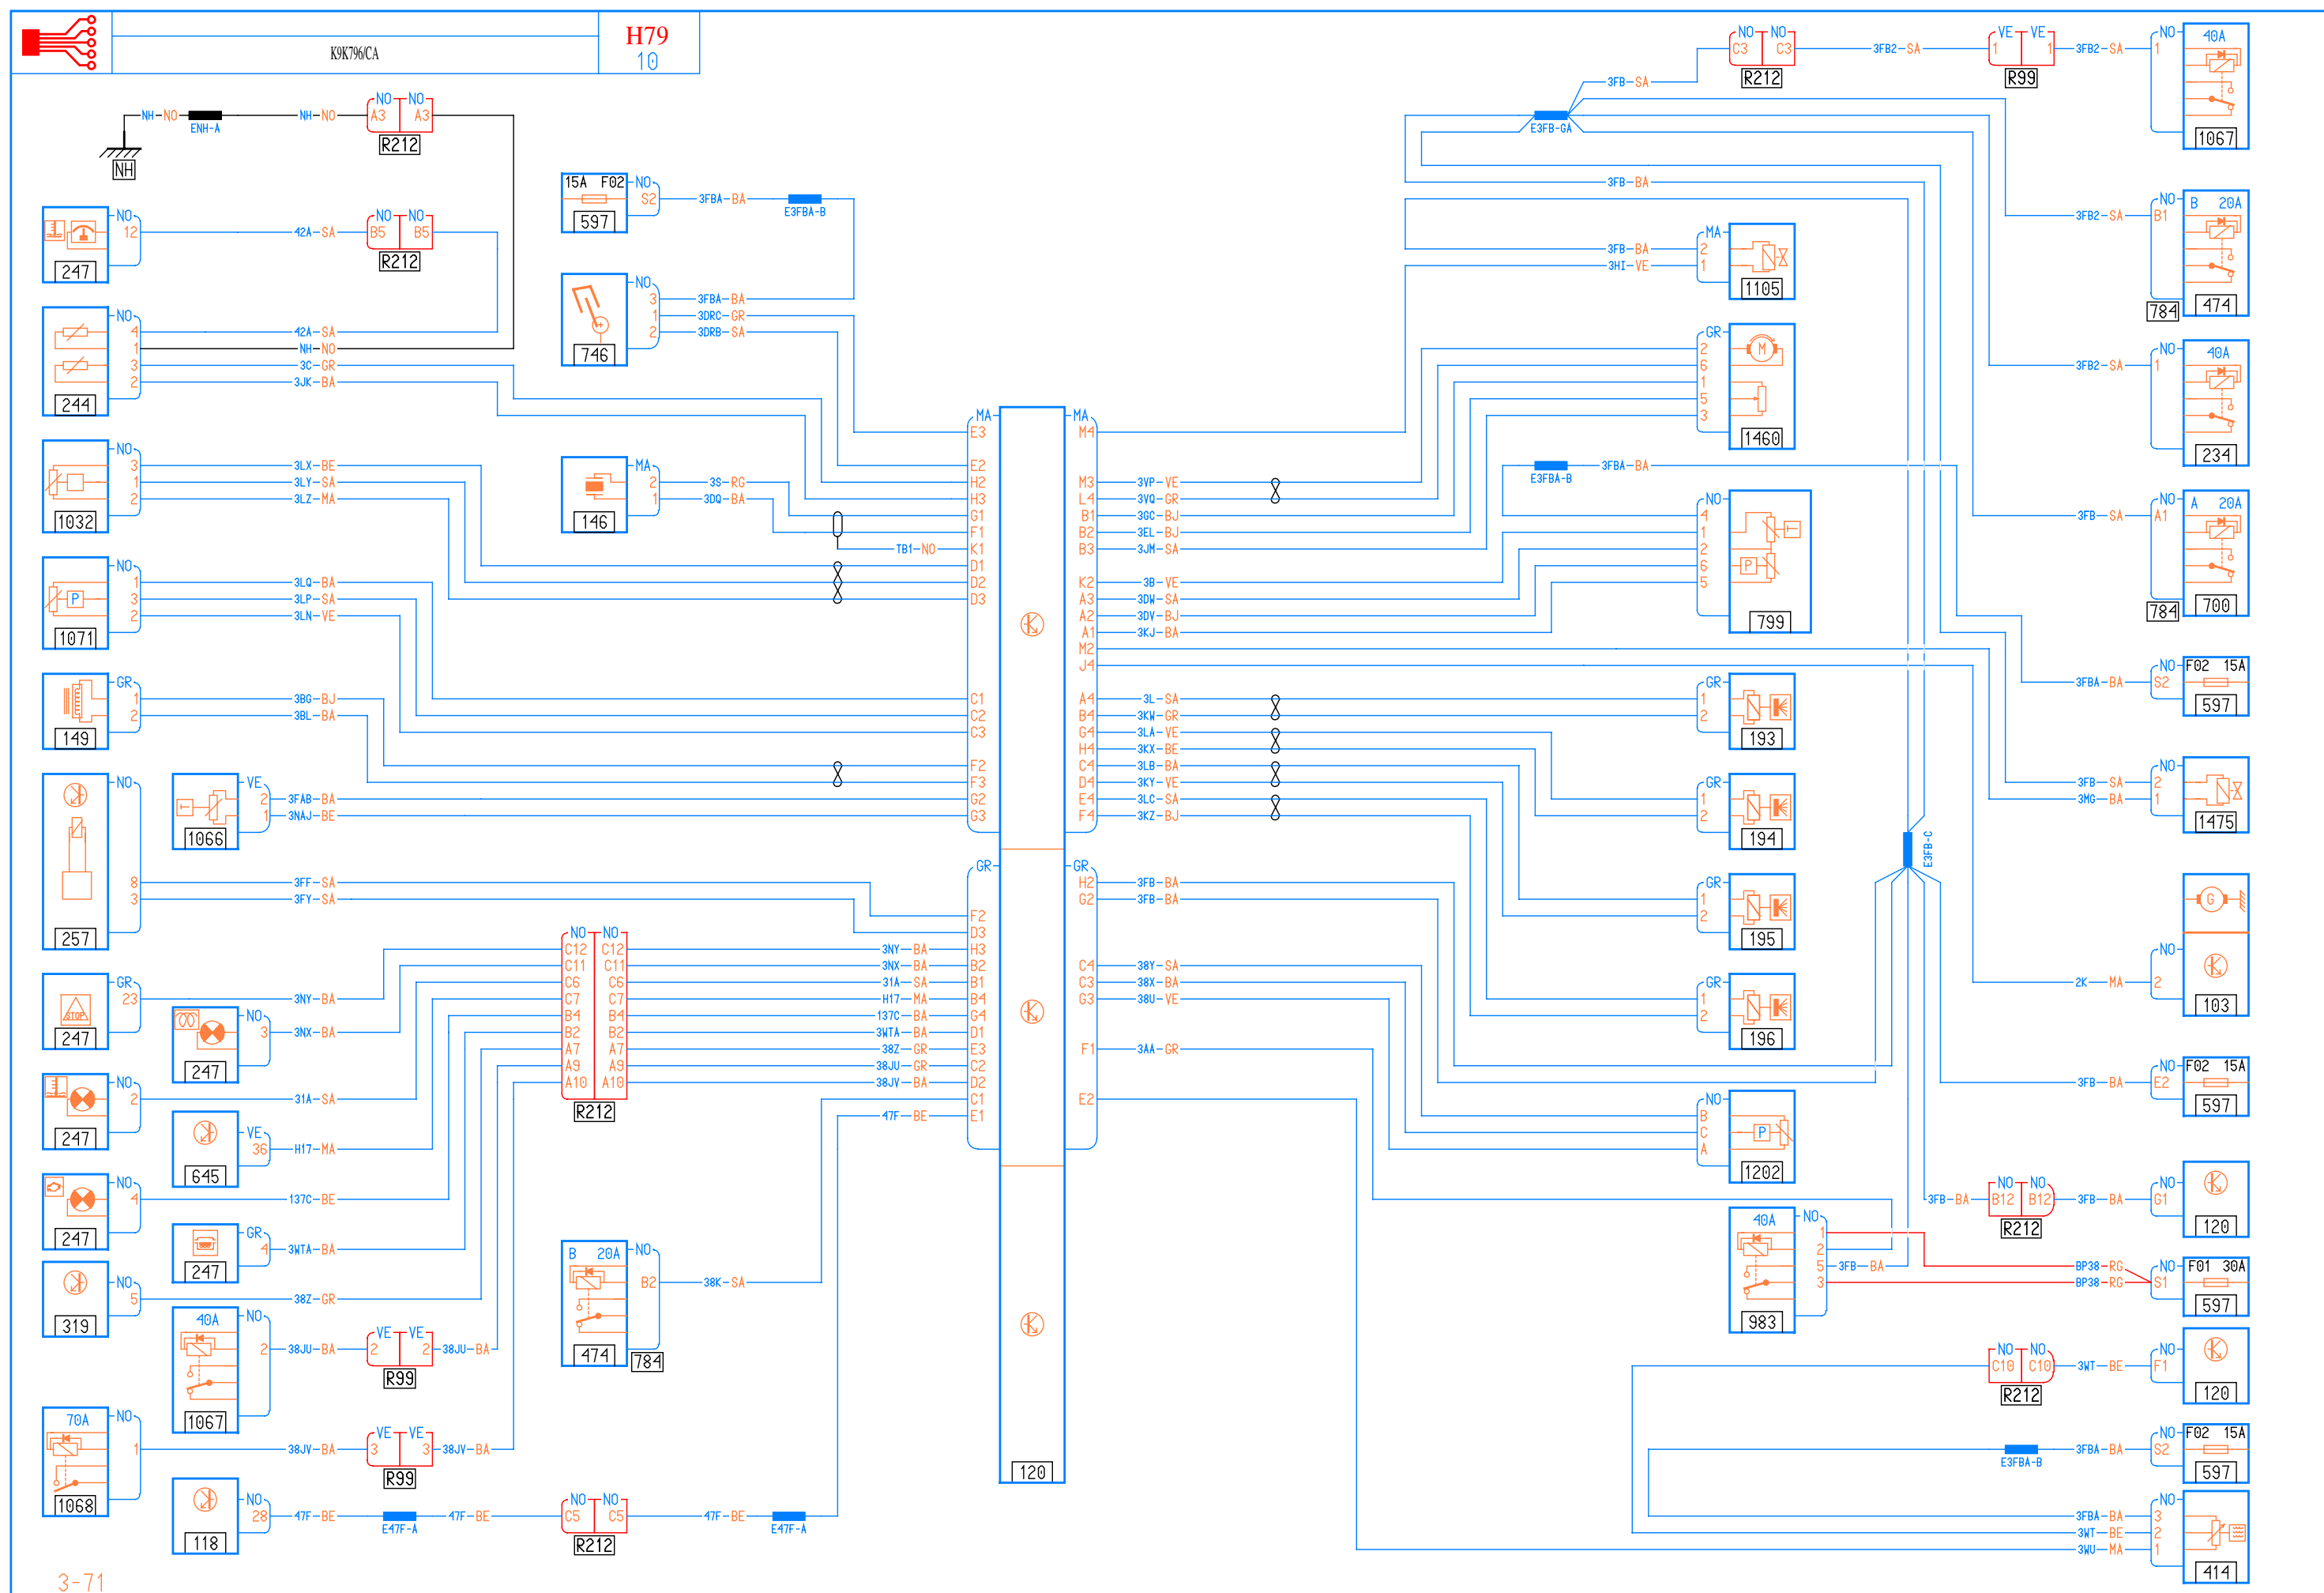

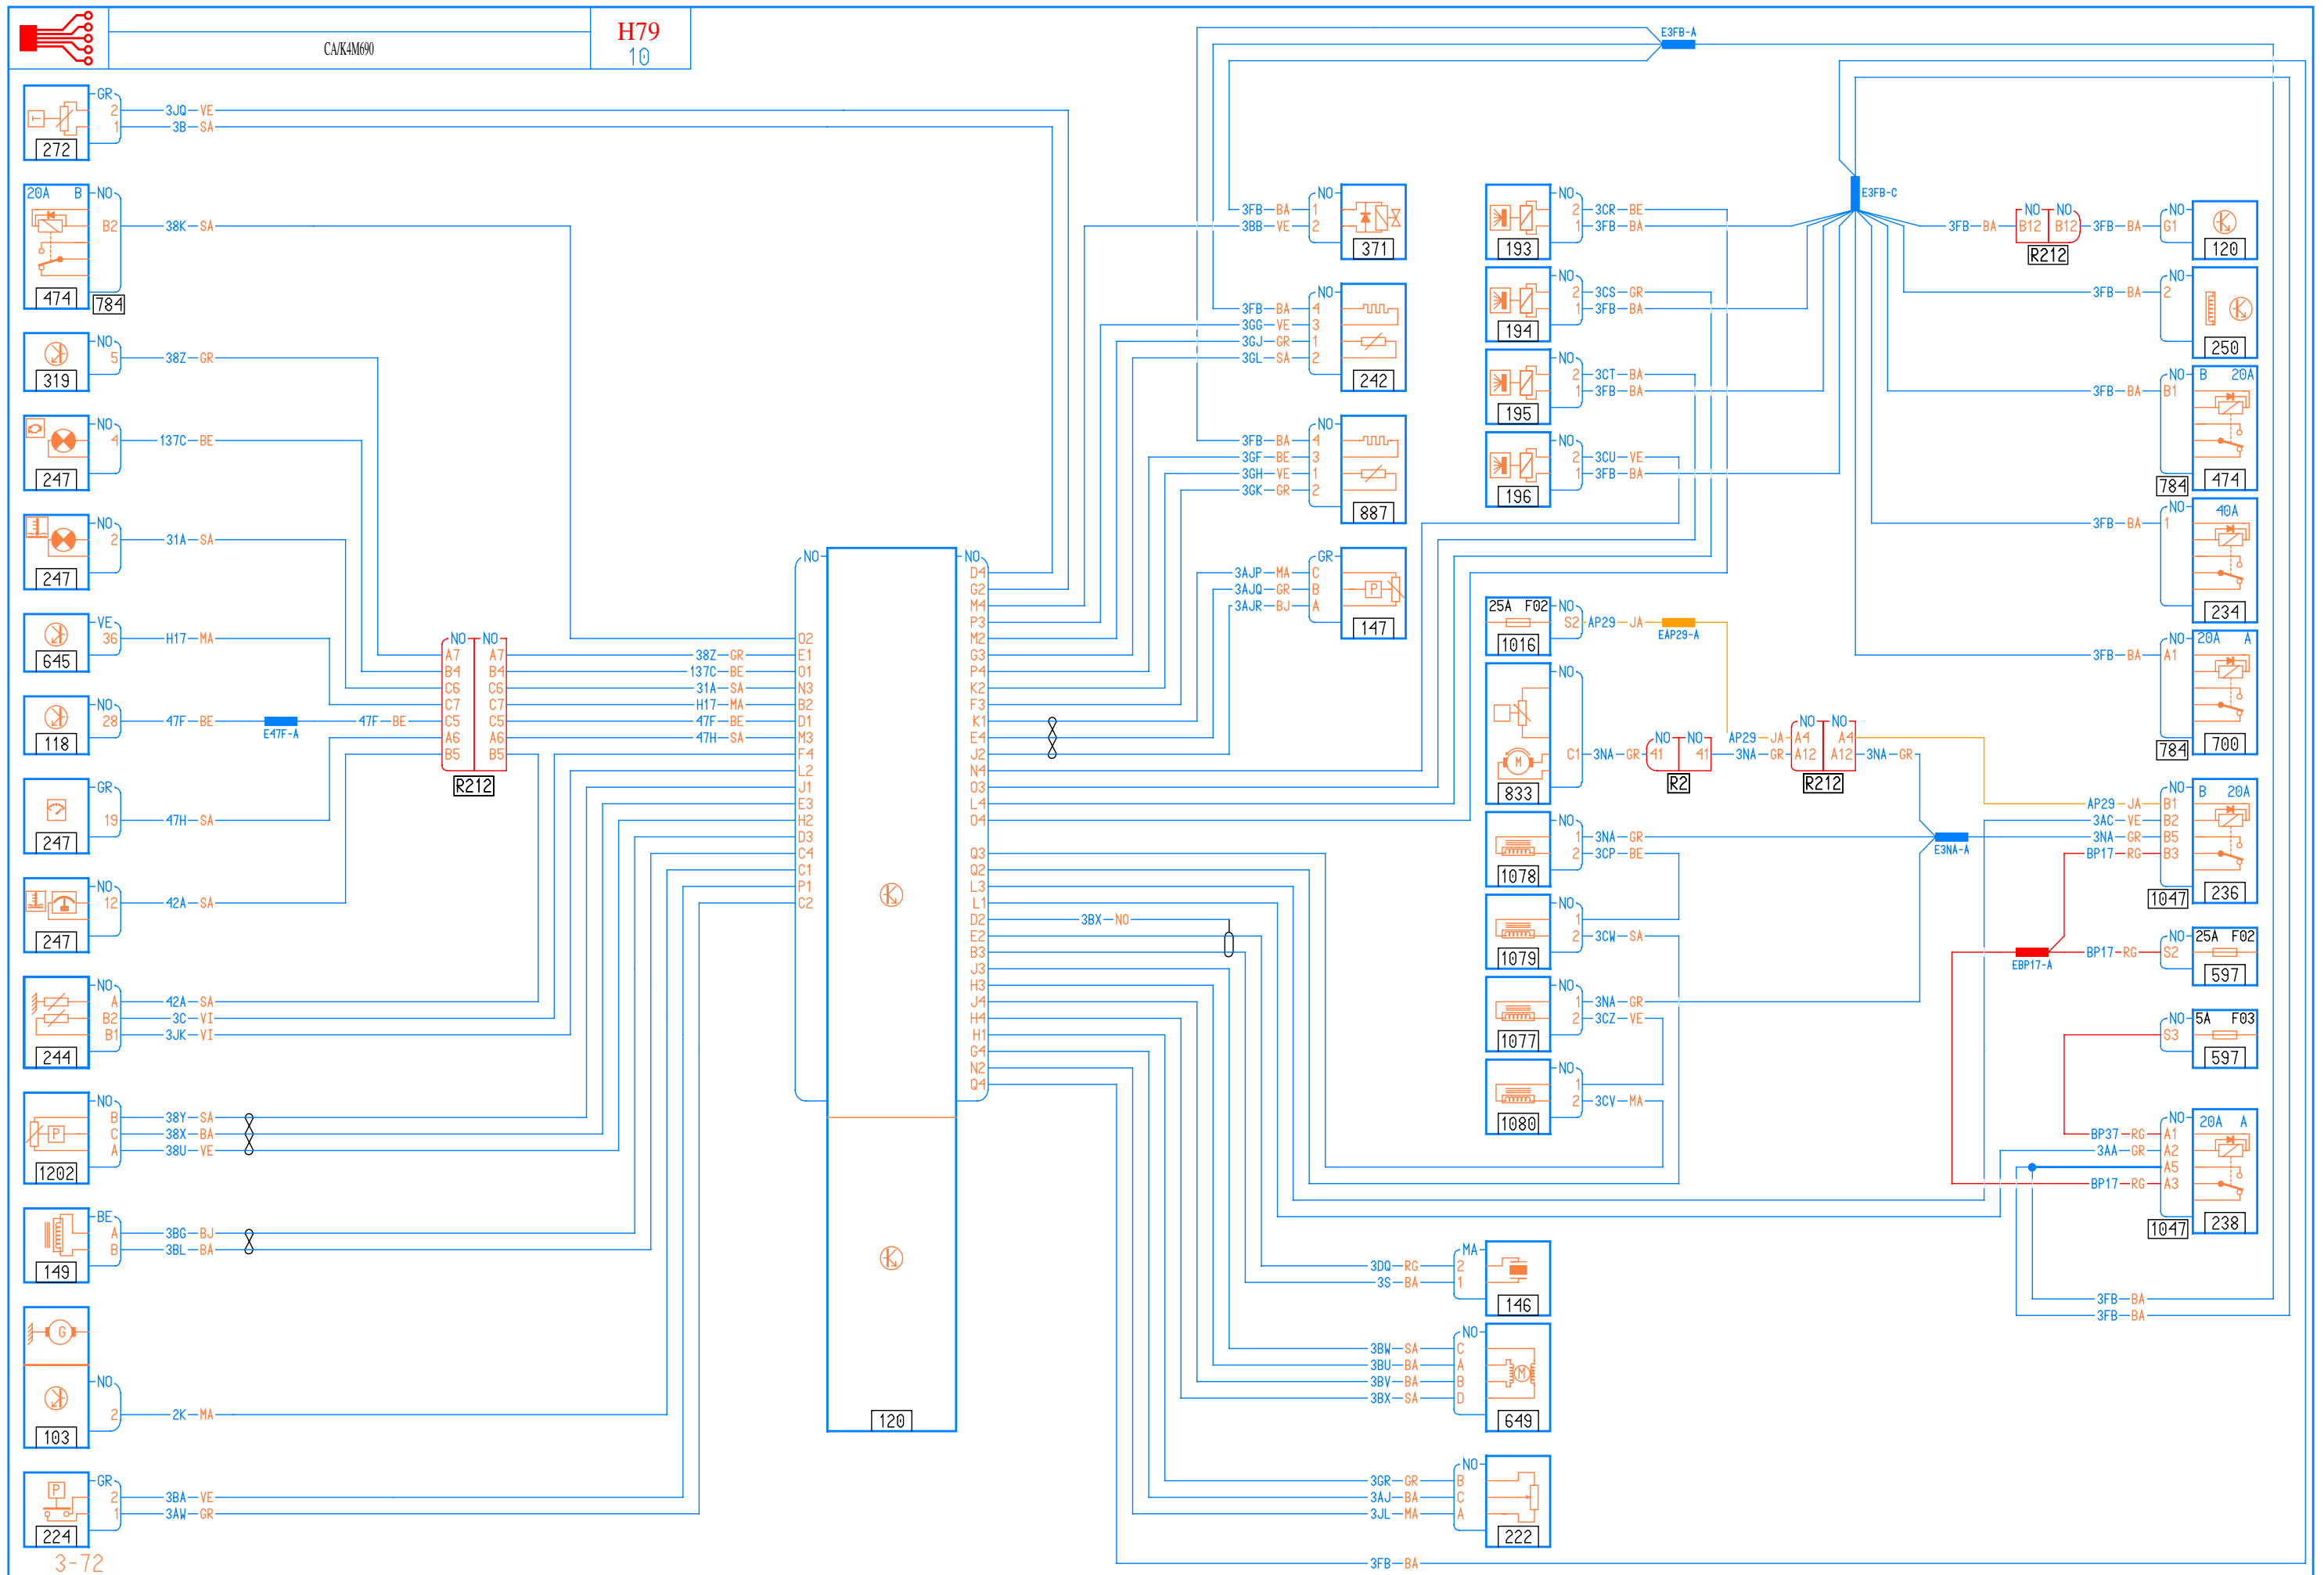


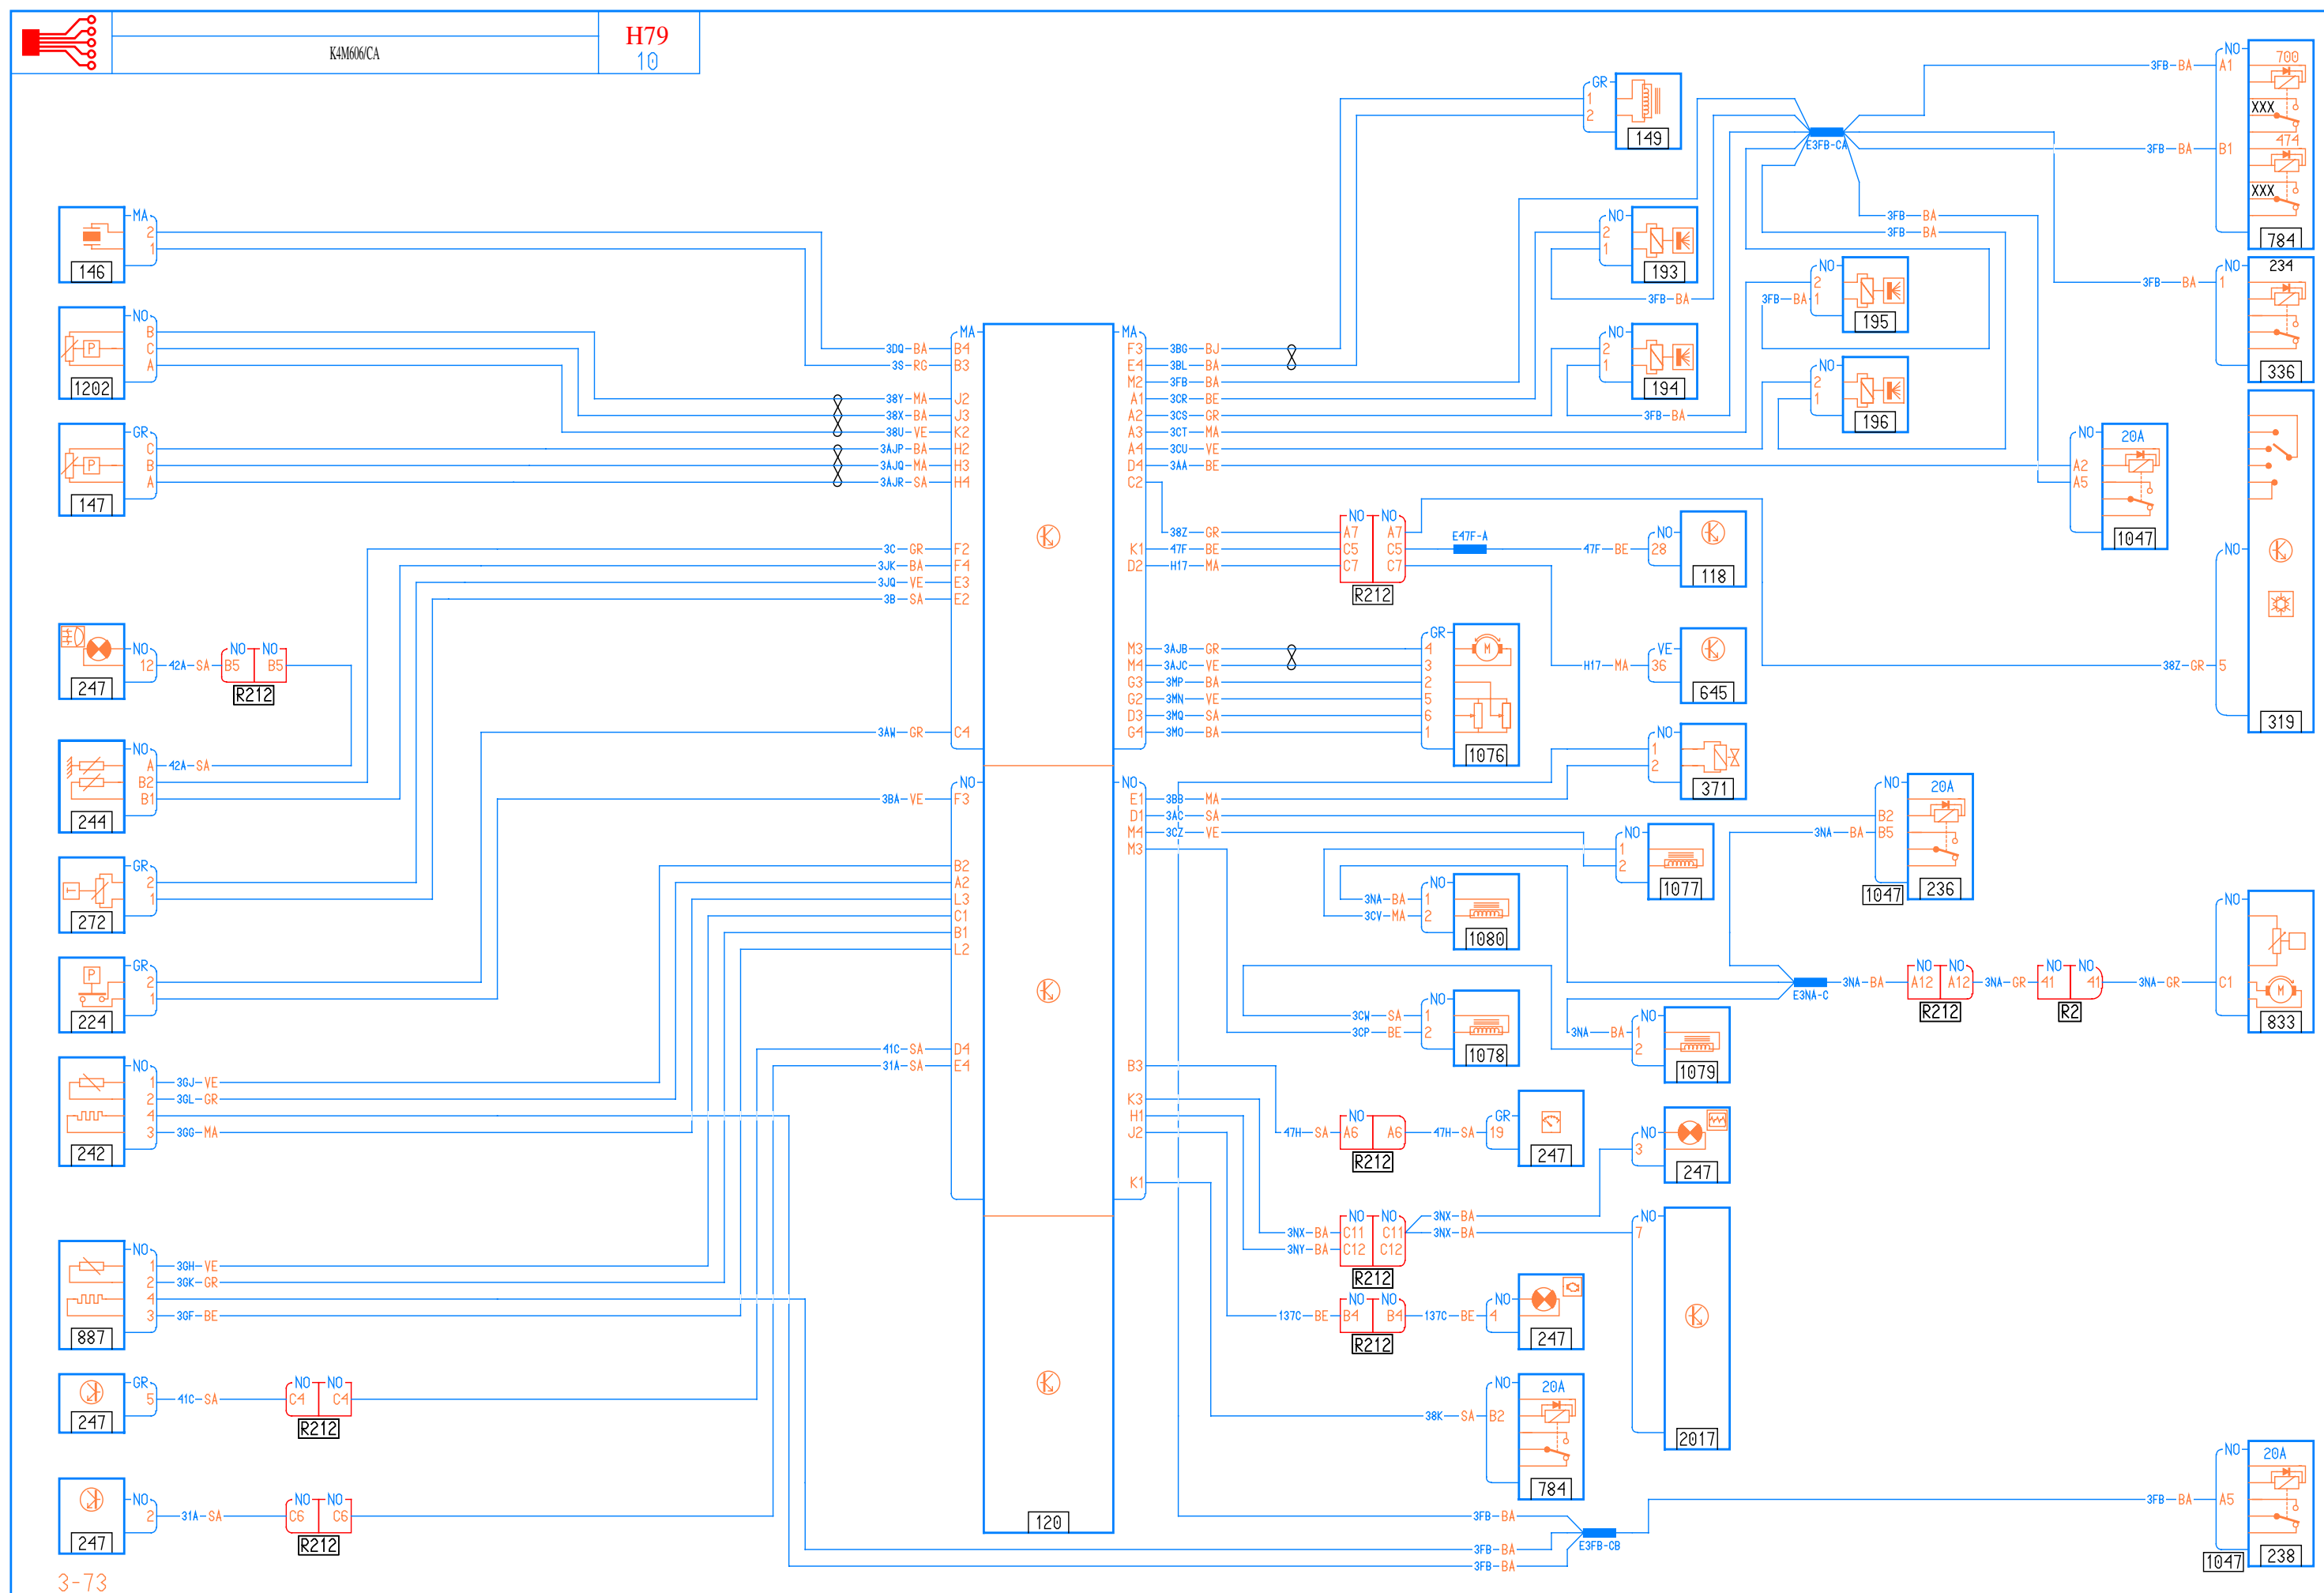

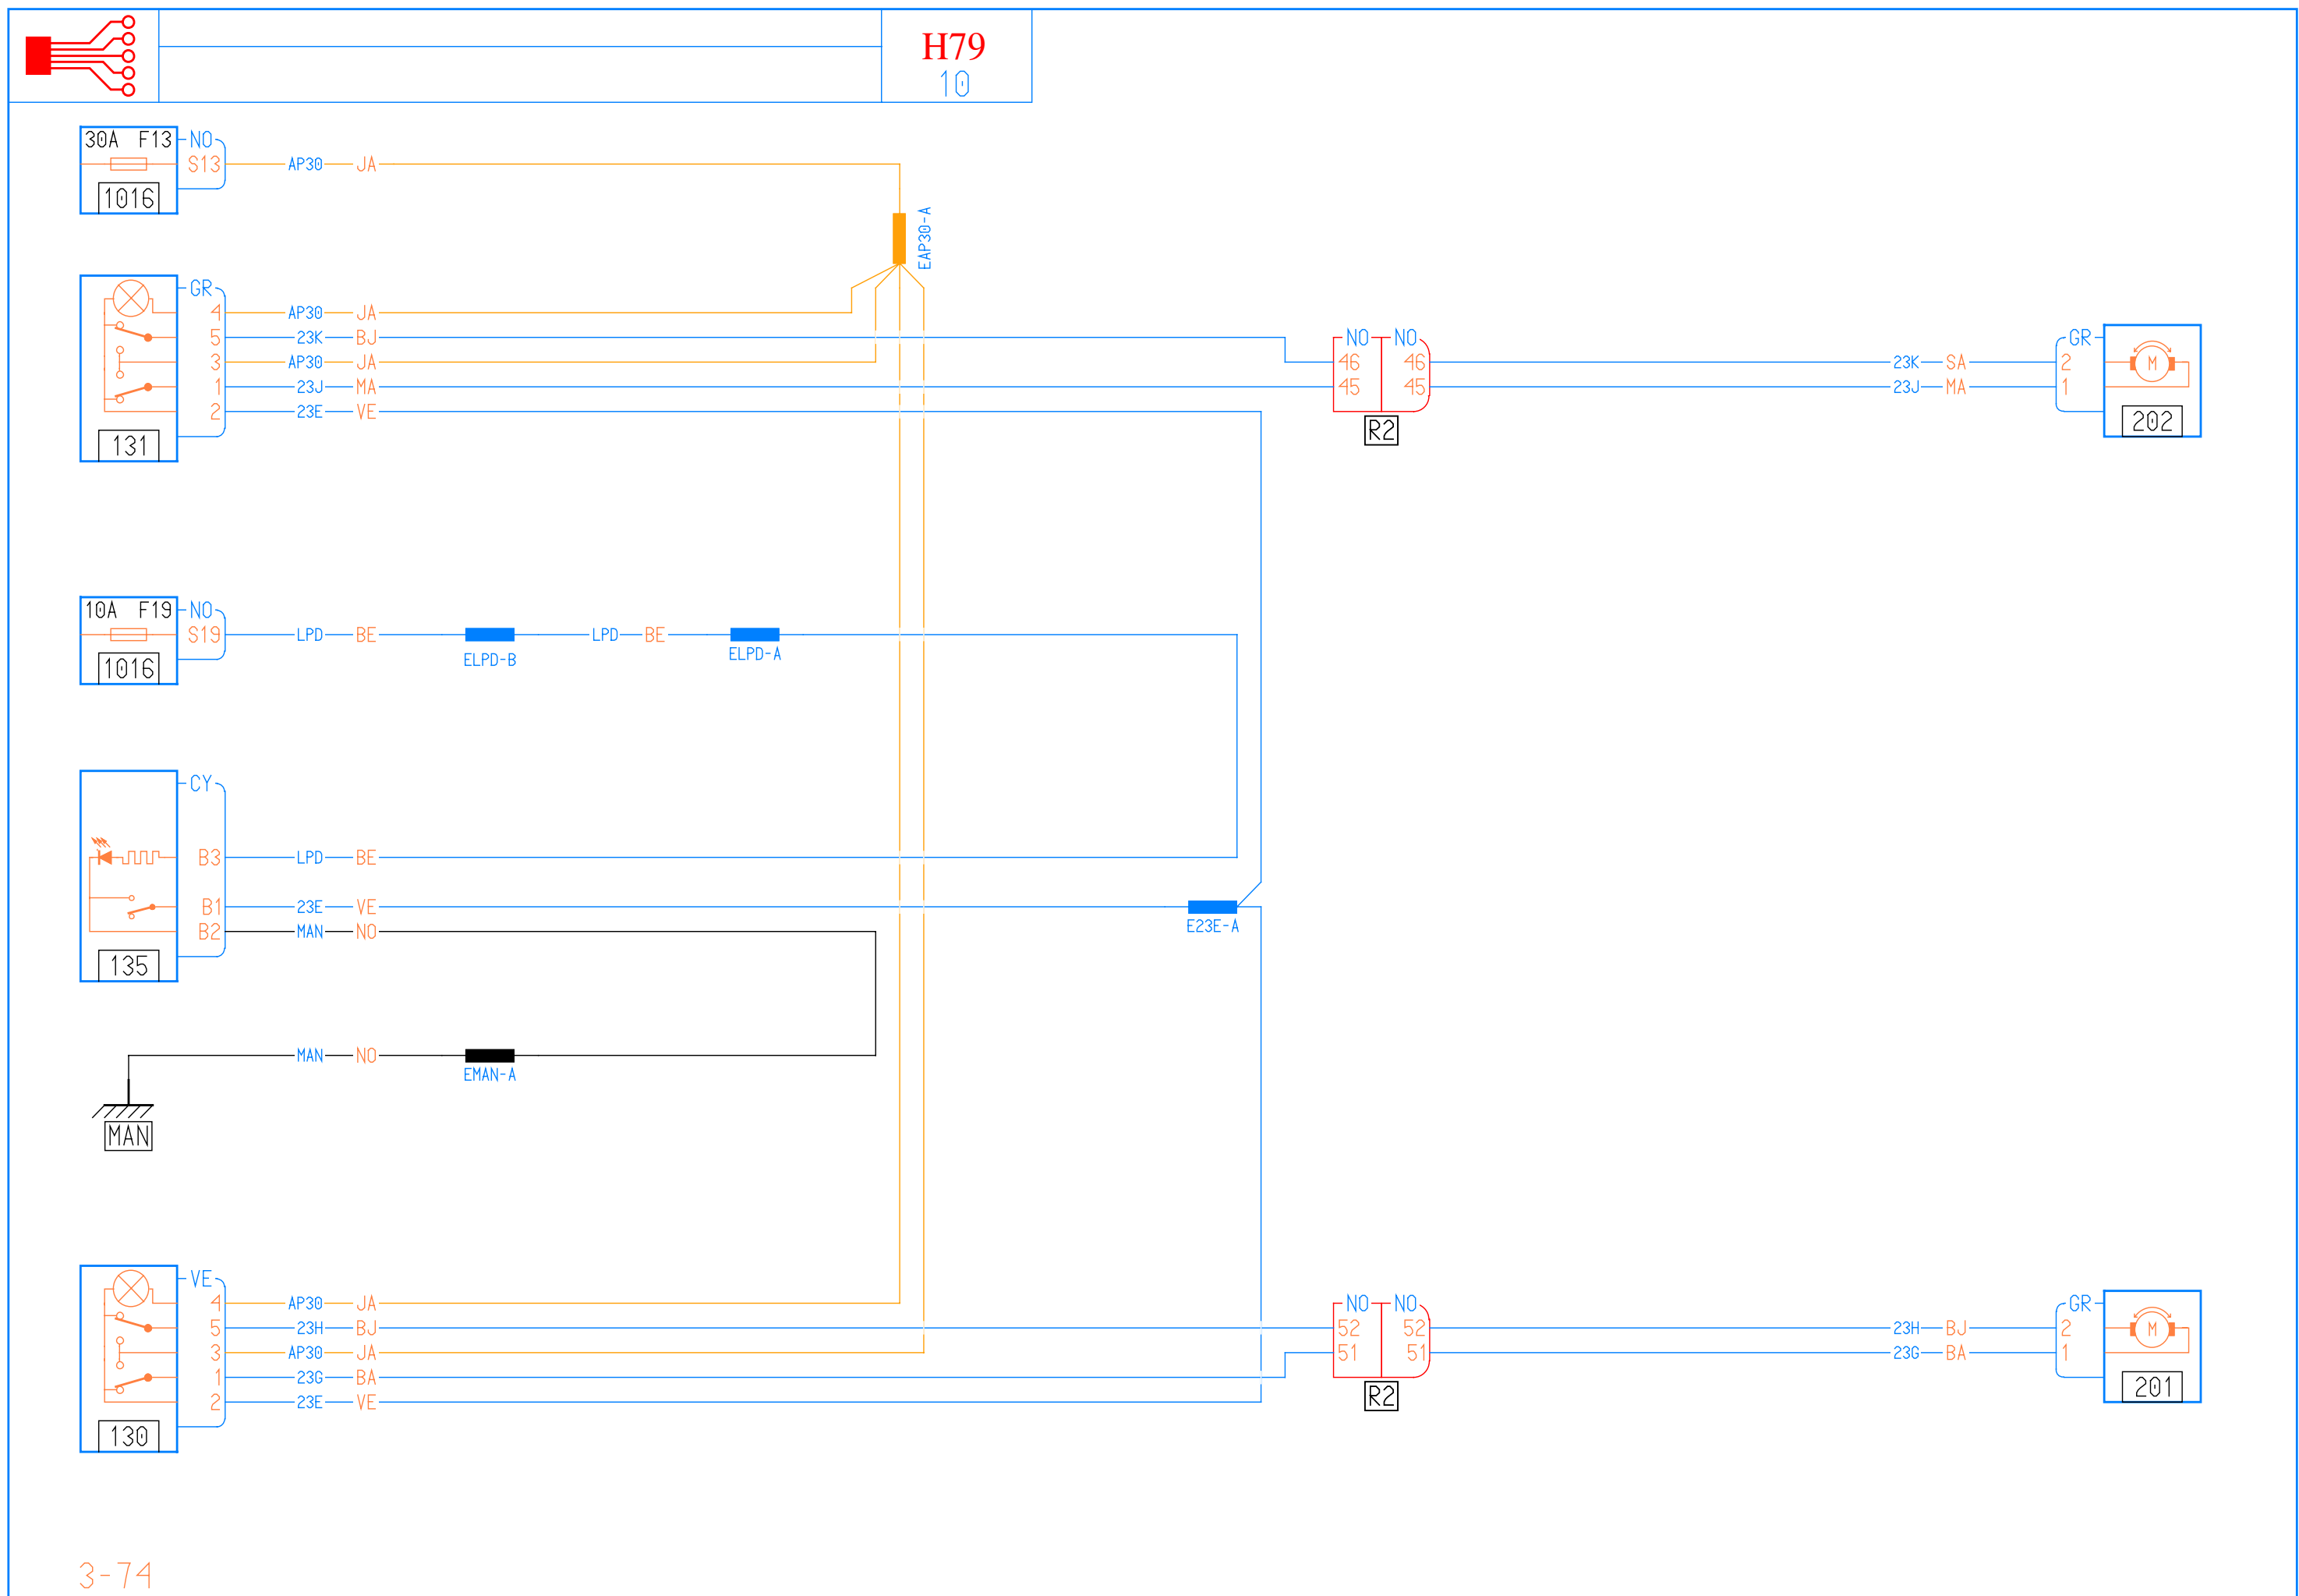



H79
10

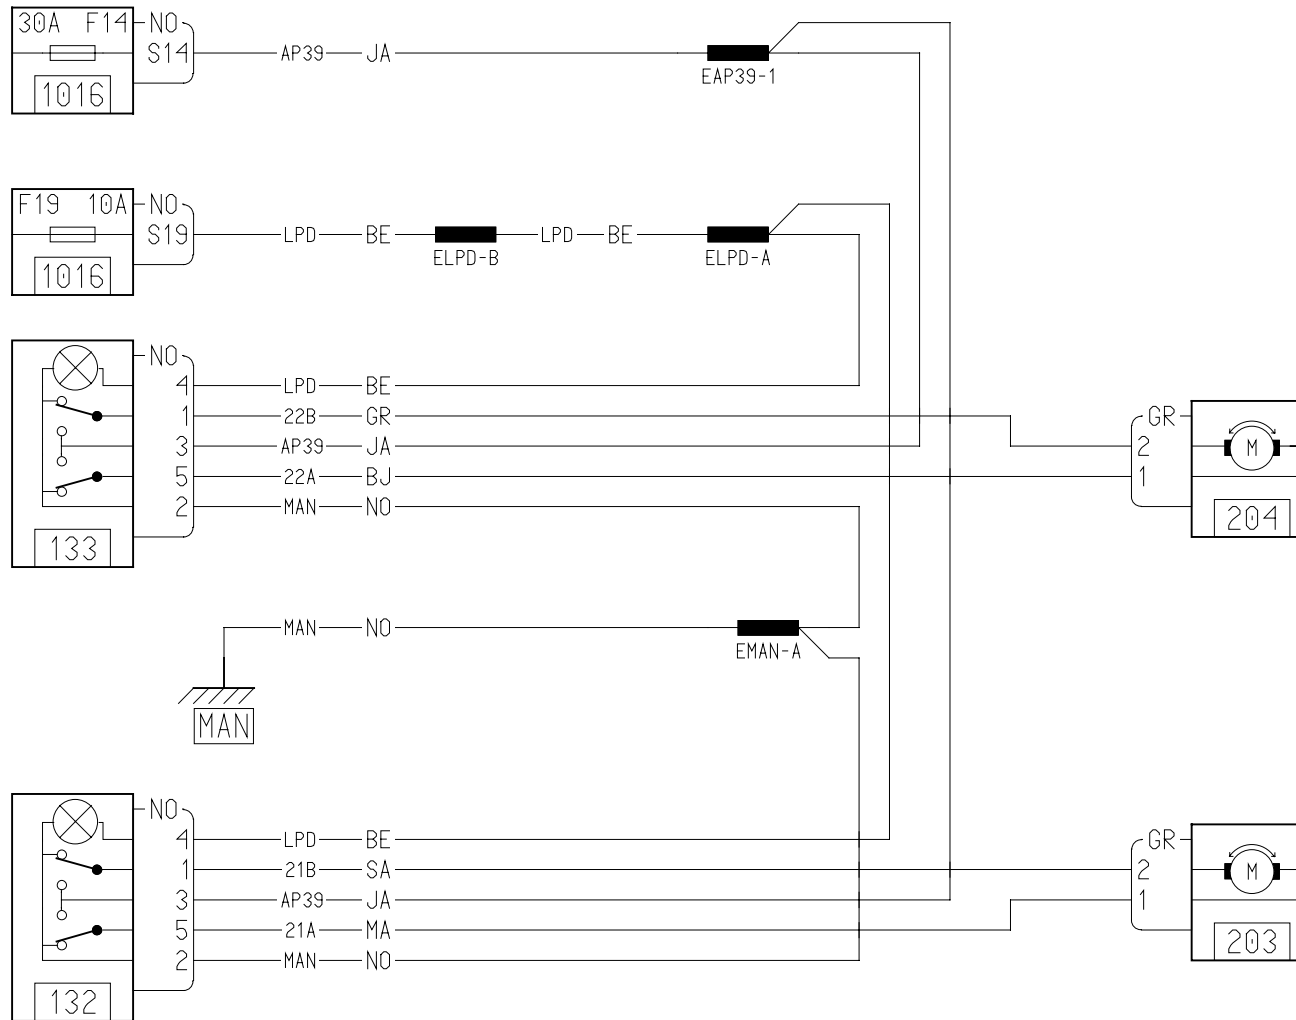


















K9K796/CHOREC/ASRESP

H79
10

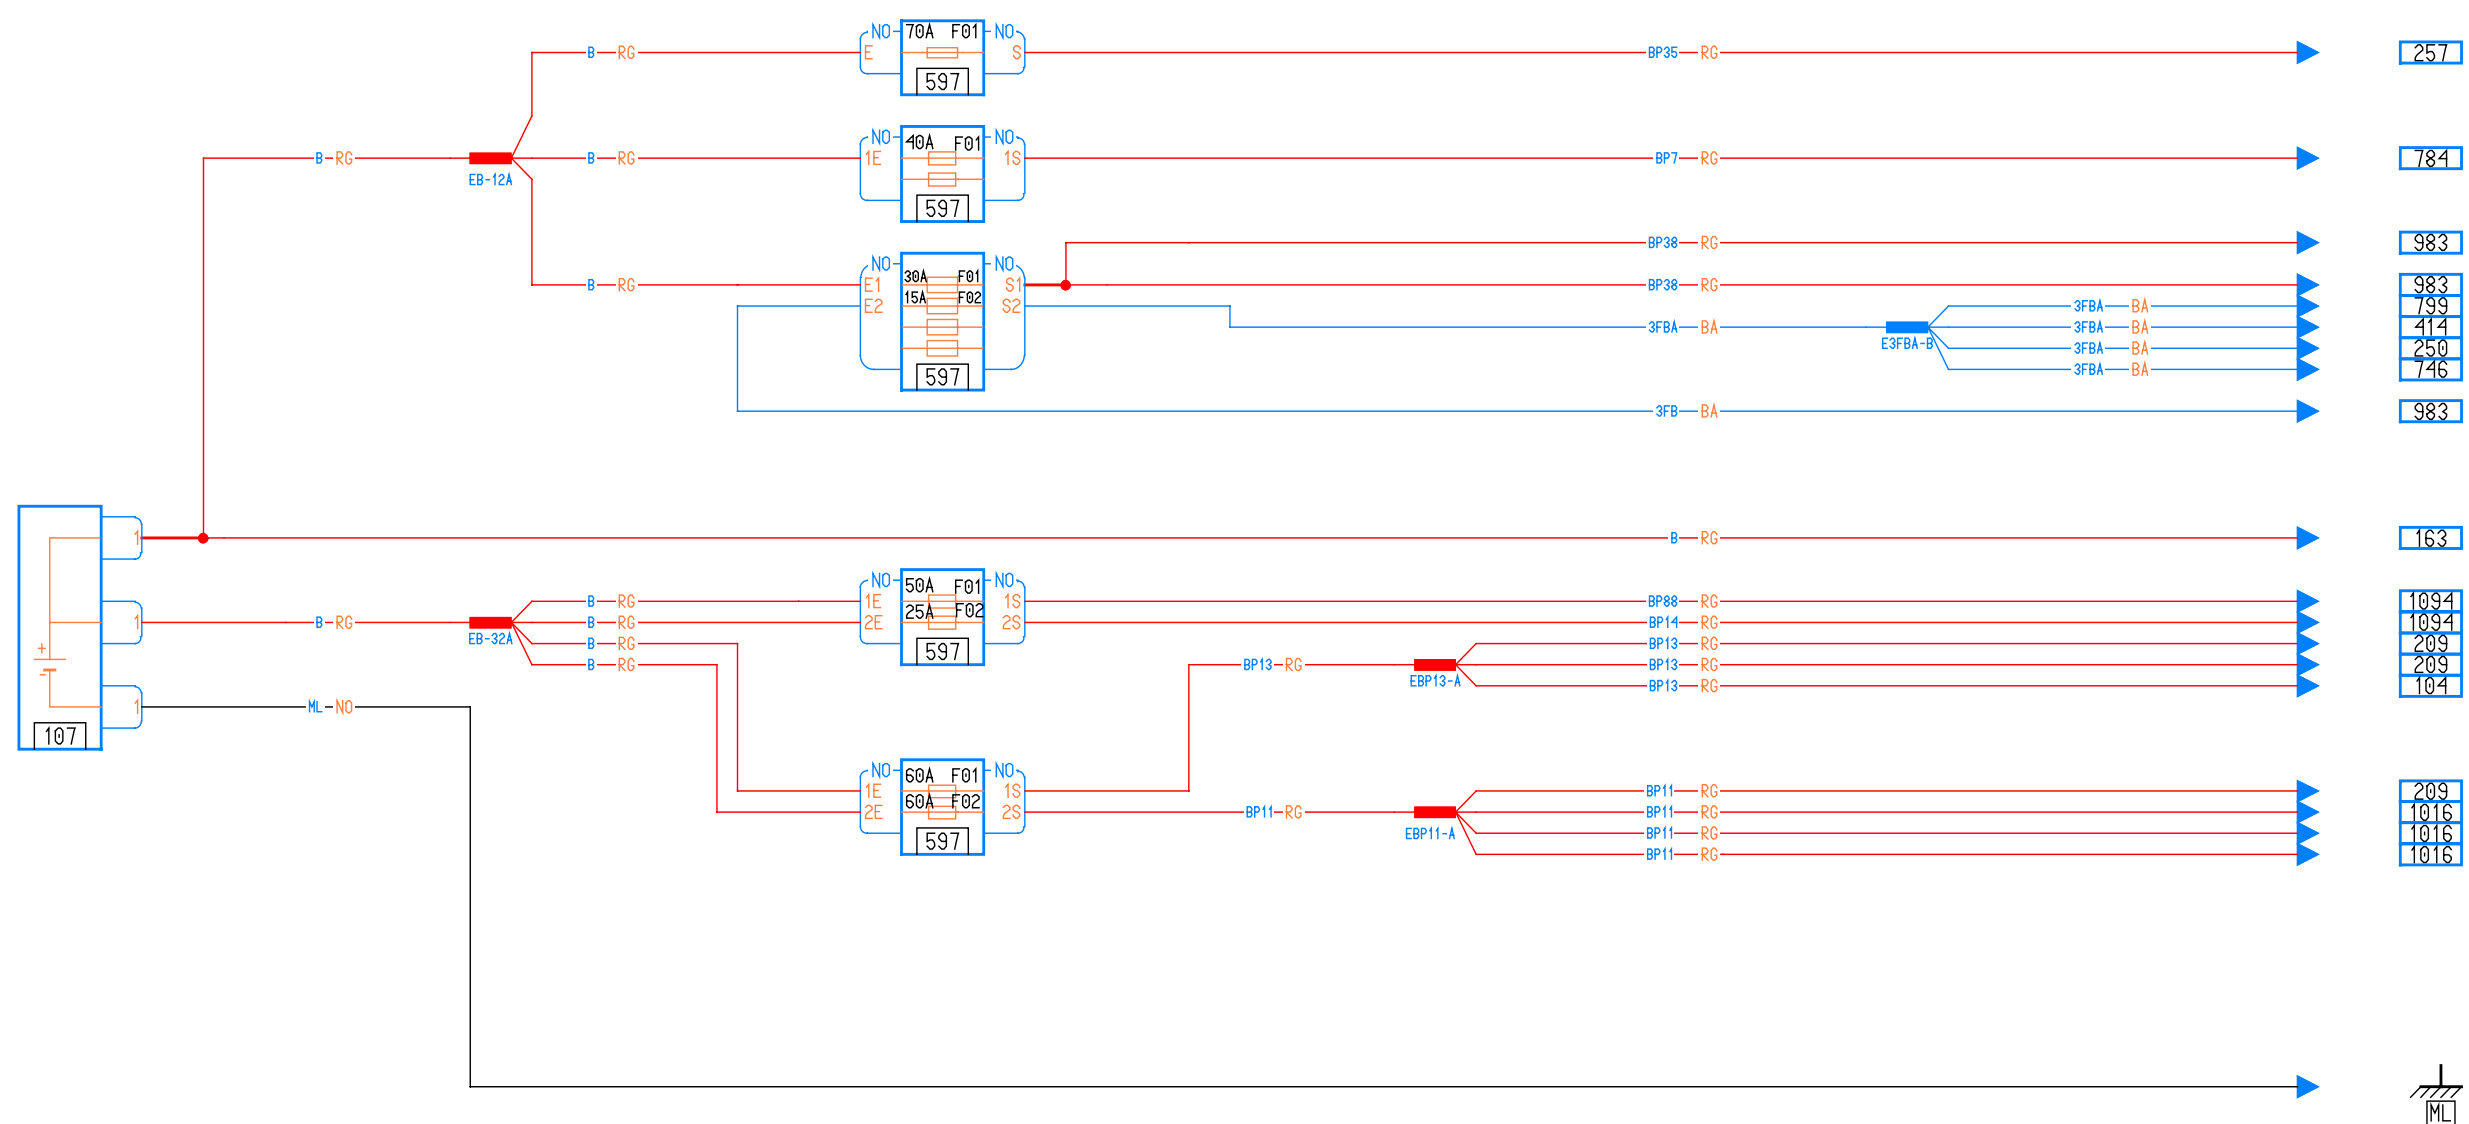

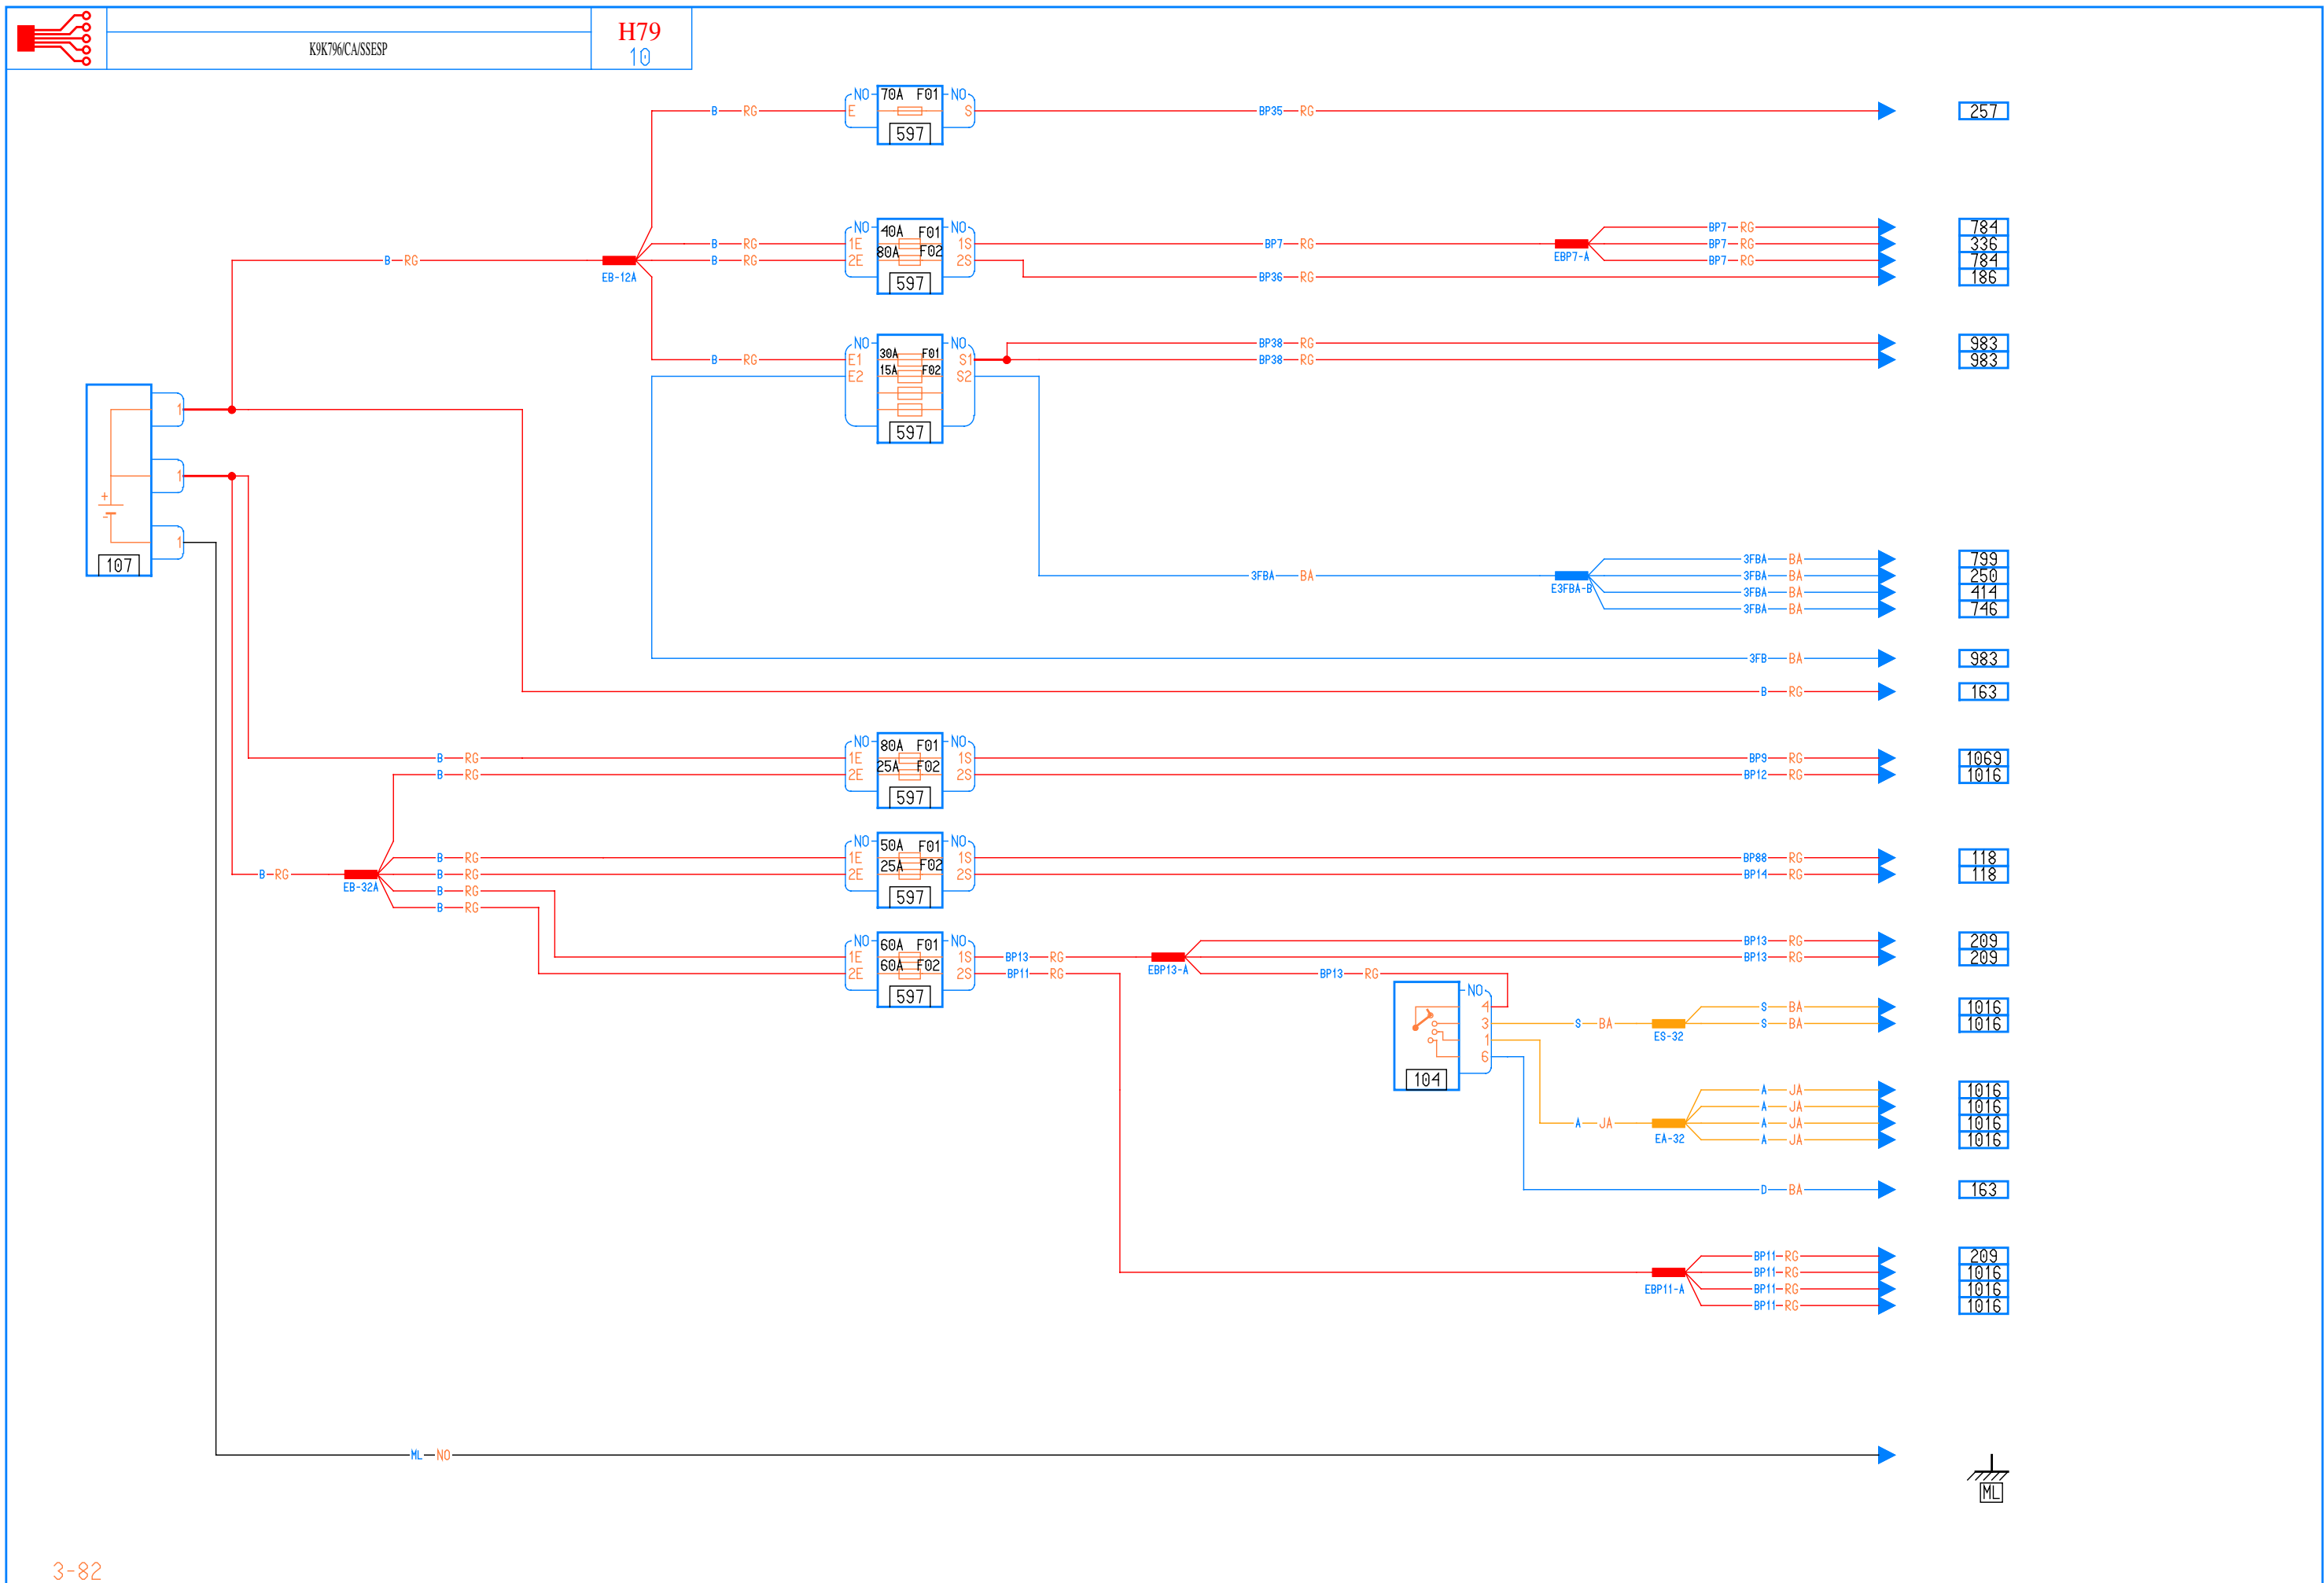


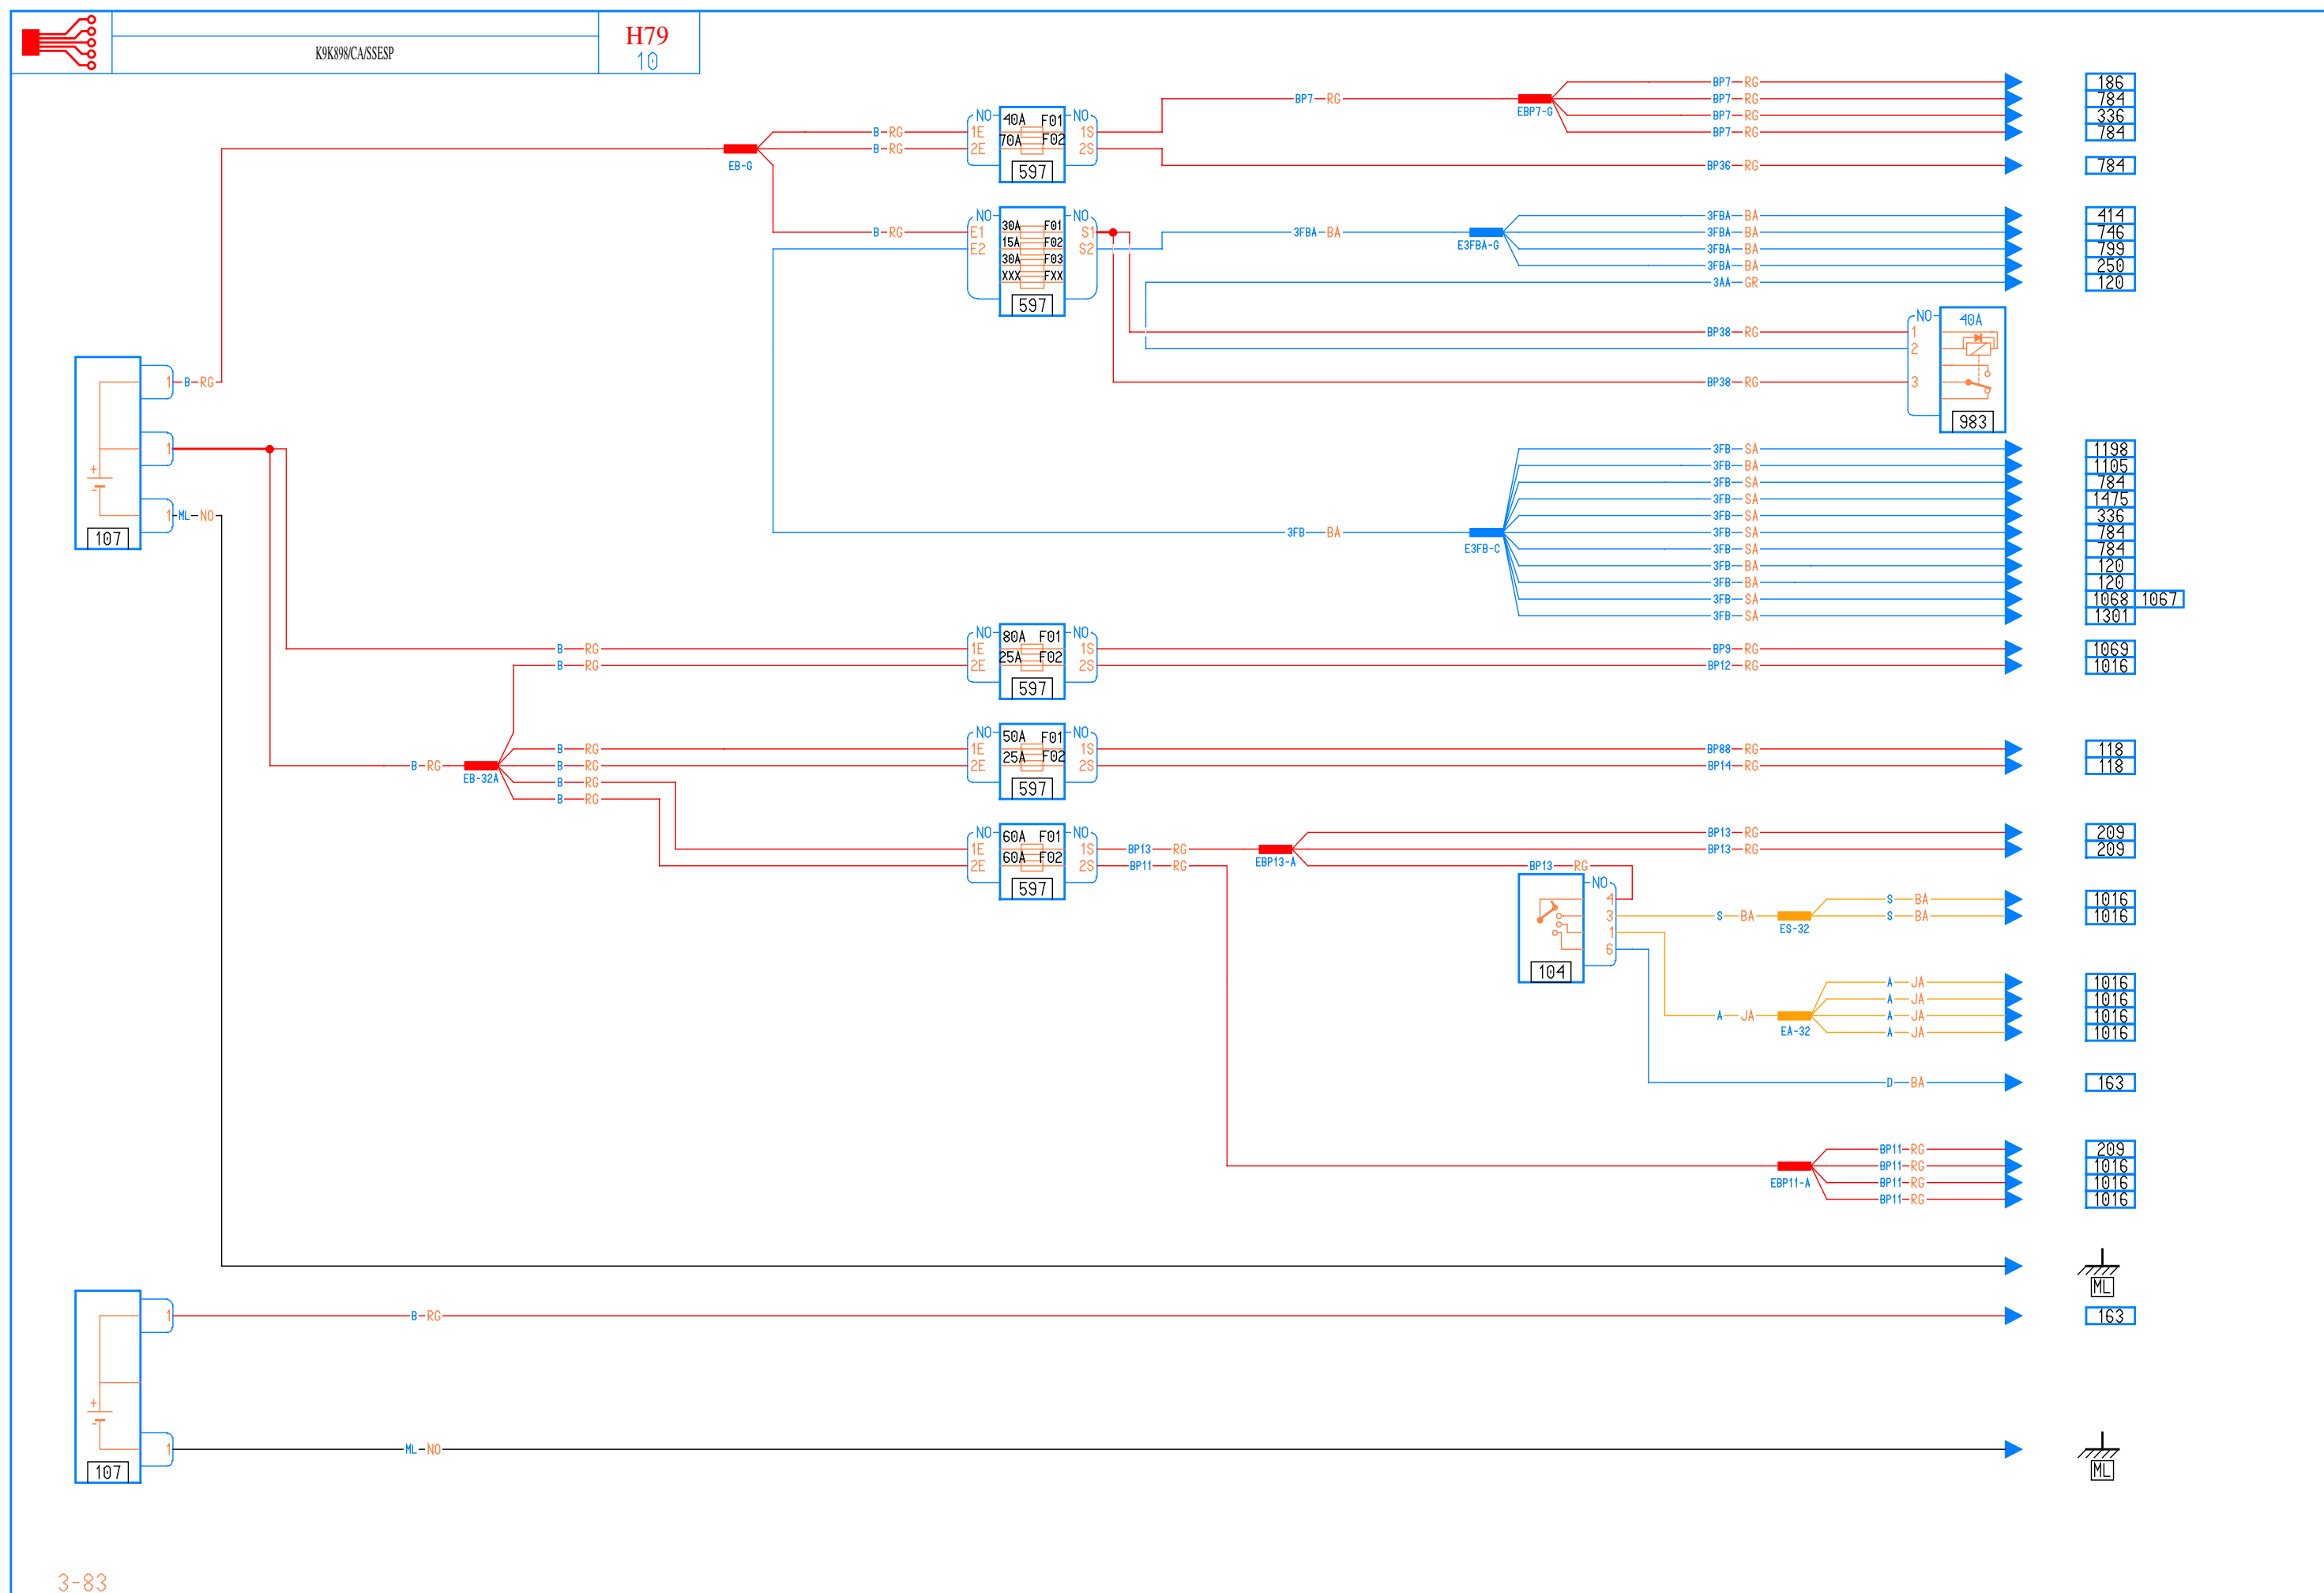




K4M690/CHOREC/SSESP


H79
10

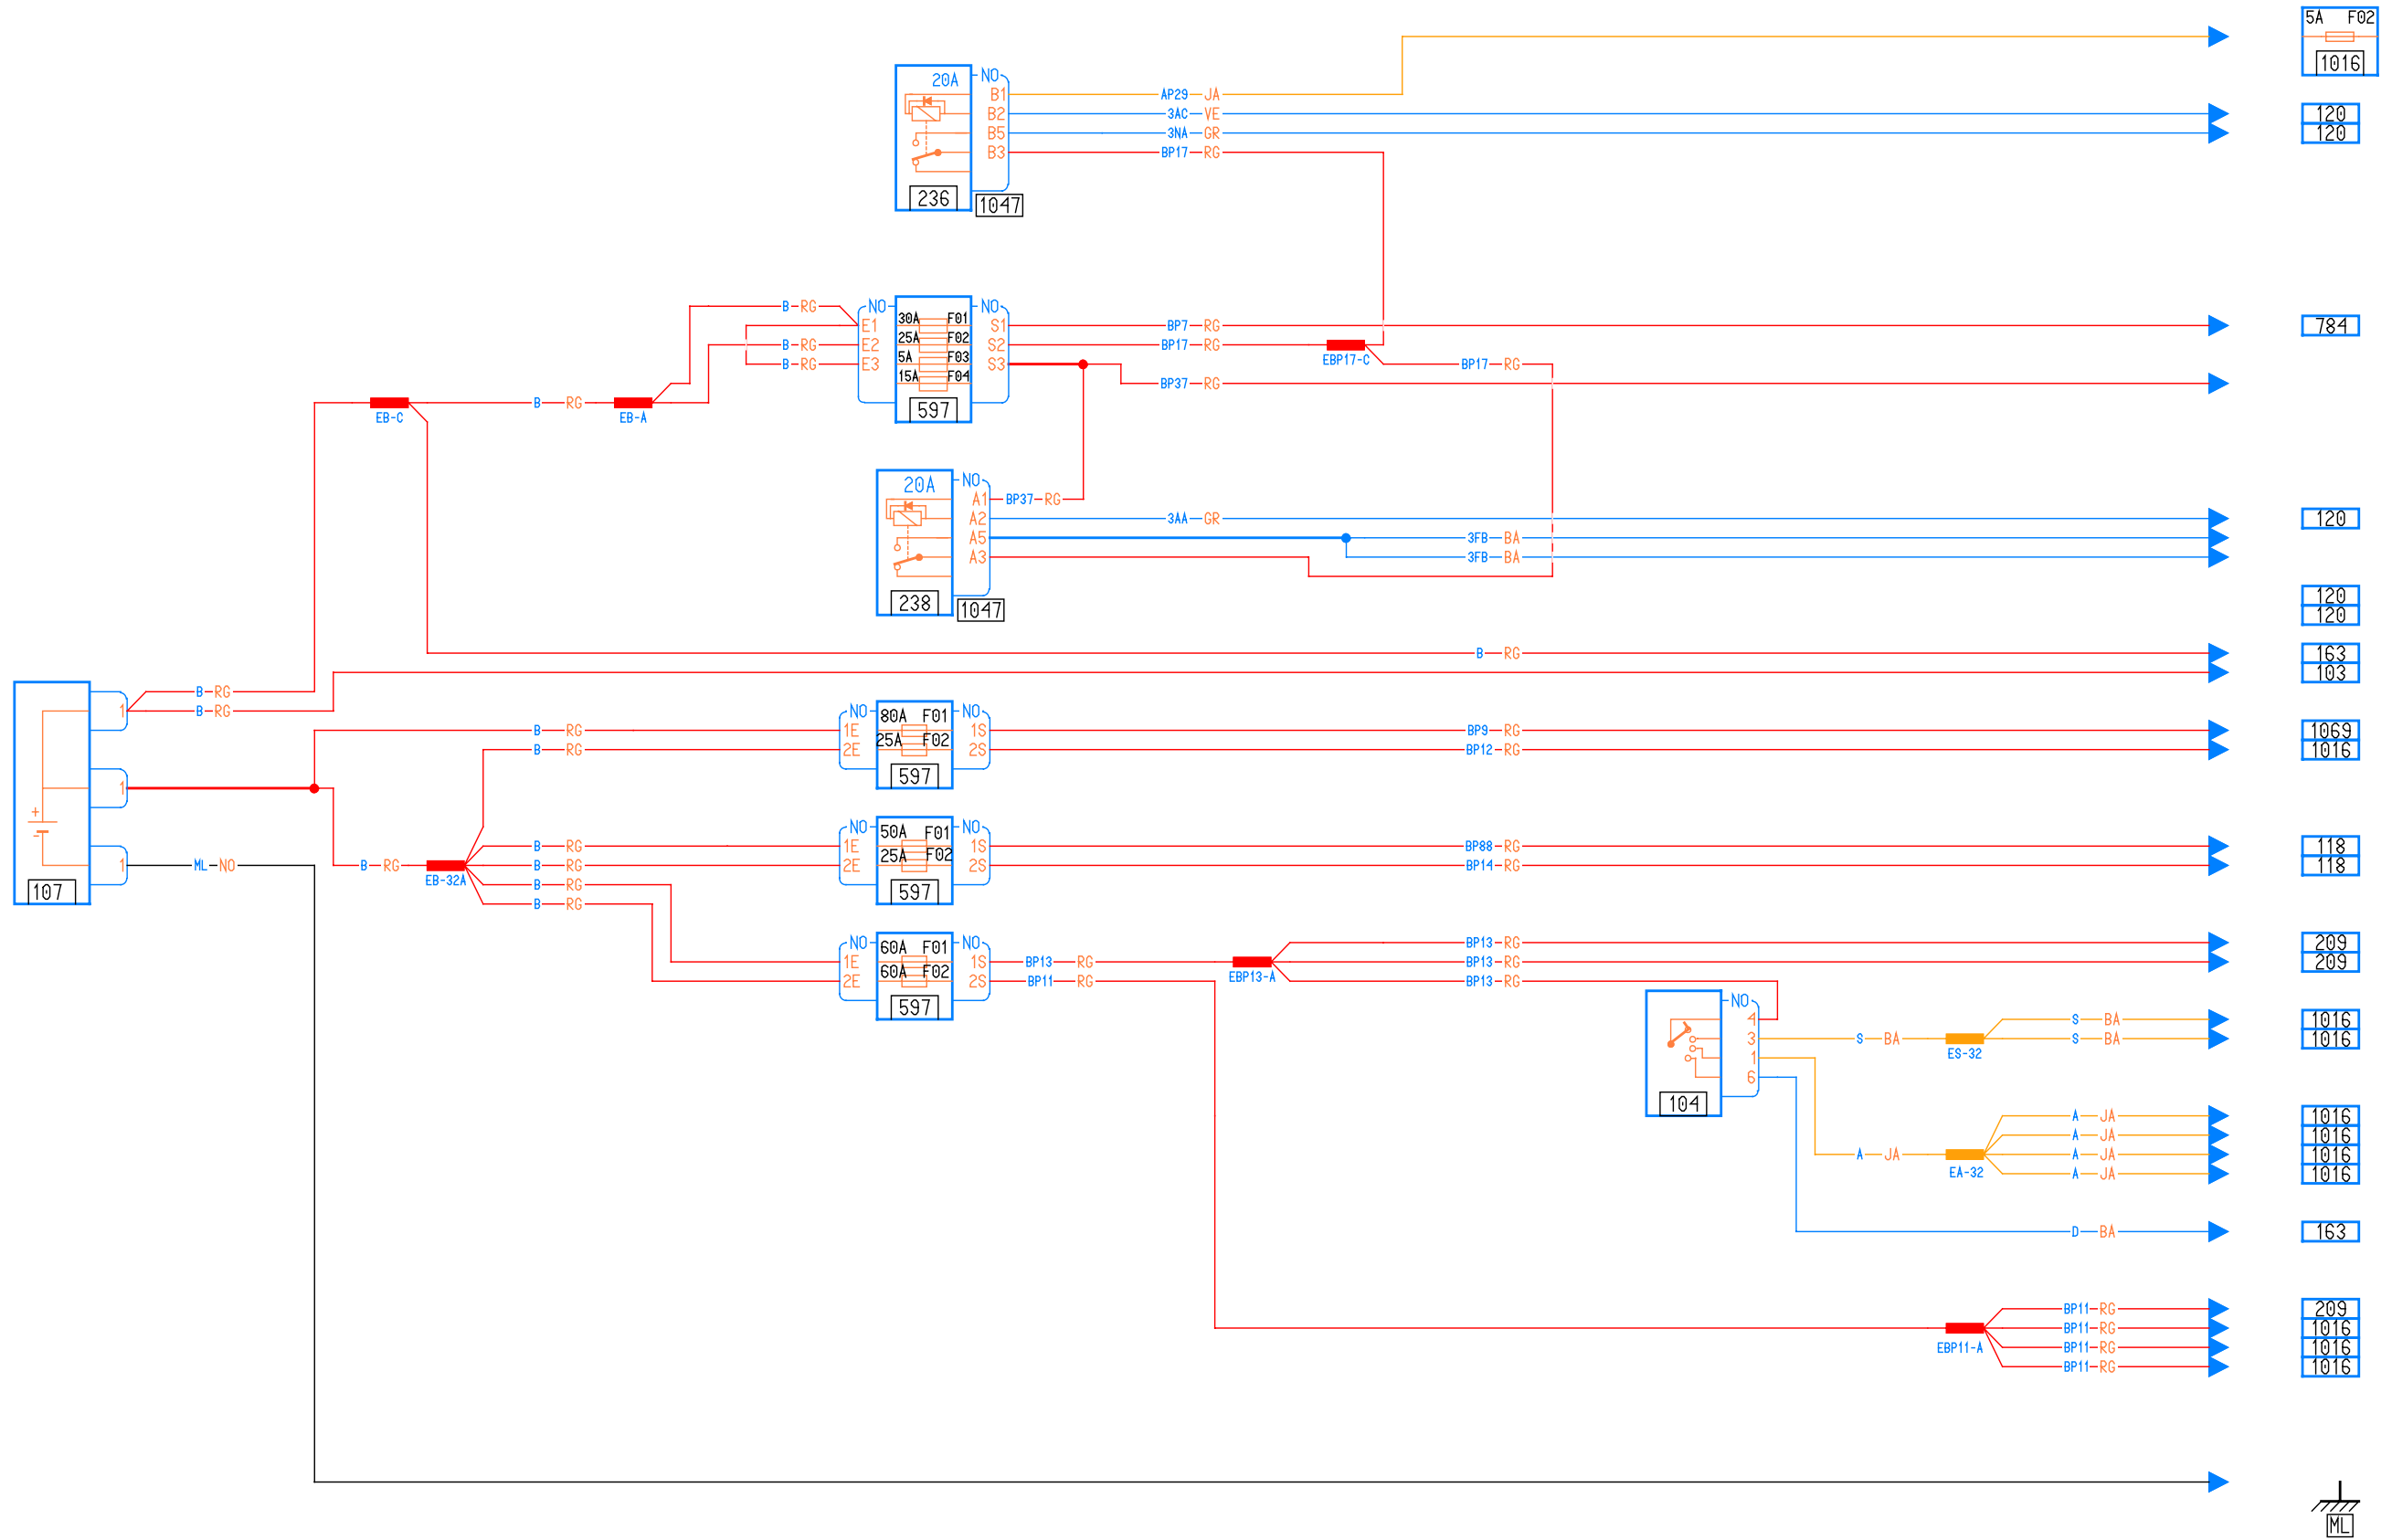









CHOREC/K9K896

H79
10

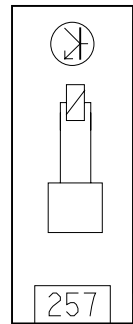


- NO
- | | | |
|---|------|----|
| 4 | BP35 | RG |
| 6 | 37AC | VE |
| 2 | 37Z | BA |
| 7 | 37AA | SA |
| 1 | 37AB | GR |
| 8 | 3FF | SA |
| 3 | 3FY | SA |
| 5 | 3DRC | BA |

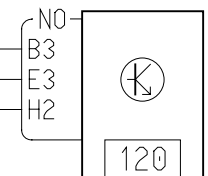

E3DRC-G

3DRC — BA








3-85



CA/K9K884,K9K898


H79


10

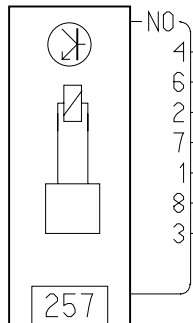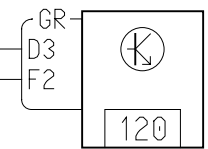

NO
4 — BP35 — RG
6 — 37AC — VE
2 — 37Z — BA
7 — 37AA — SA
1 — 37AB — GR
8 — 3FF — SA
3 — 3FY — SA

3-86







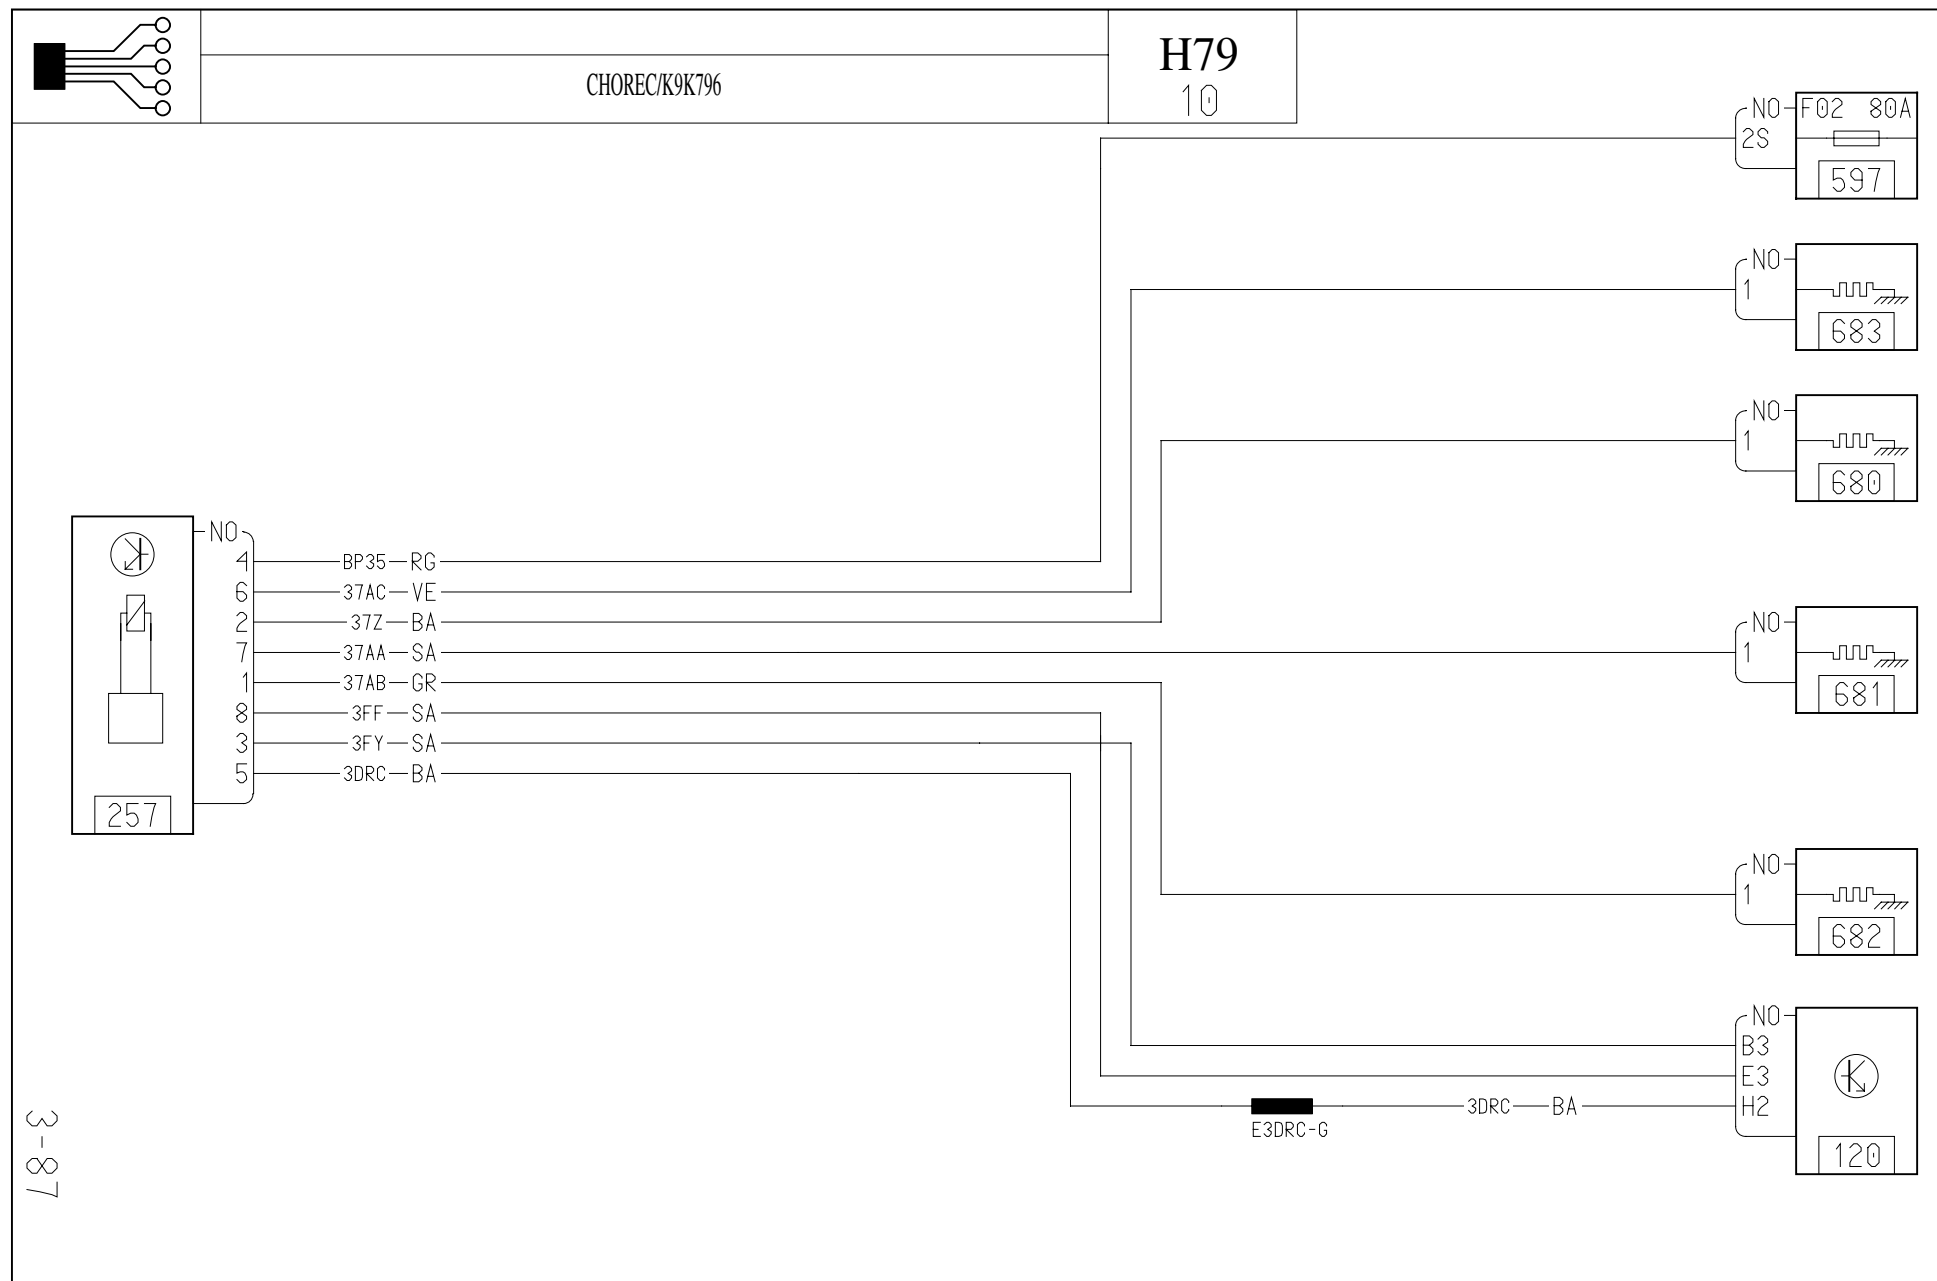





CA/K9K796

H79


10

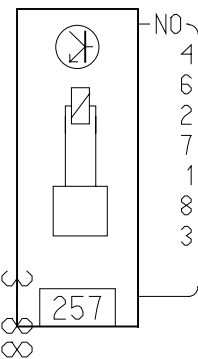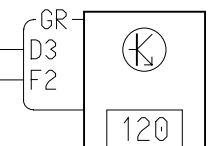

NO
4 — BP35 — RG
6 — 37AC — VE
2 — 37Z — BA
7 — 37AA — SA
1 — 37AB — GR
8 — 3FF — SA
3 — 3FY — SA










RAD01,RAD02

H79
10

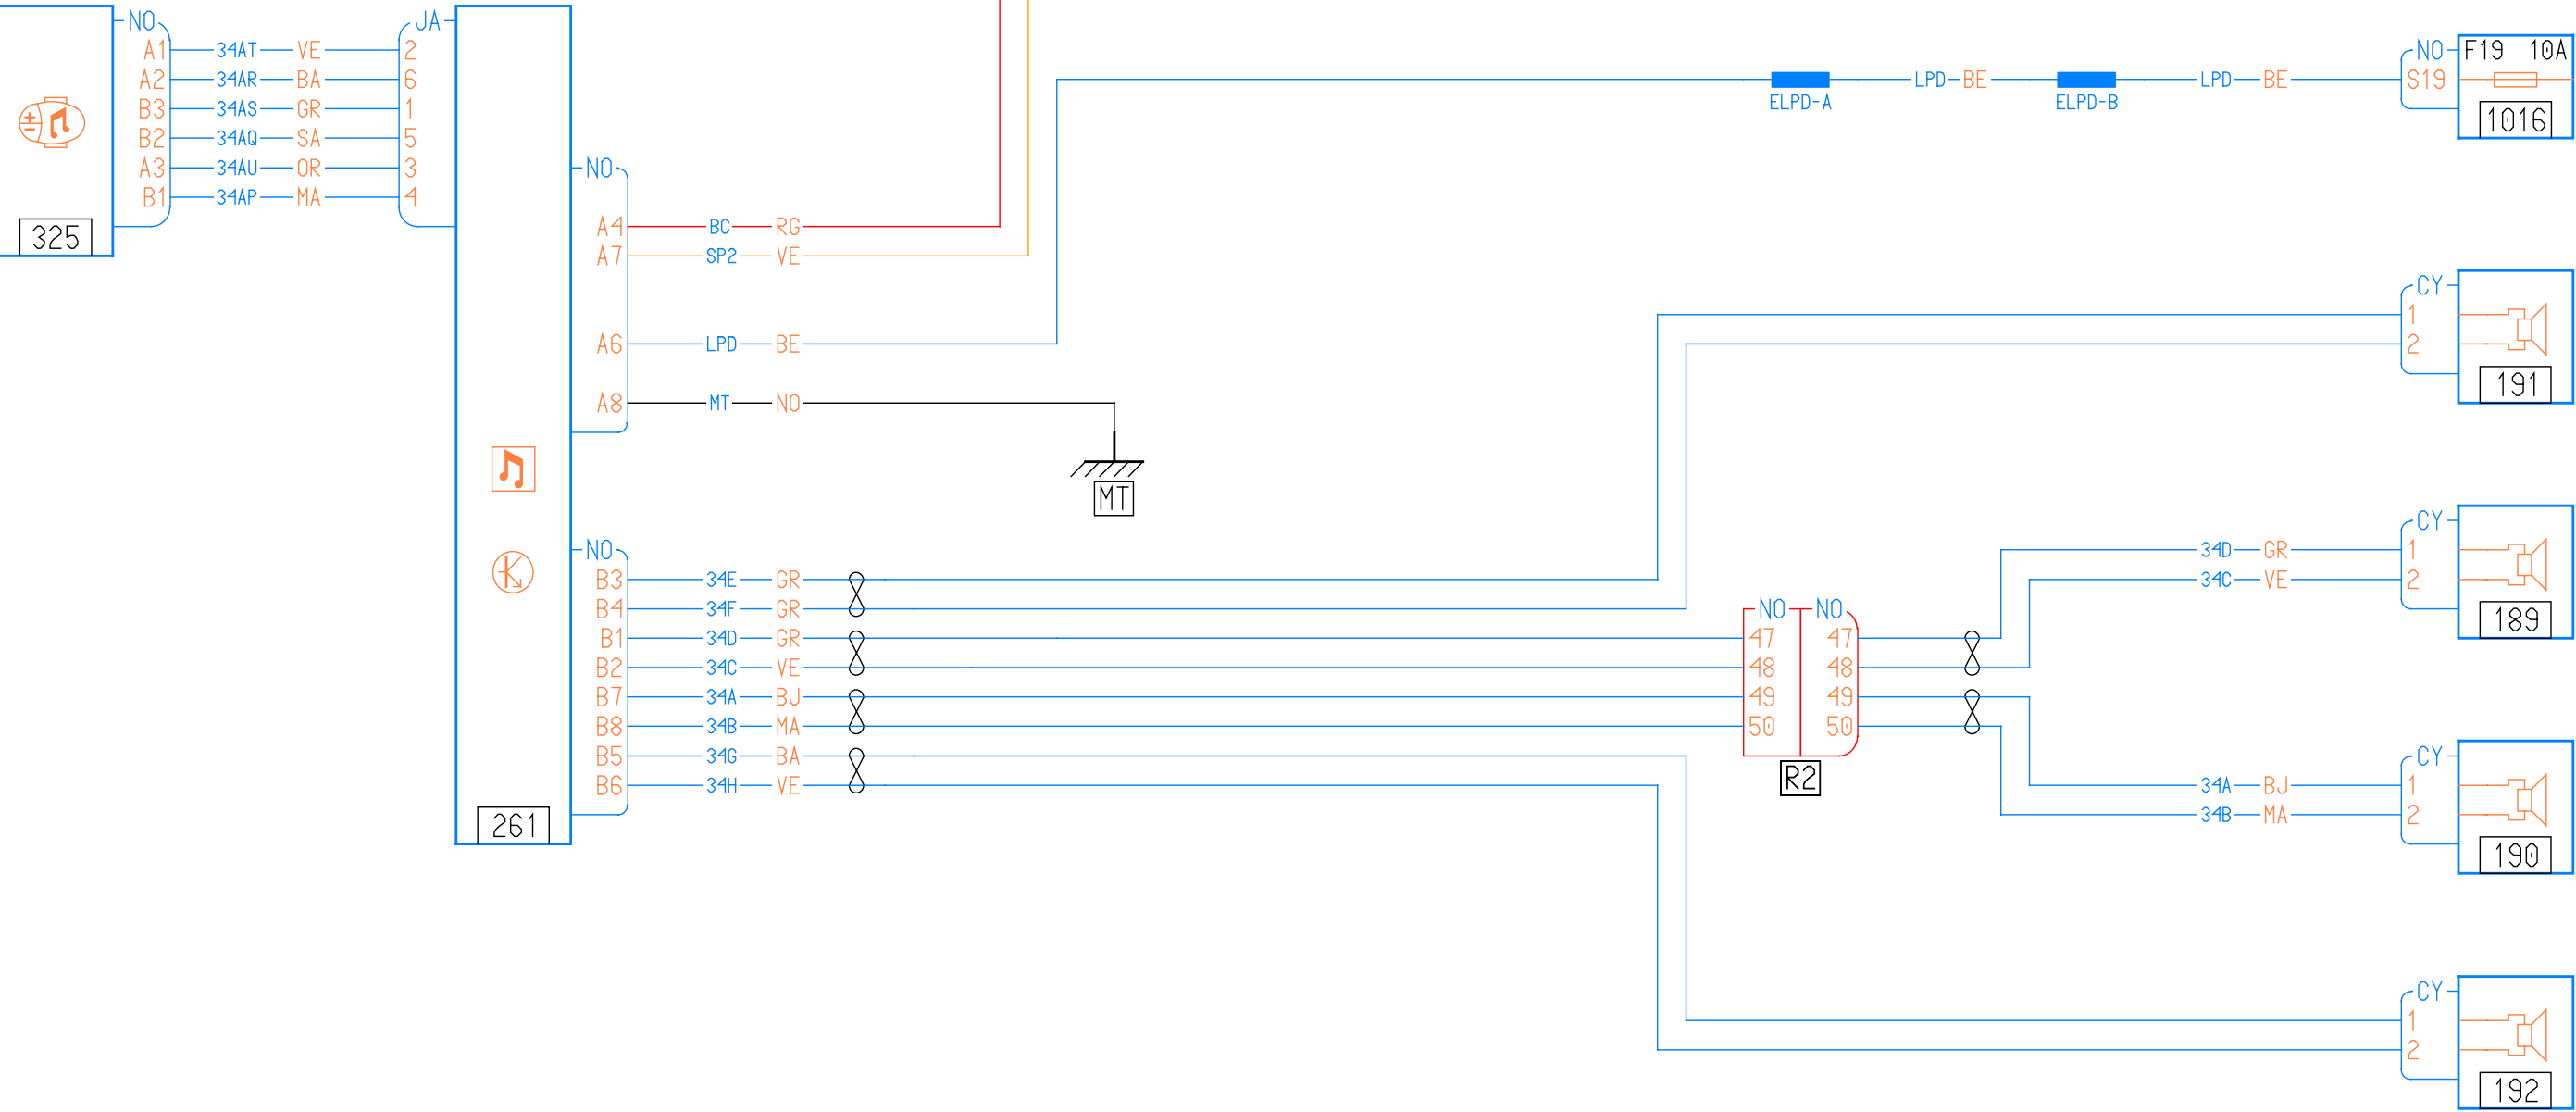

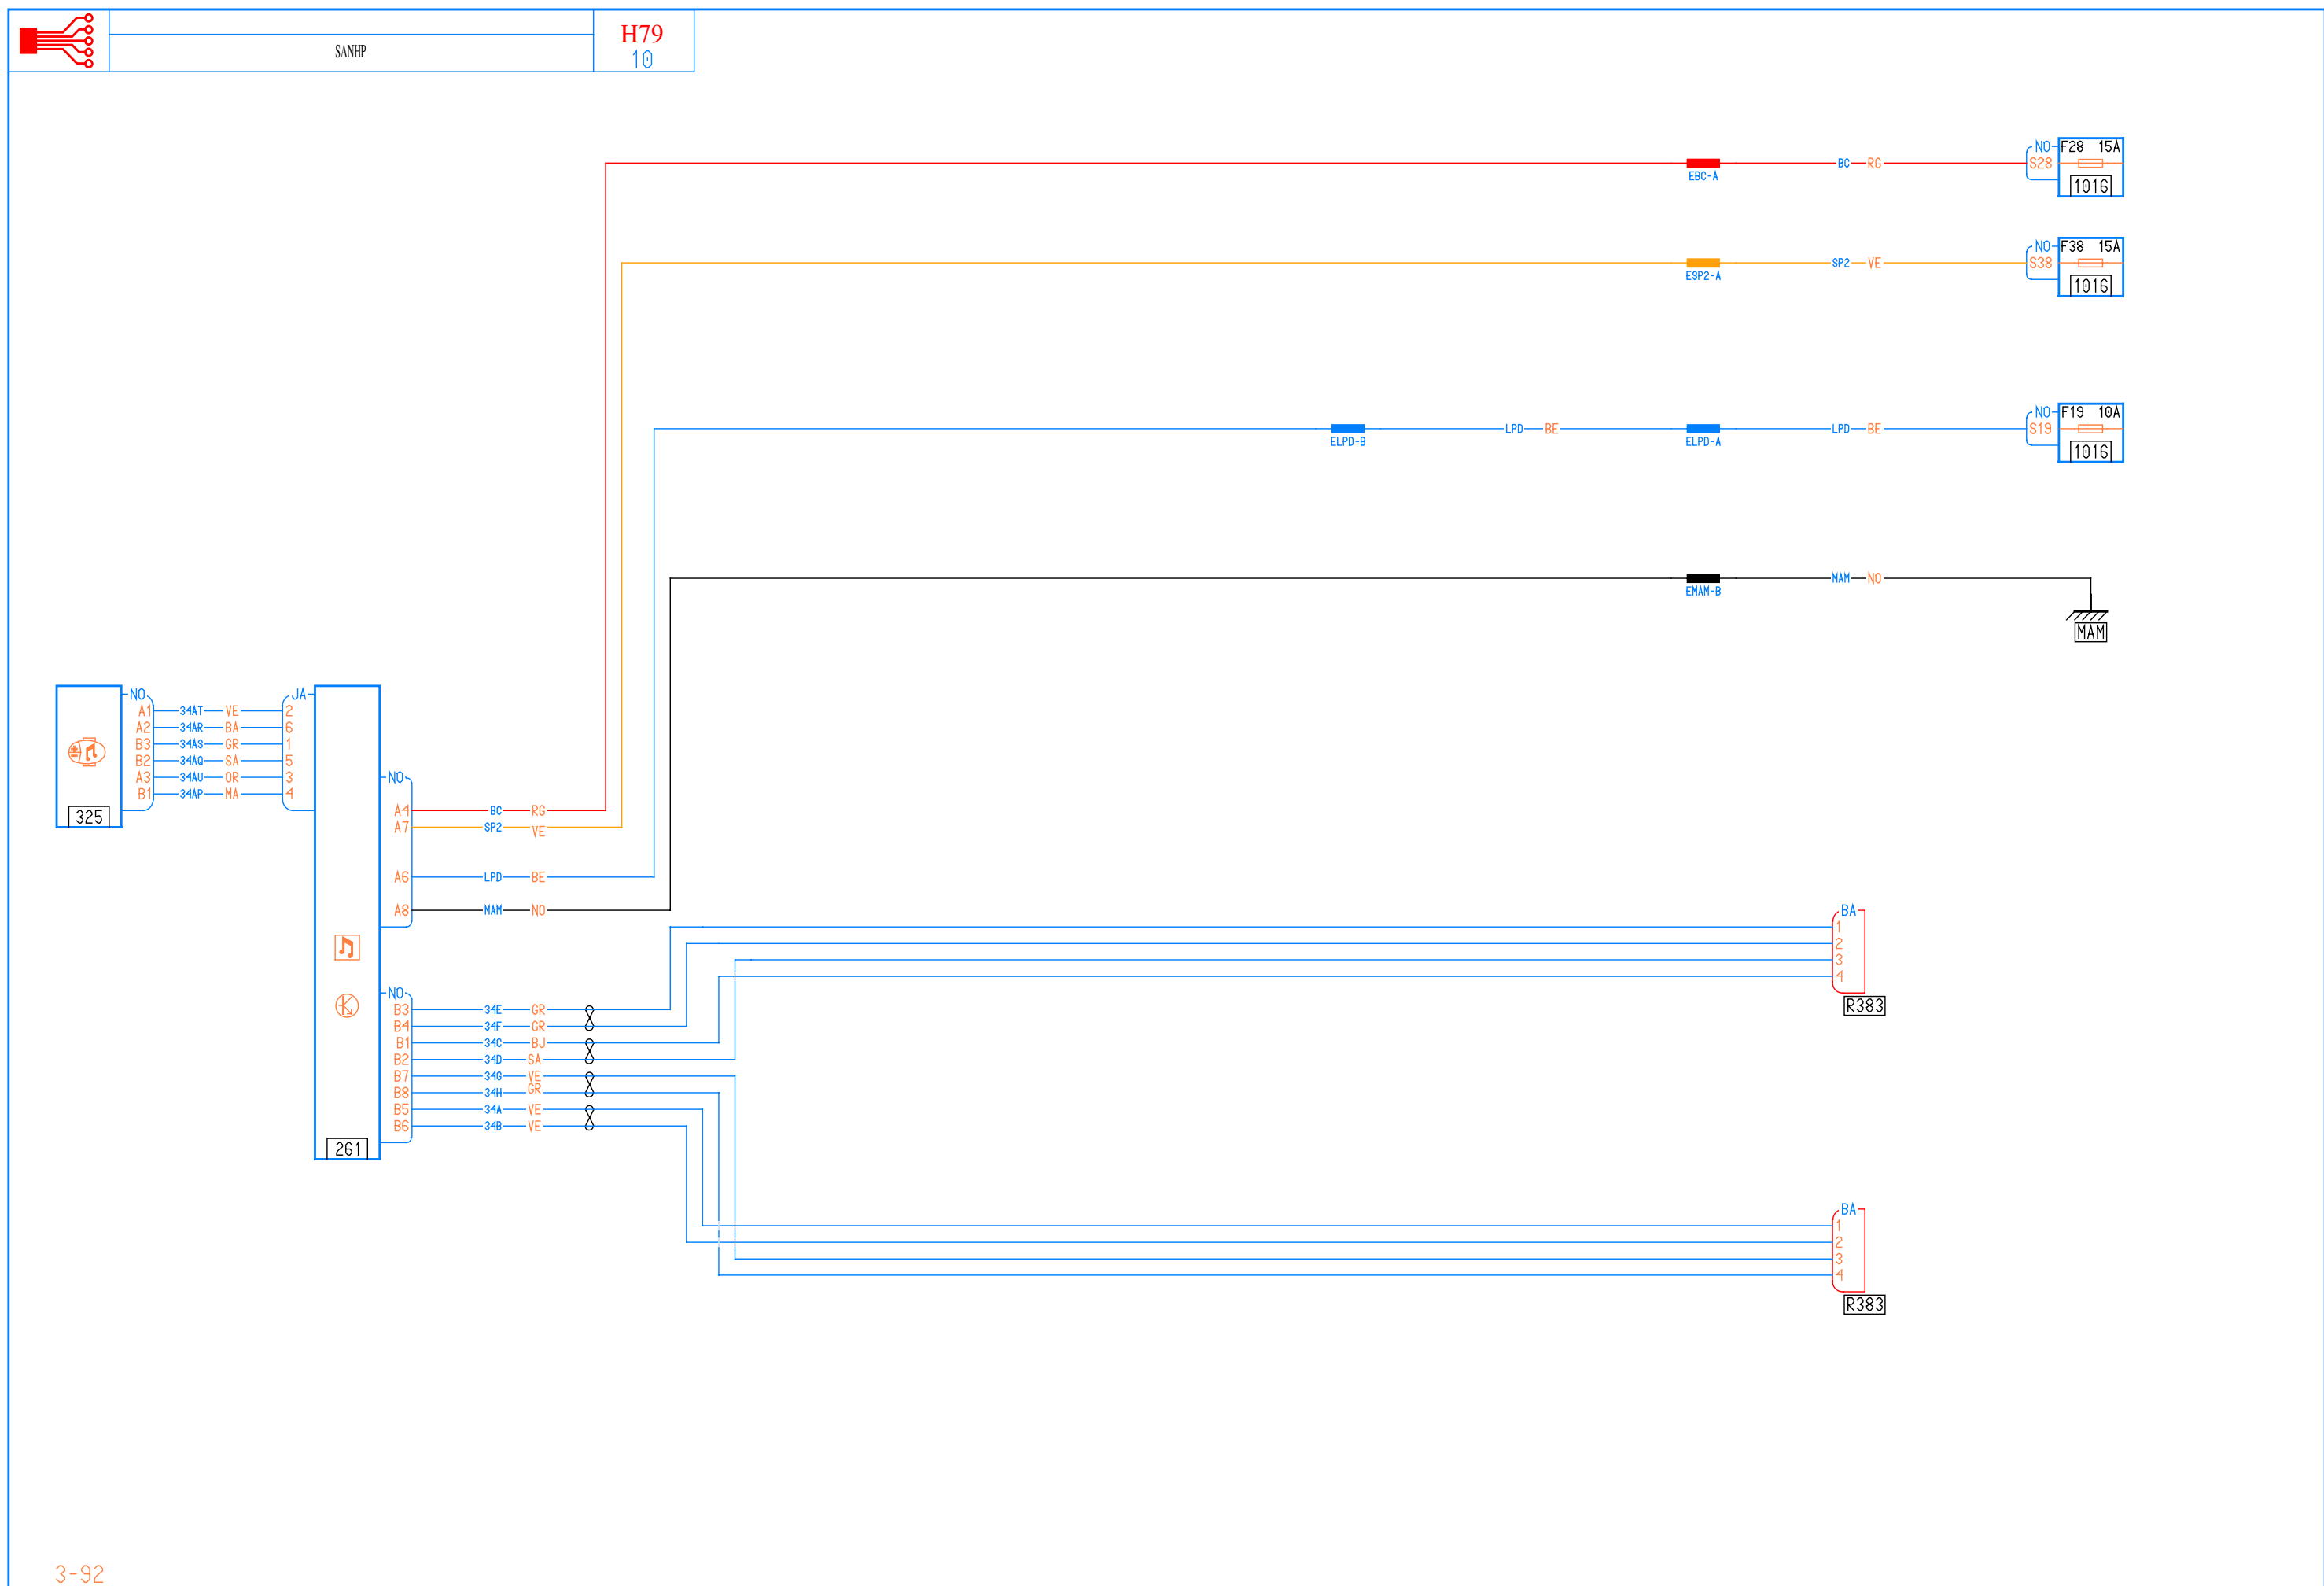





K4M690/CHOREC

H79

10

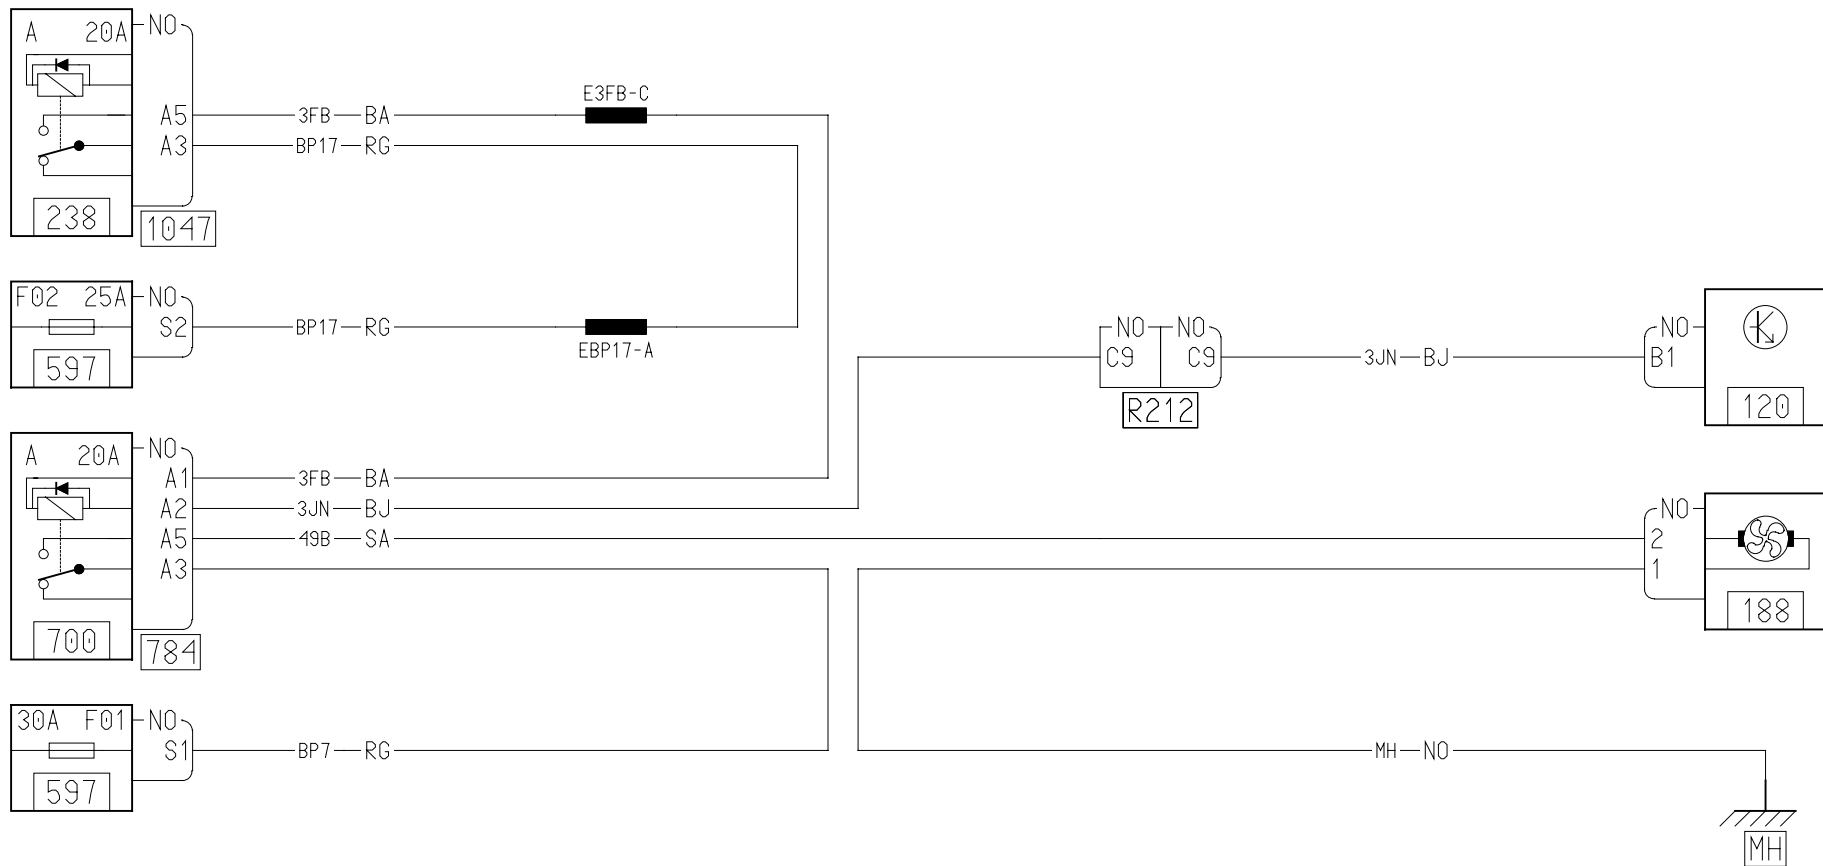





3-93



CHOREC/K9K796,K9K896

H79

10

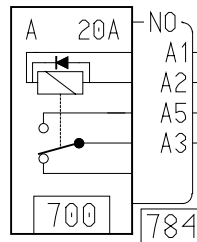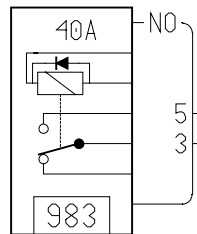


3FB-BA

BP38-RG





E3FB-C

3FB-BA

E3FB-GA

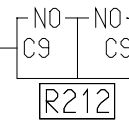

3JN-BJ

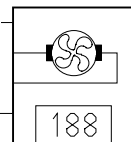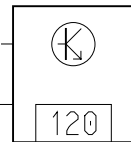

3FB-SA

3JN-BJ


49B-SA

BP7-RG

MH-NO




3-94



CA/K9K796,K9K884,K9K896,K9K898


H79

10

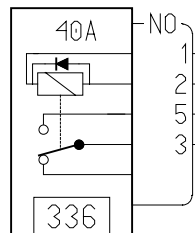

NO
1
2
5
3


3FB2-SA
3JP-GR
49B-SA
BP7-RG



NO
1S

BP7-RG

EBP7-A

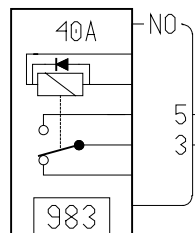


NO
5
3

3FB-BA

E3FB-C


3FB-BA

E3FB-GA




NO
S1

BP38-RG

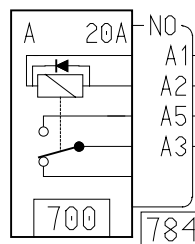


NO
A1
A2
A5
A3

3FB2-SA
3JN-BJ
BP7-RG



3JP-GR




NO
C1


E49B-A

49B-SA


MH-NO

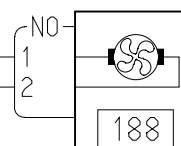

NO
1
2




3JN-BJ

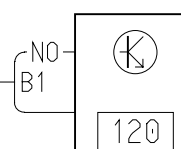

NO
B1


49B-SA

49C-BA

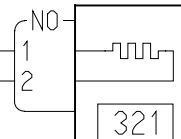

NO
1
2


3-95





CA/K4M606,K4M690

H79


10



NO
C1 — 3JP — GR —

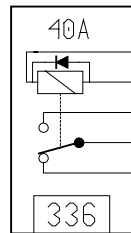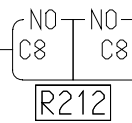


NO
1 — 3FB — BA
2 — 3JP — GR
5 — 49B — SA
3 — BP7 — RG





NO
S — BP7 — RG —


EBP7-A



NO
B1 — 3JN — BJ —

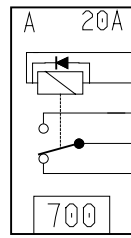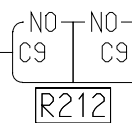

NO
A1 — 3FB — BA
A2 — 3JN — BJ
A5 — 49C — BA
A3 — BP7 — RG




NO
S — BP7 — RG —

EBP7-A


E3FB-C

3FB — BA
BP17 — RG

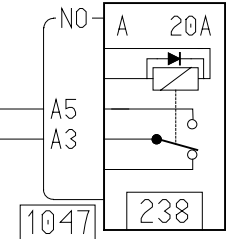


EBP17-A

BP17 — RG




E49B-A

49B — SA
MH — NO

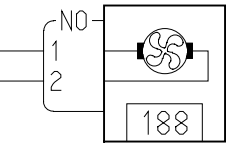



49B — SA

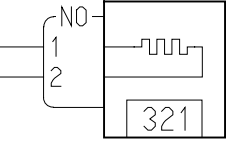



3-96




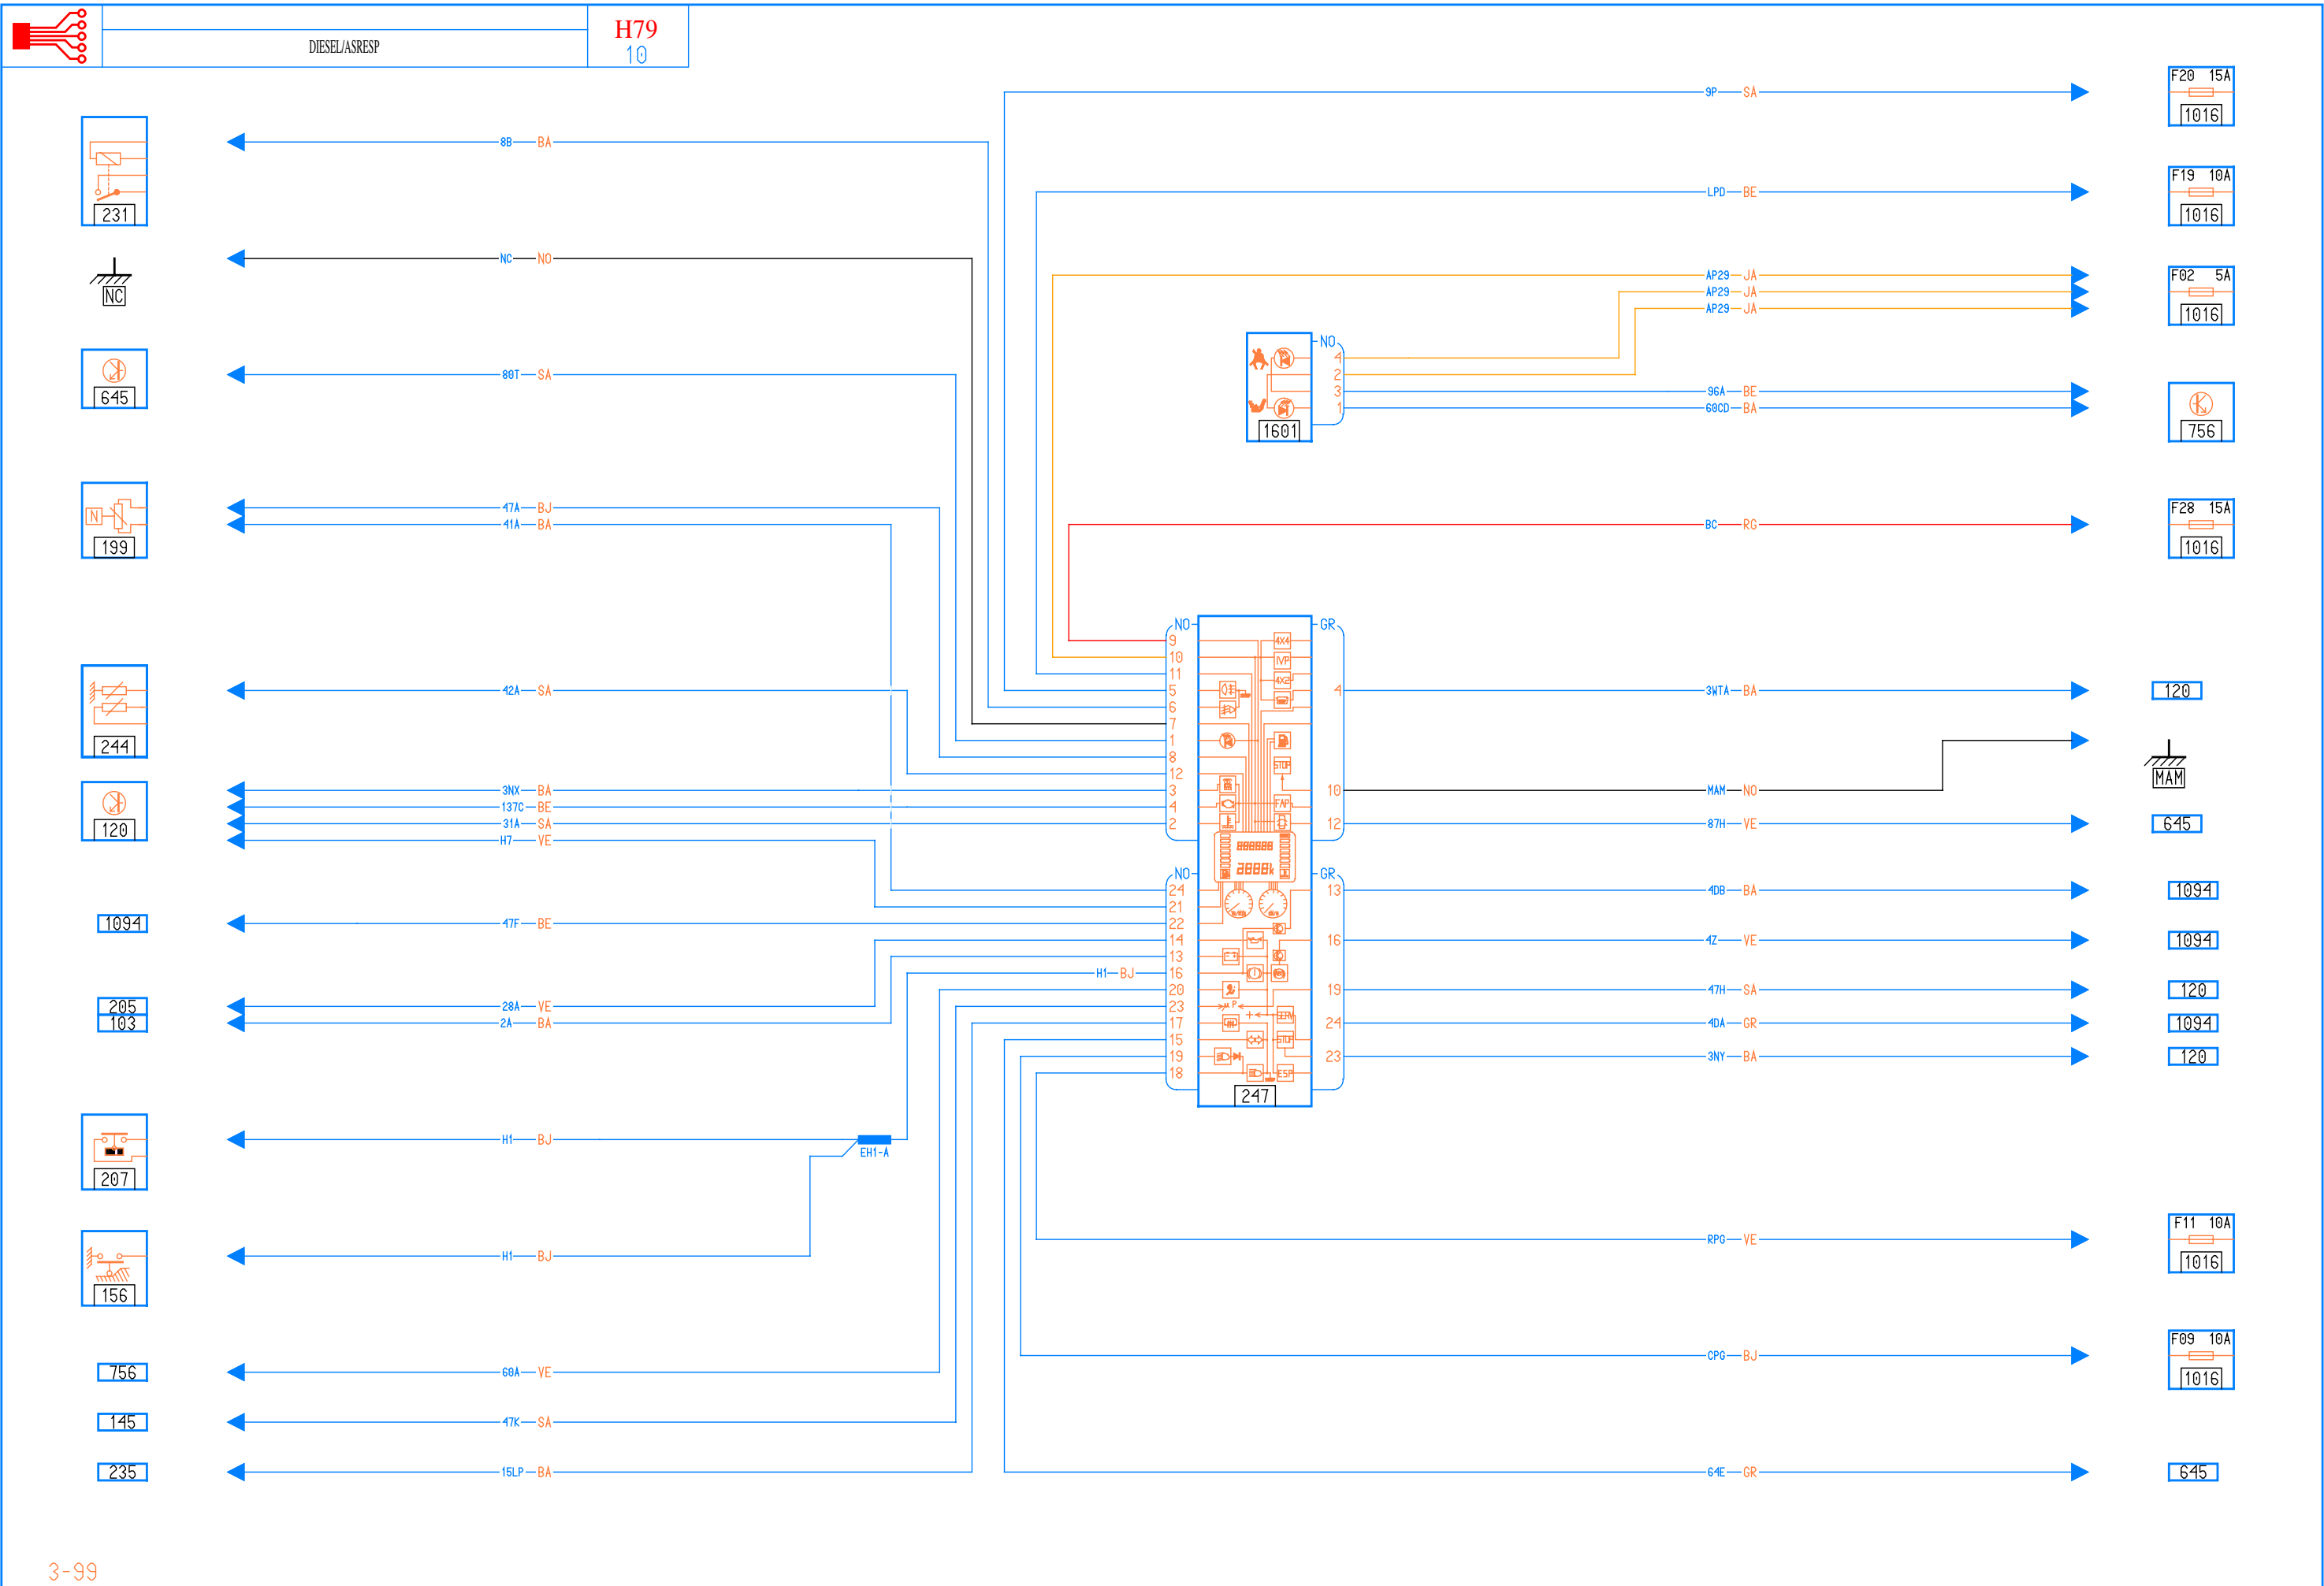

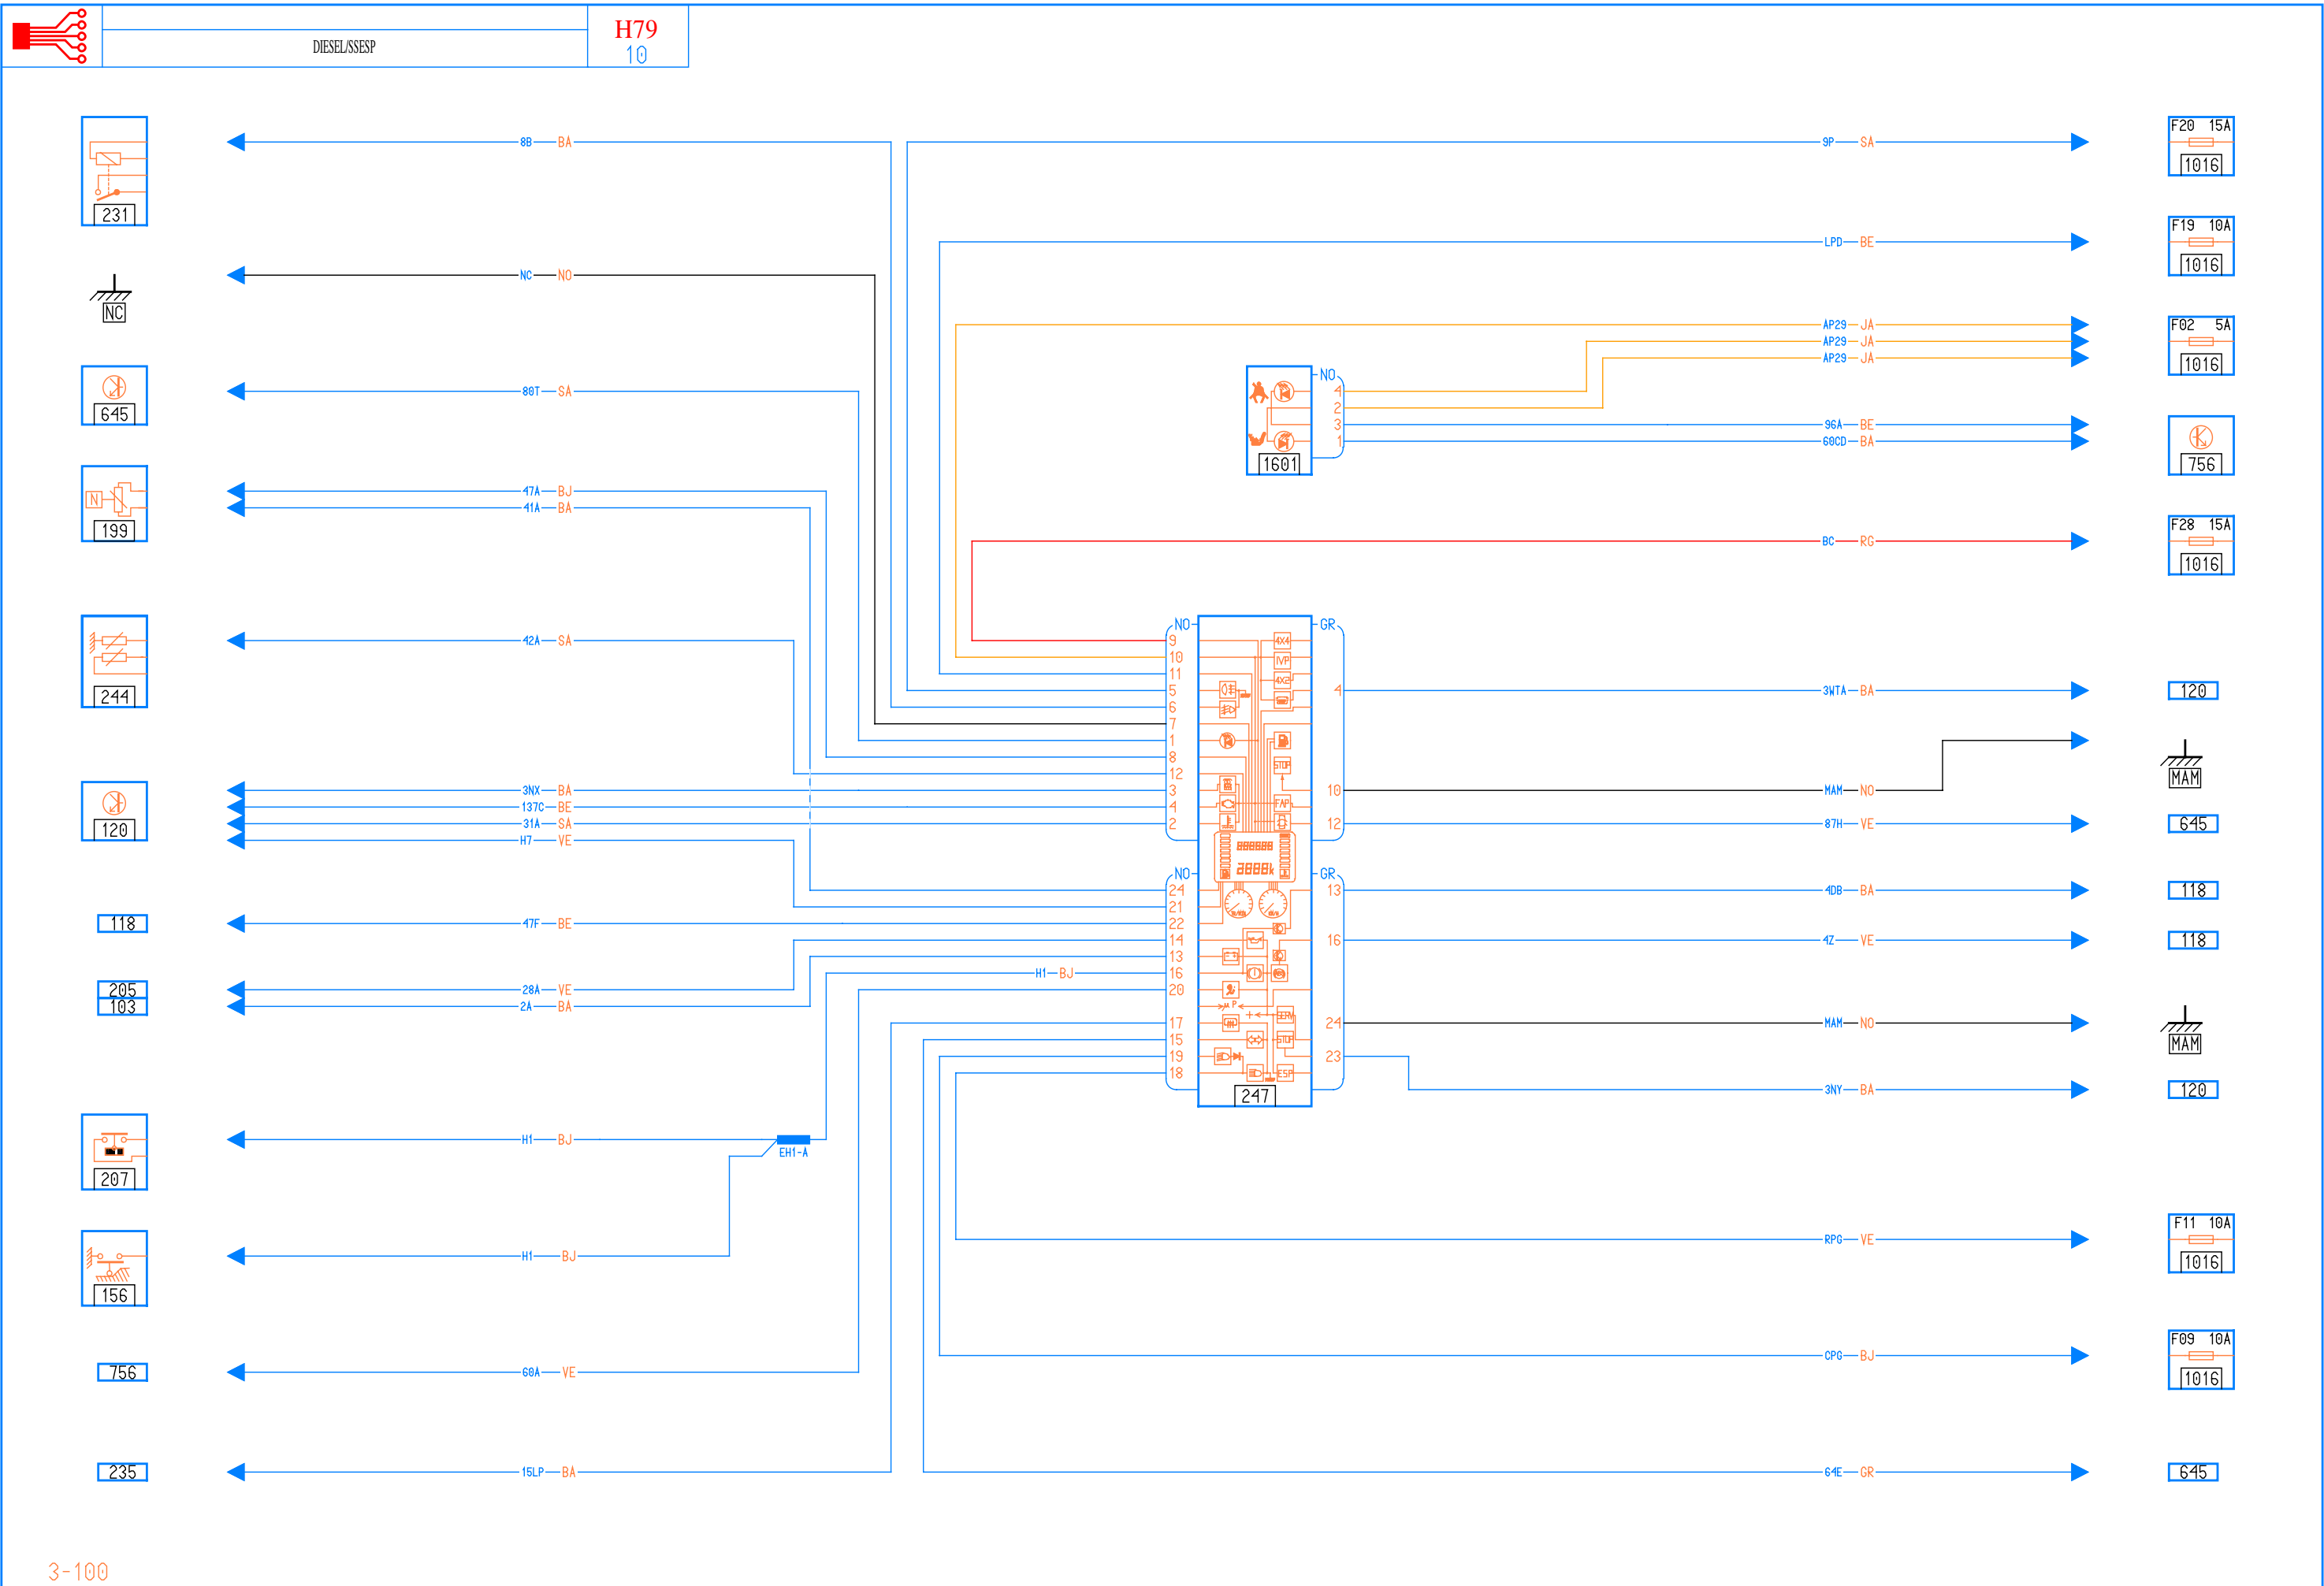

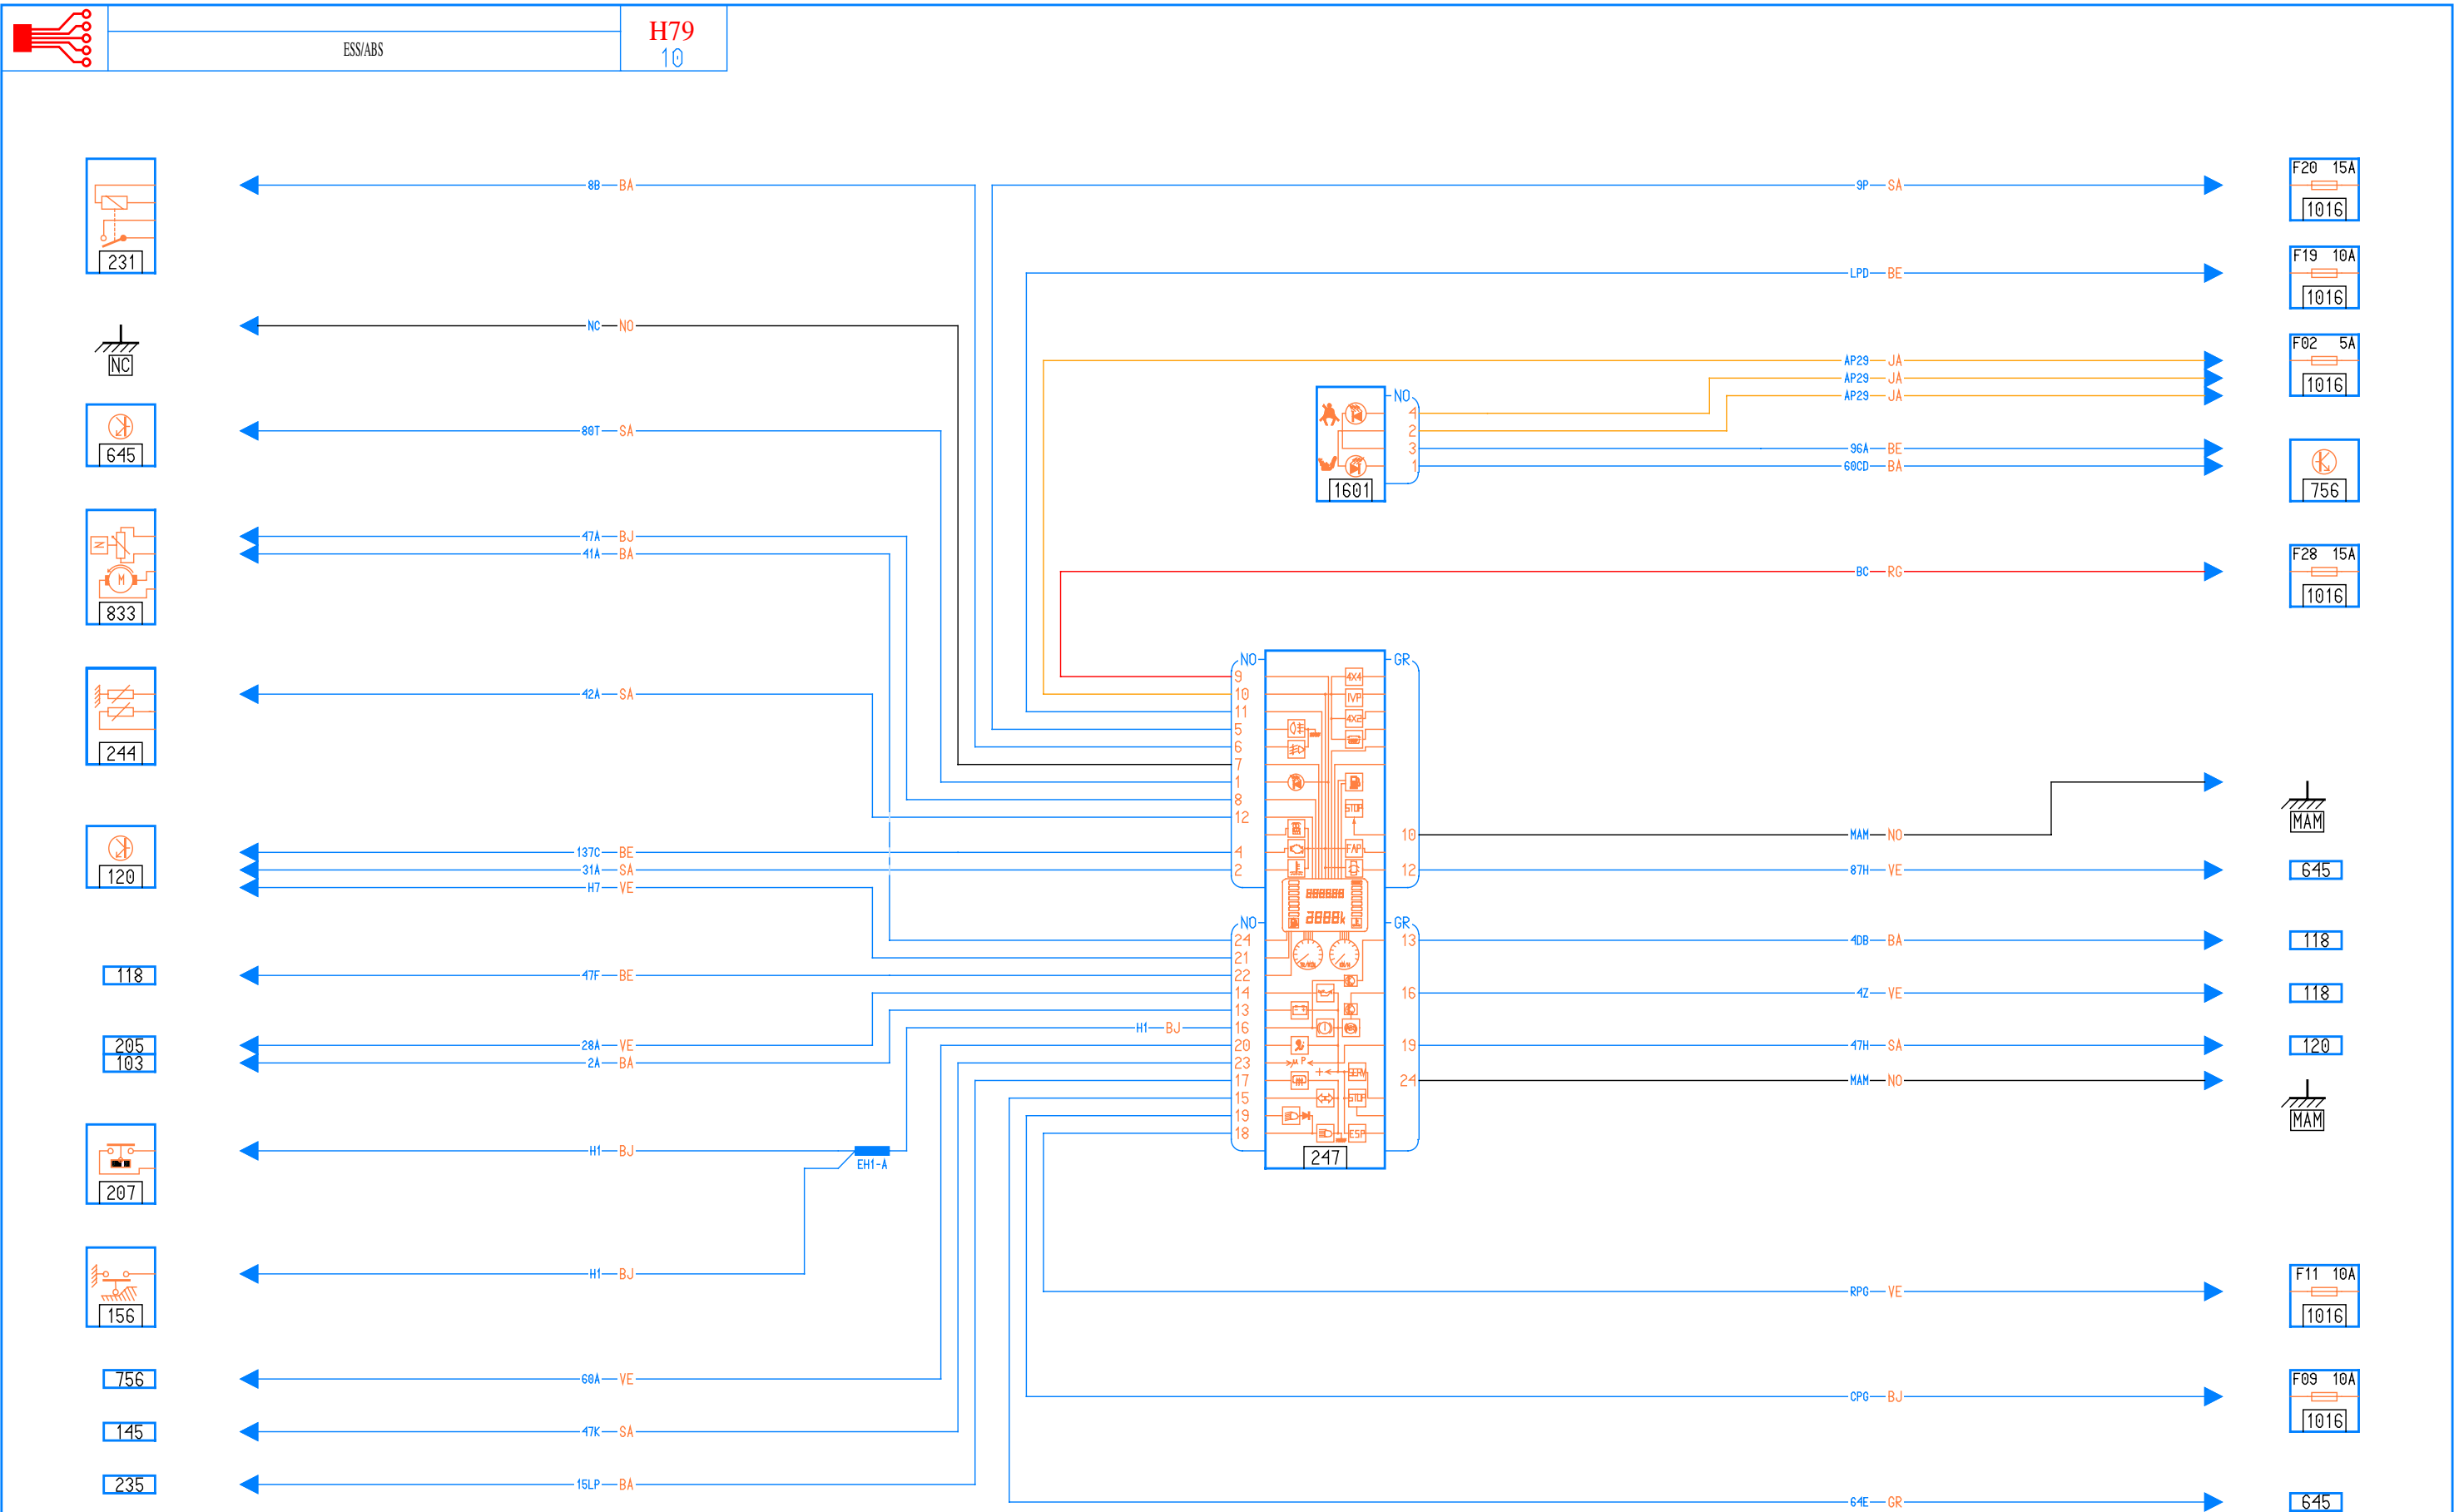


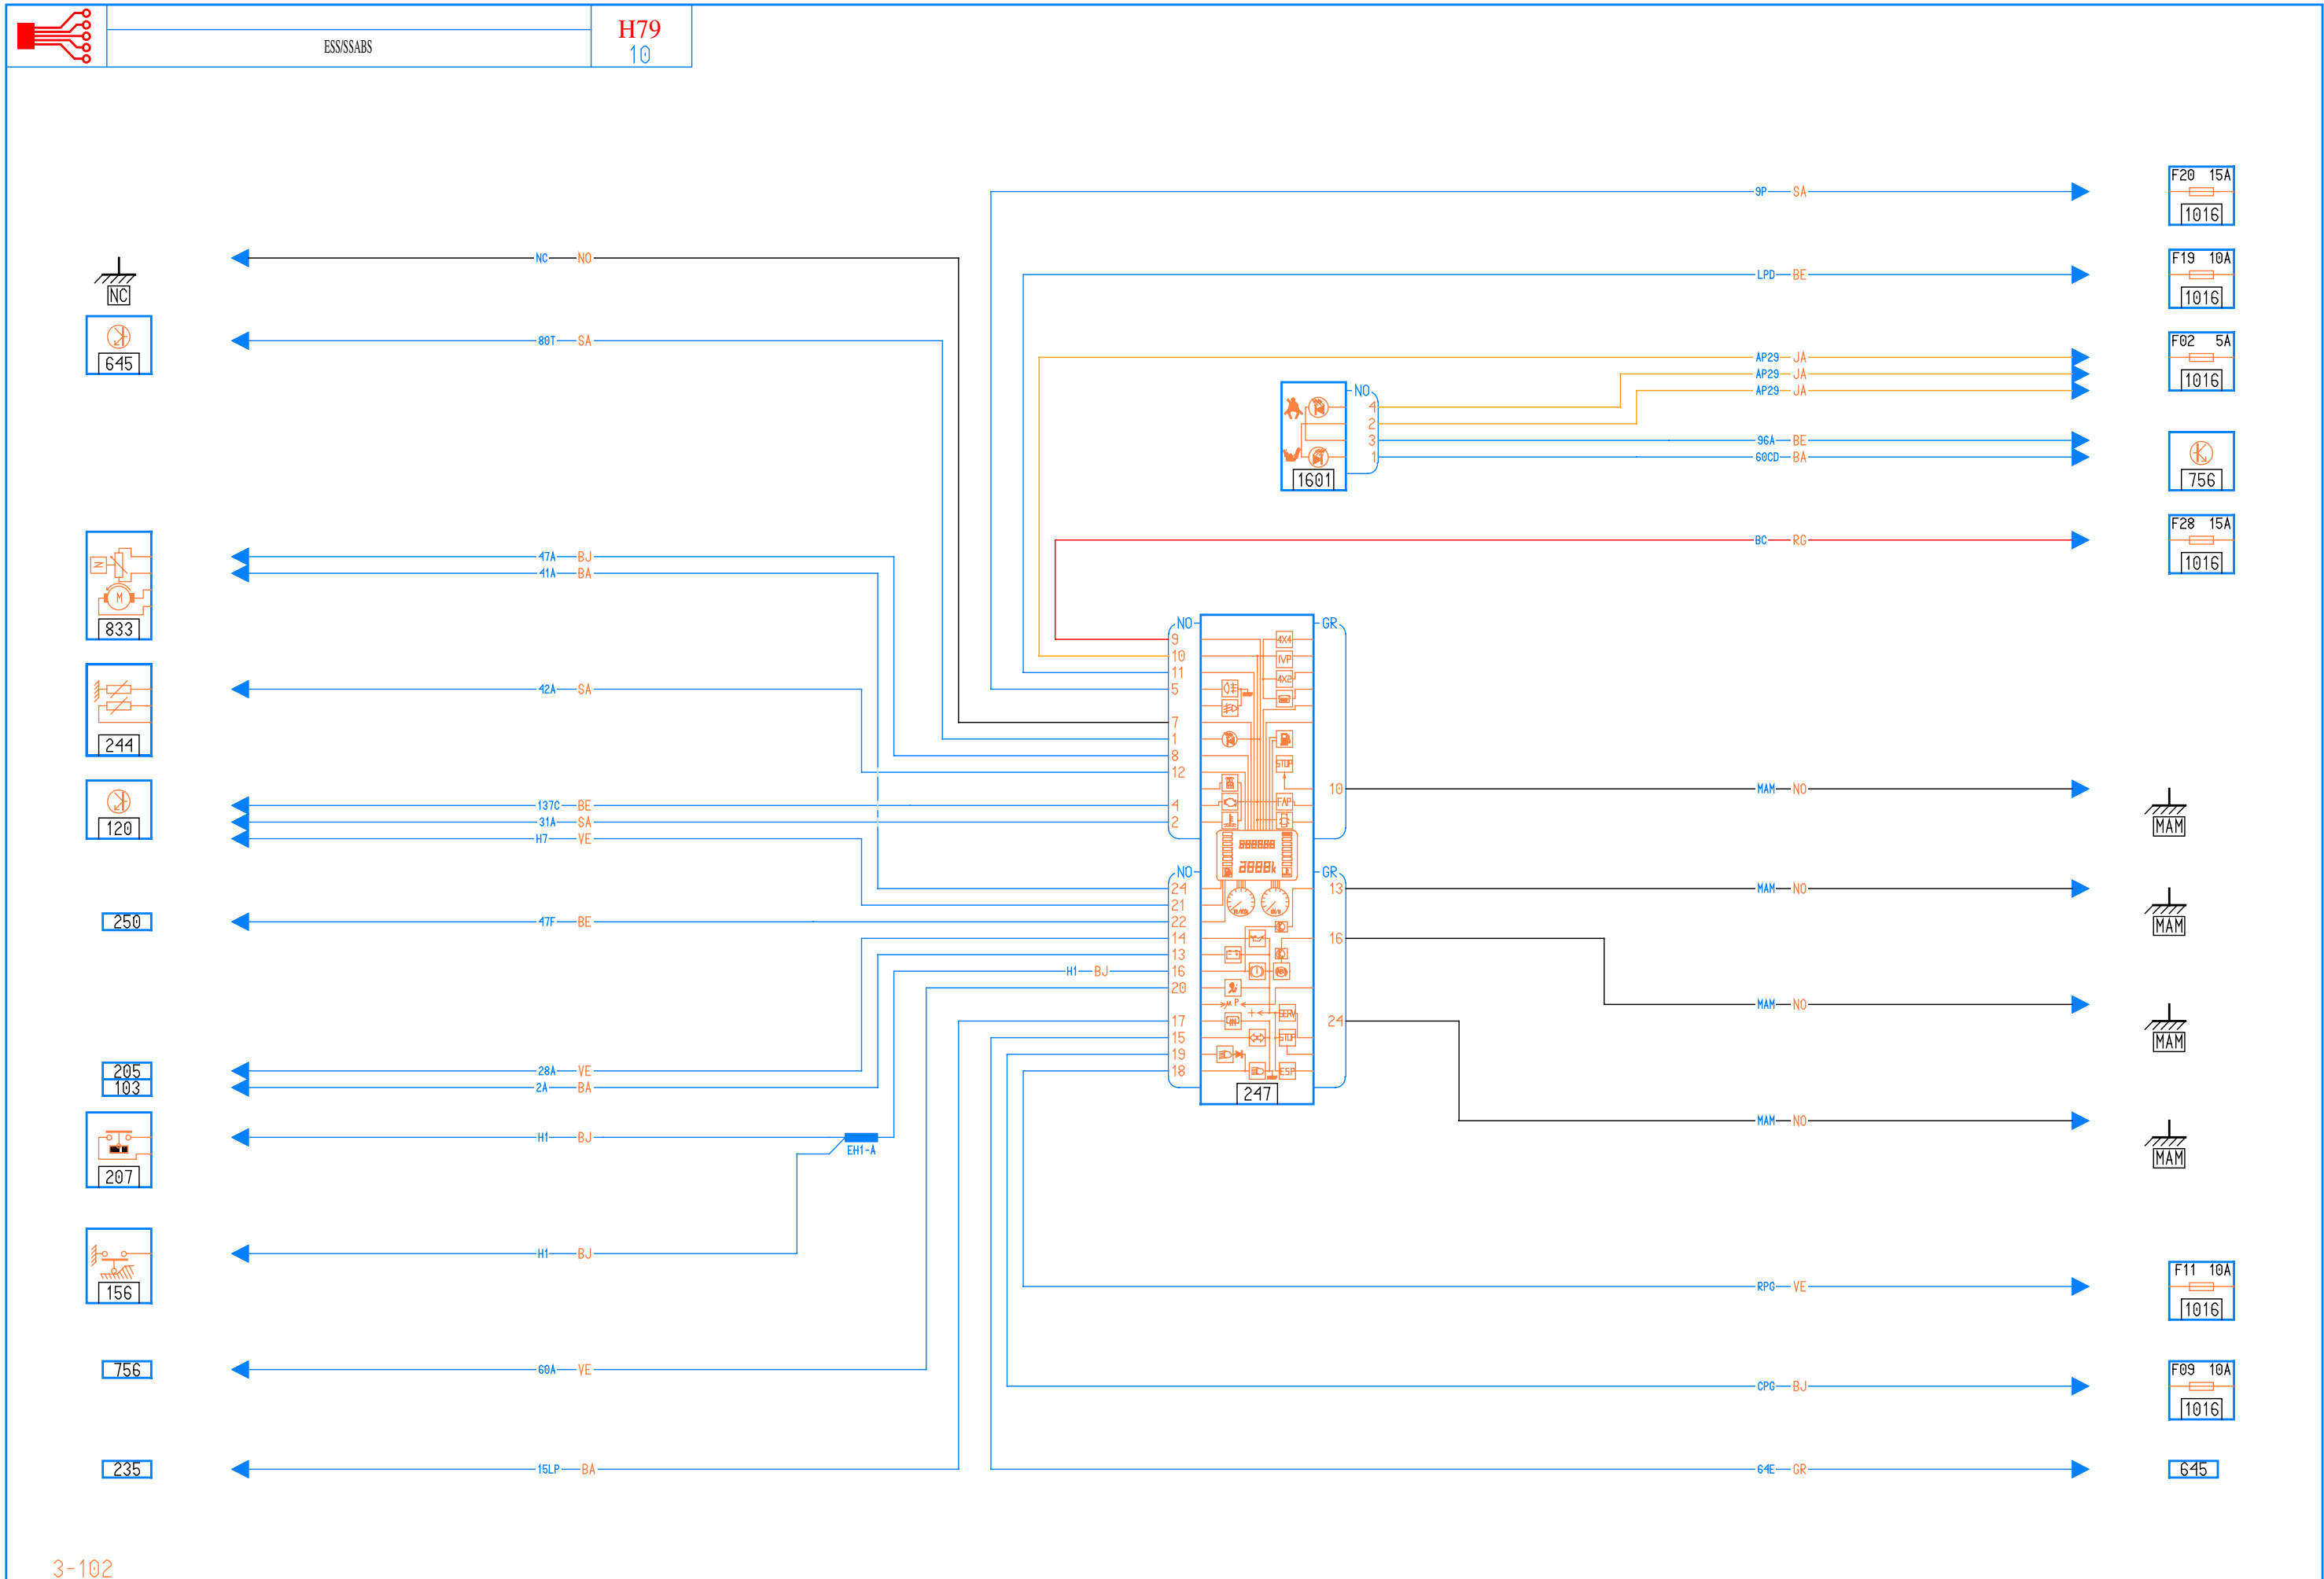



H79

10

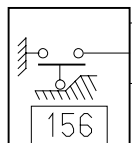

NO
1

H1


BJ

EH1-A


H1

BJ


NO
16

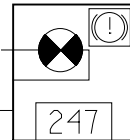

247




H79
10

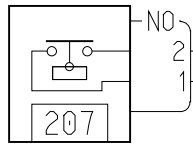

H1-BJ
MB-NO

EH1-A


H1-BJ

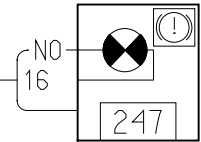


MB-NO




3-104

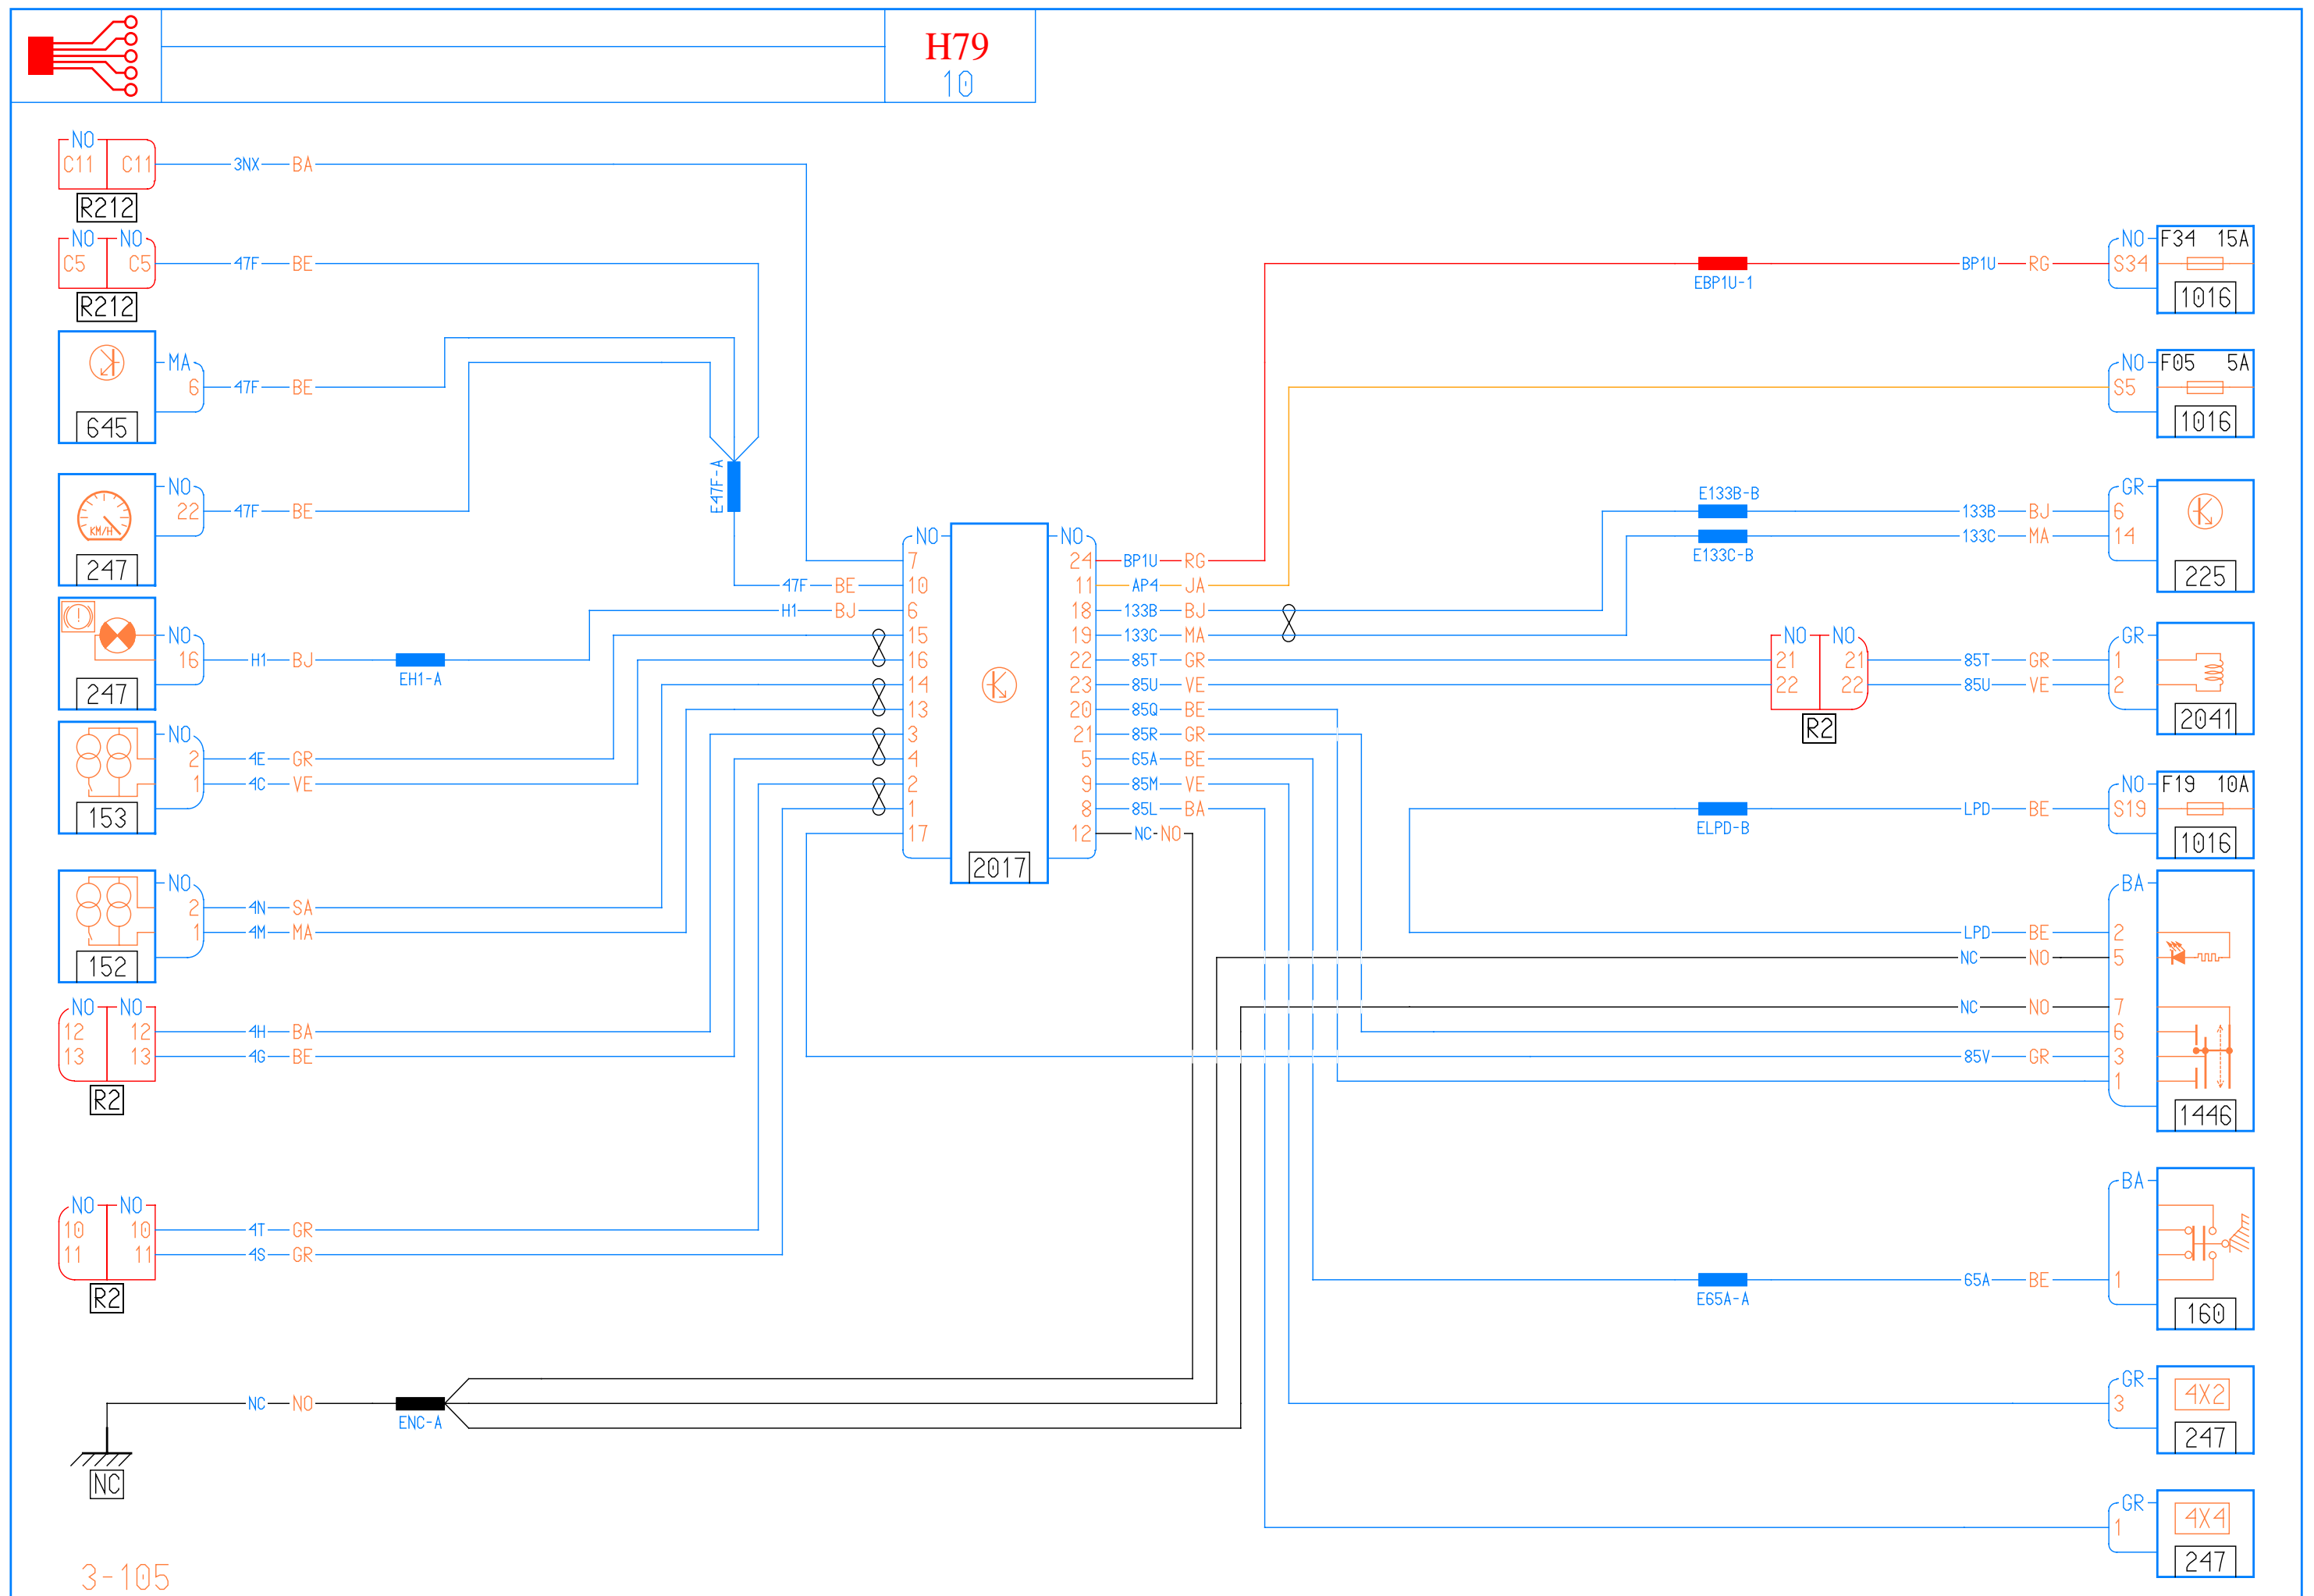




H79
10




AP10 — JA

EAP10-A


AP10 — JA

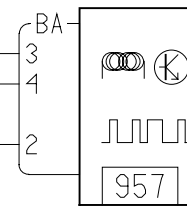

NC — NO

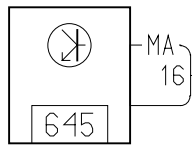



80X — MA



NC — NO

ENC-A

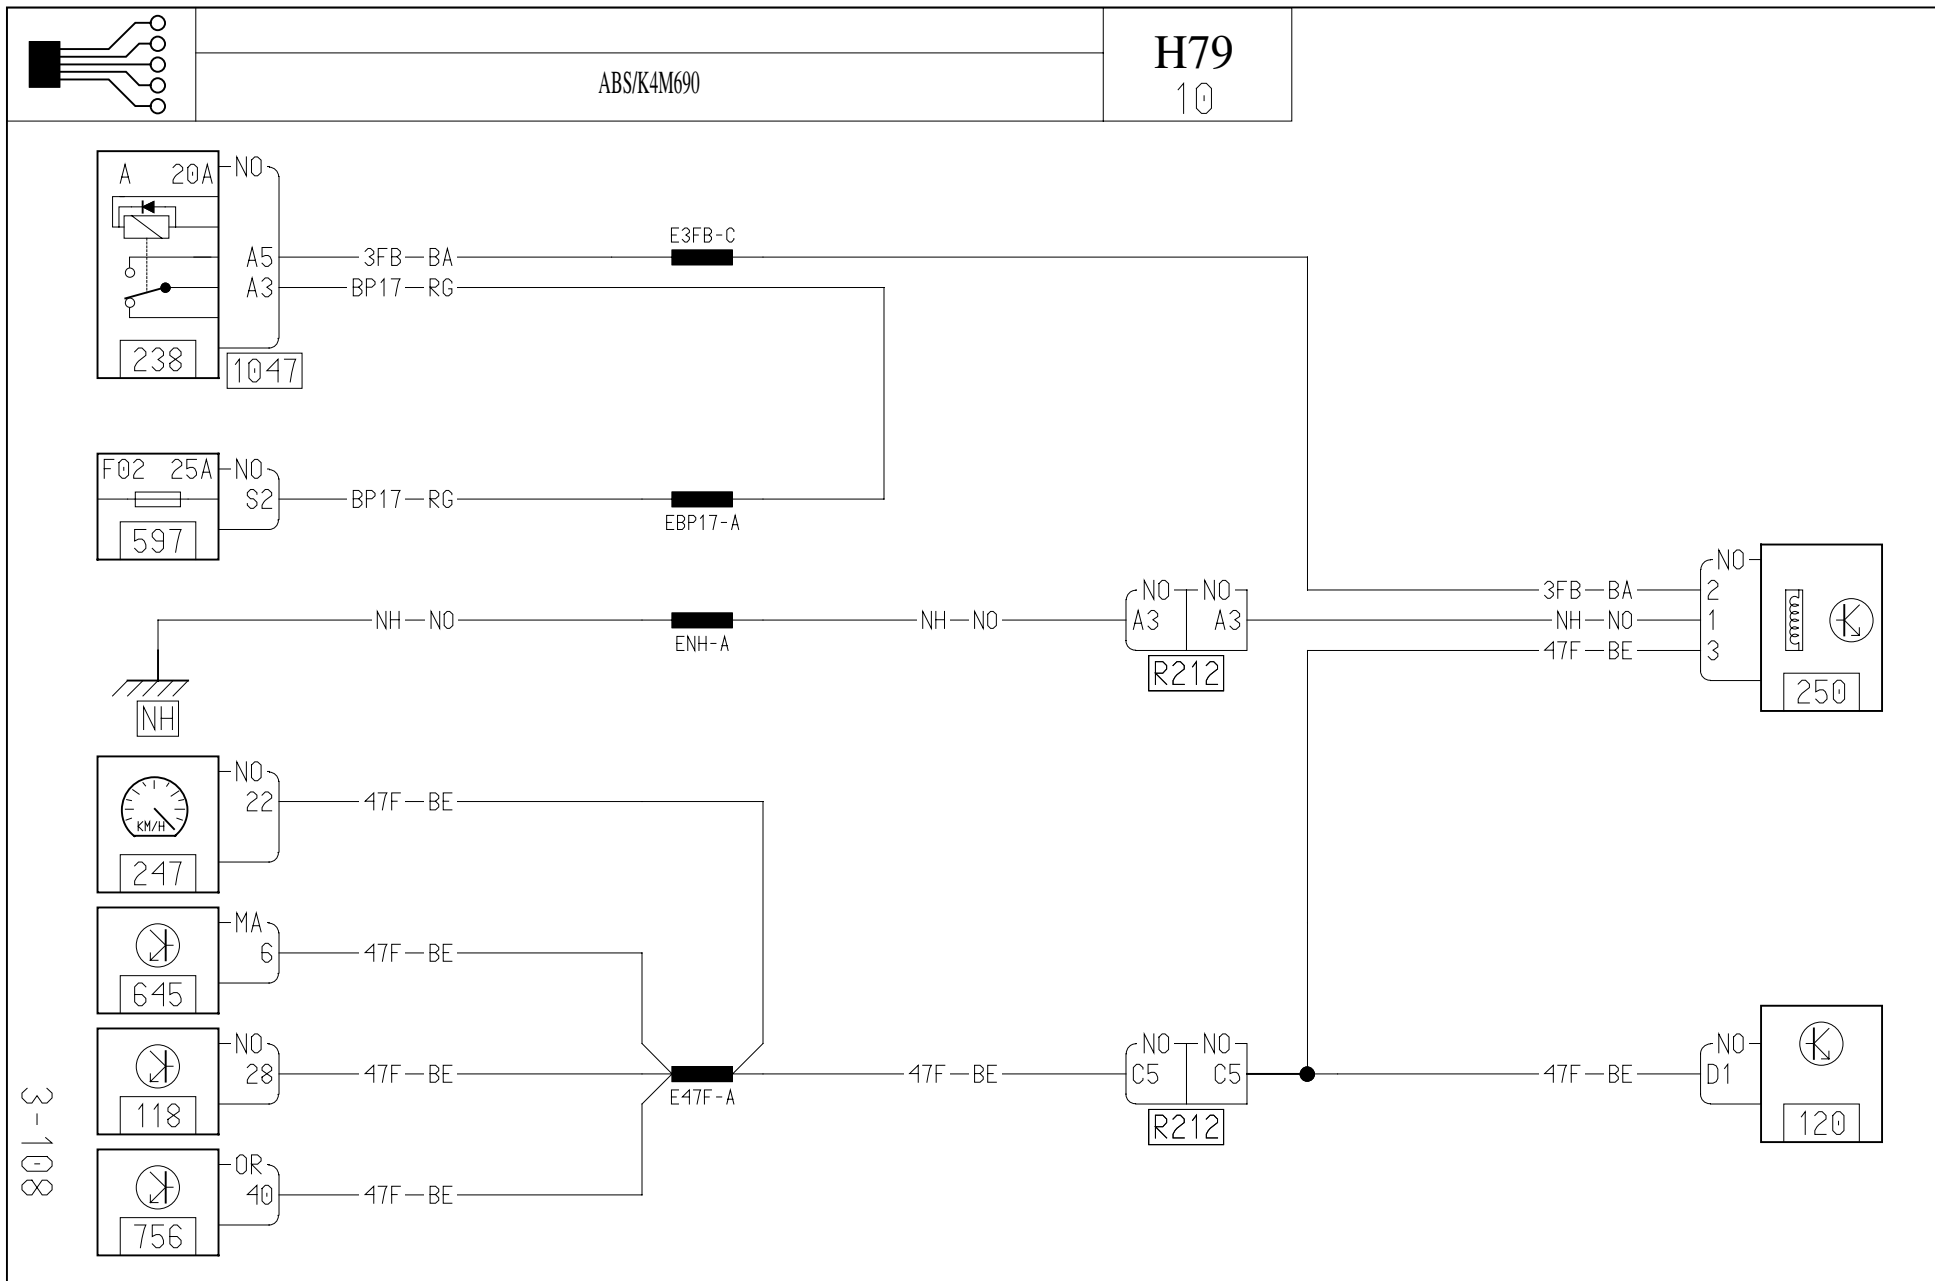




SSESP/K9K796

H79


10



NO
S2

3FBA—BA


E3FBA-B



NH—NO

ENH-A

NH—NO





3FBA—BA

NH—NO


47F—BE

NO
2
1
3

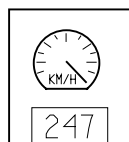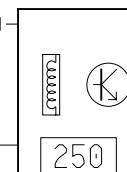


NO
22

47F—BE




NO
28

47F—BE



OR
40

47F—BE




MA
6

47F—BE

E47F-A

47F—BE




47F—BE

E47F-A

47F—BE


GR
E1

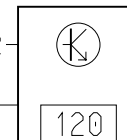


3-111





SE2748 - P

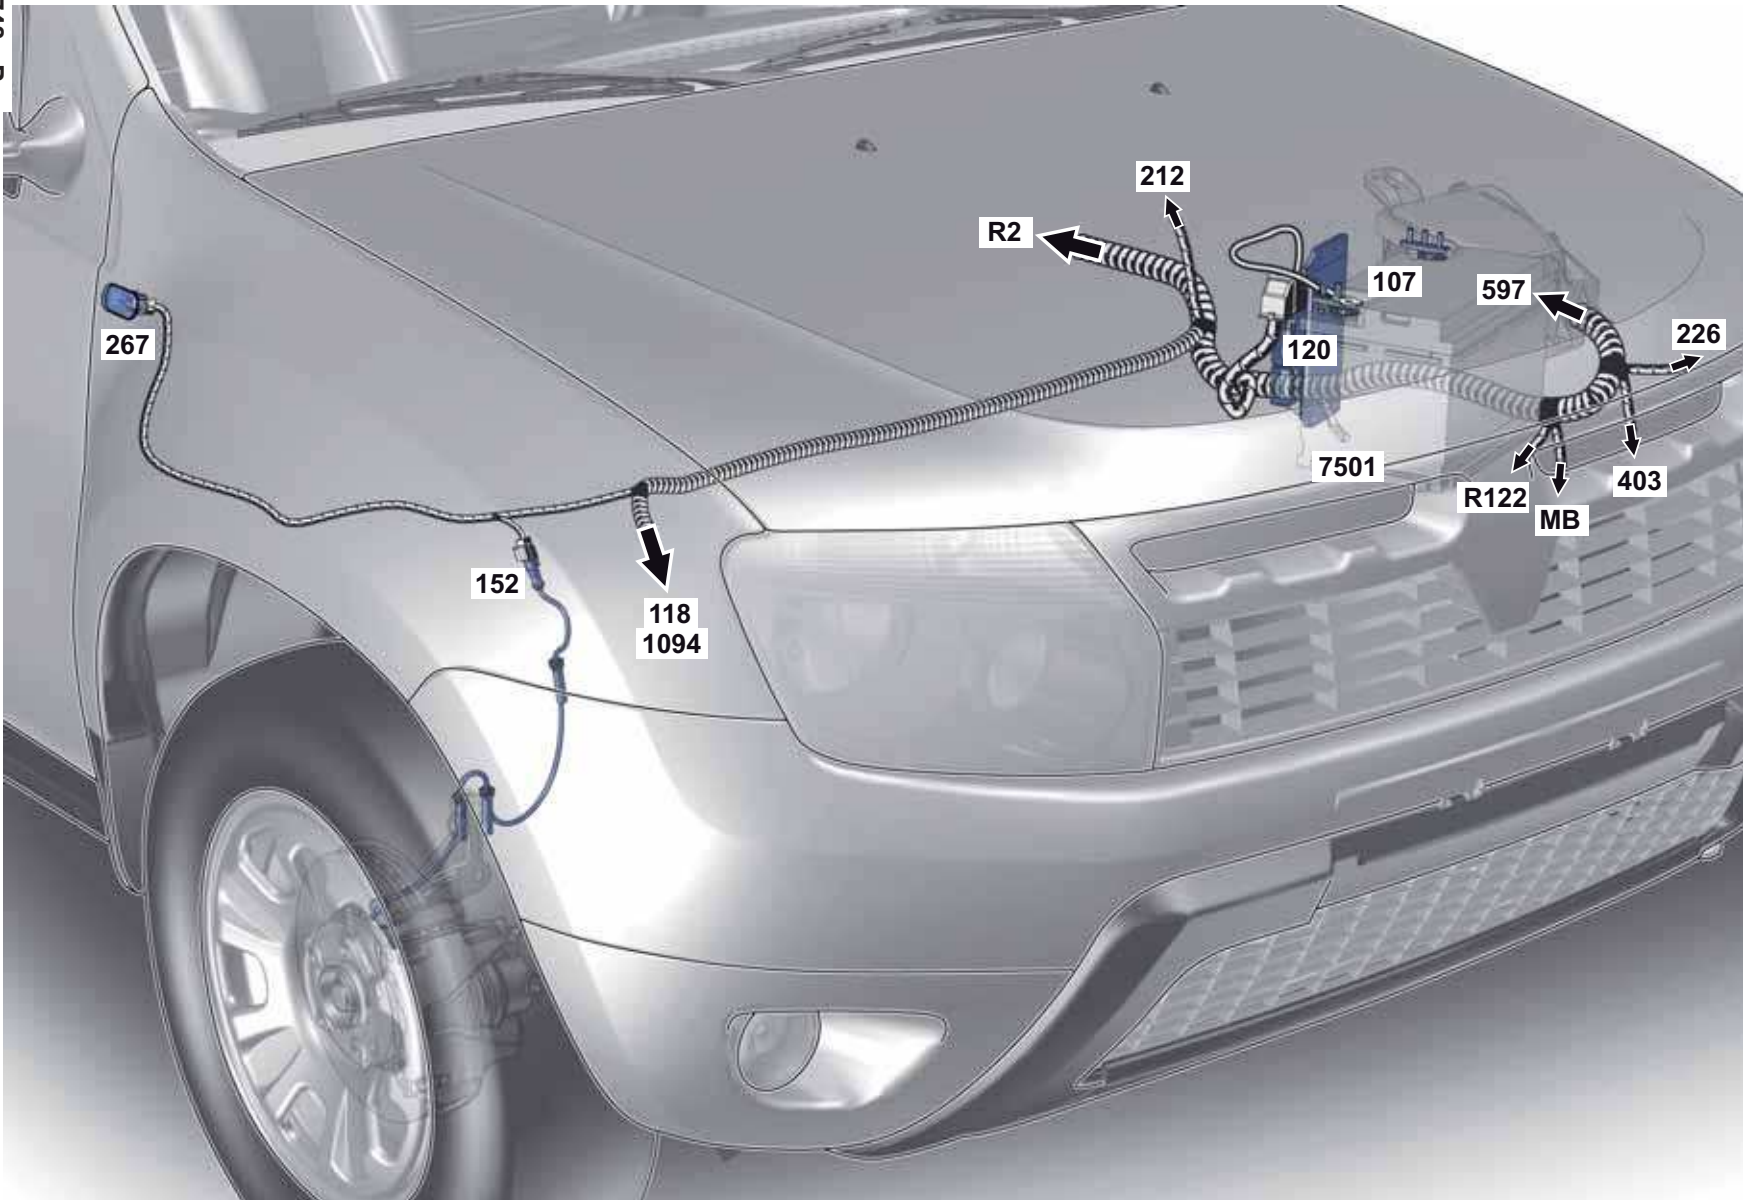

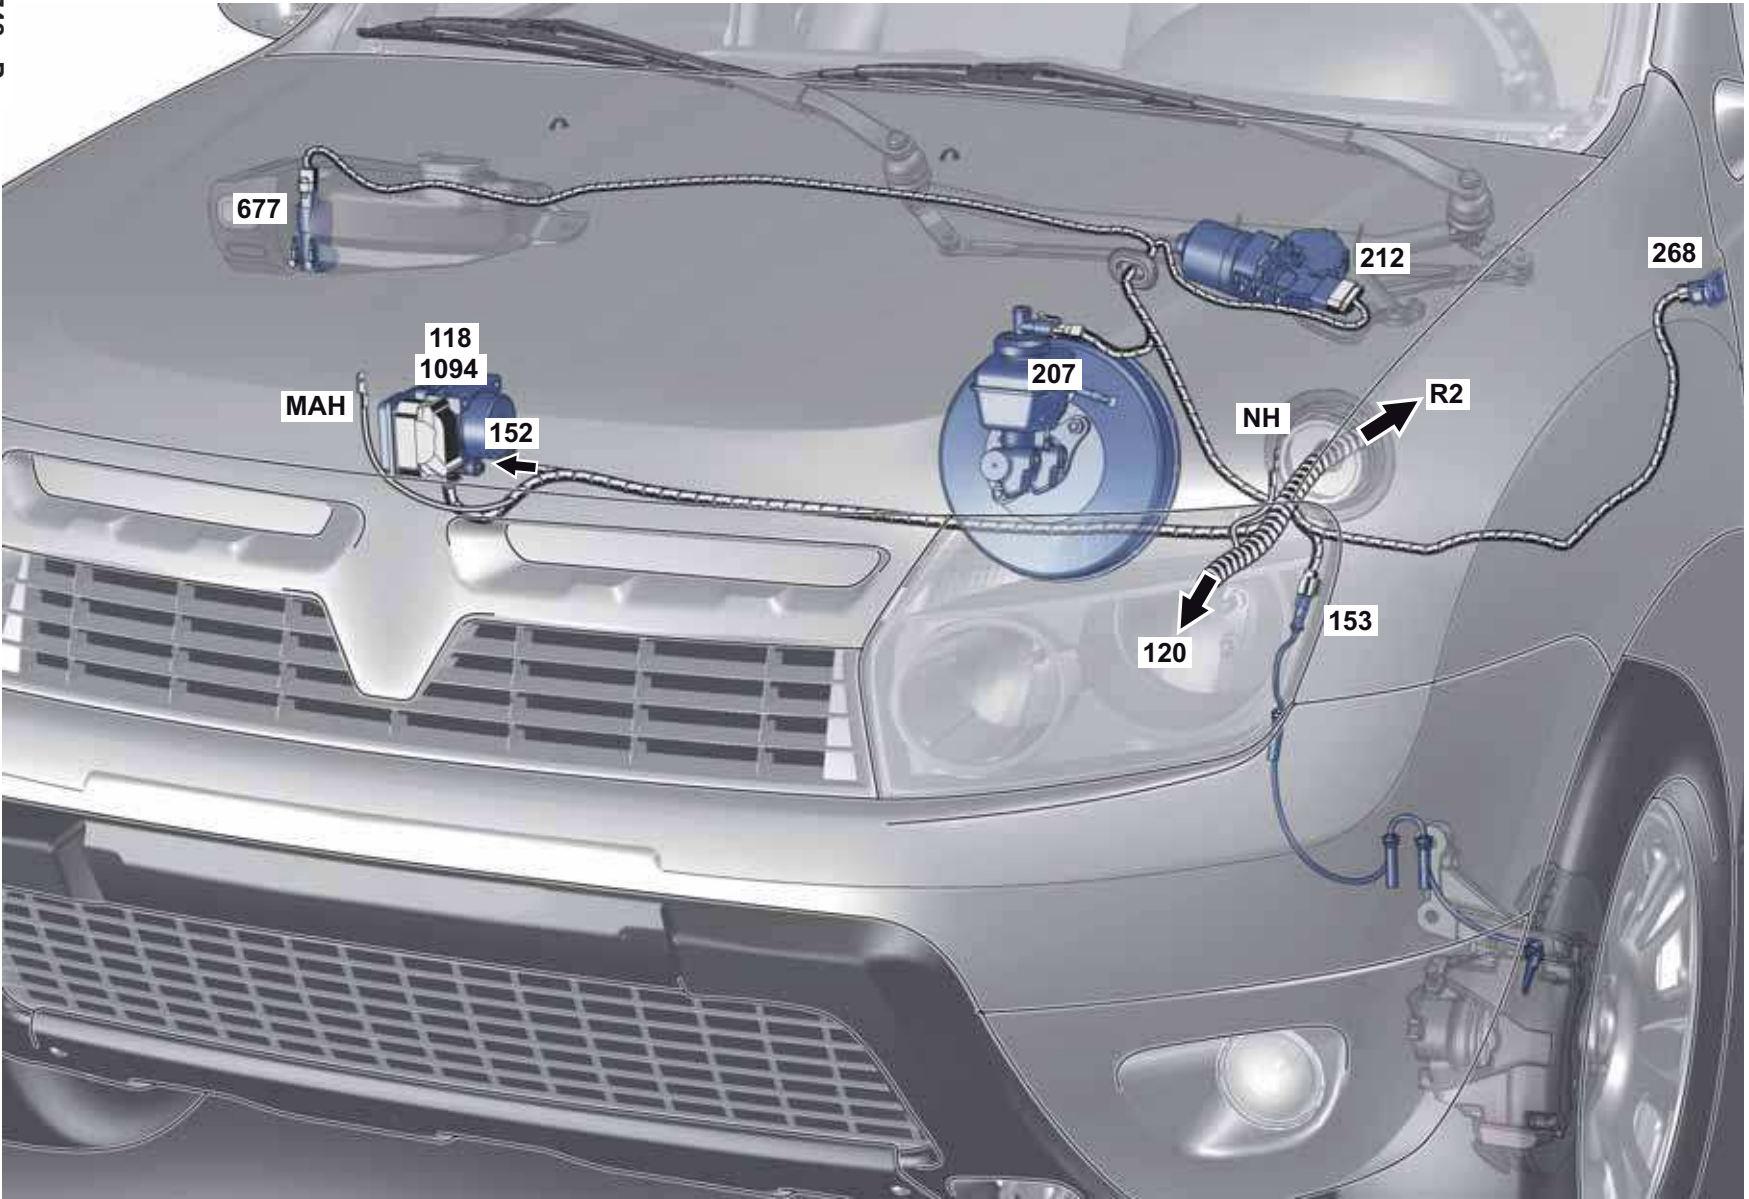


SE2748 - P

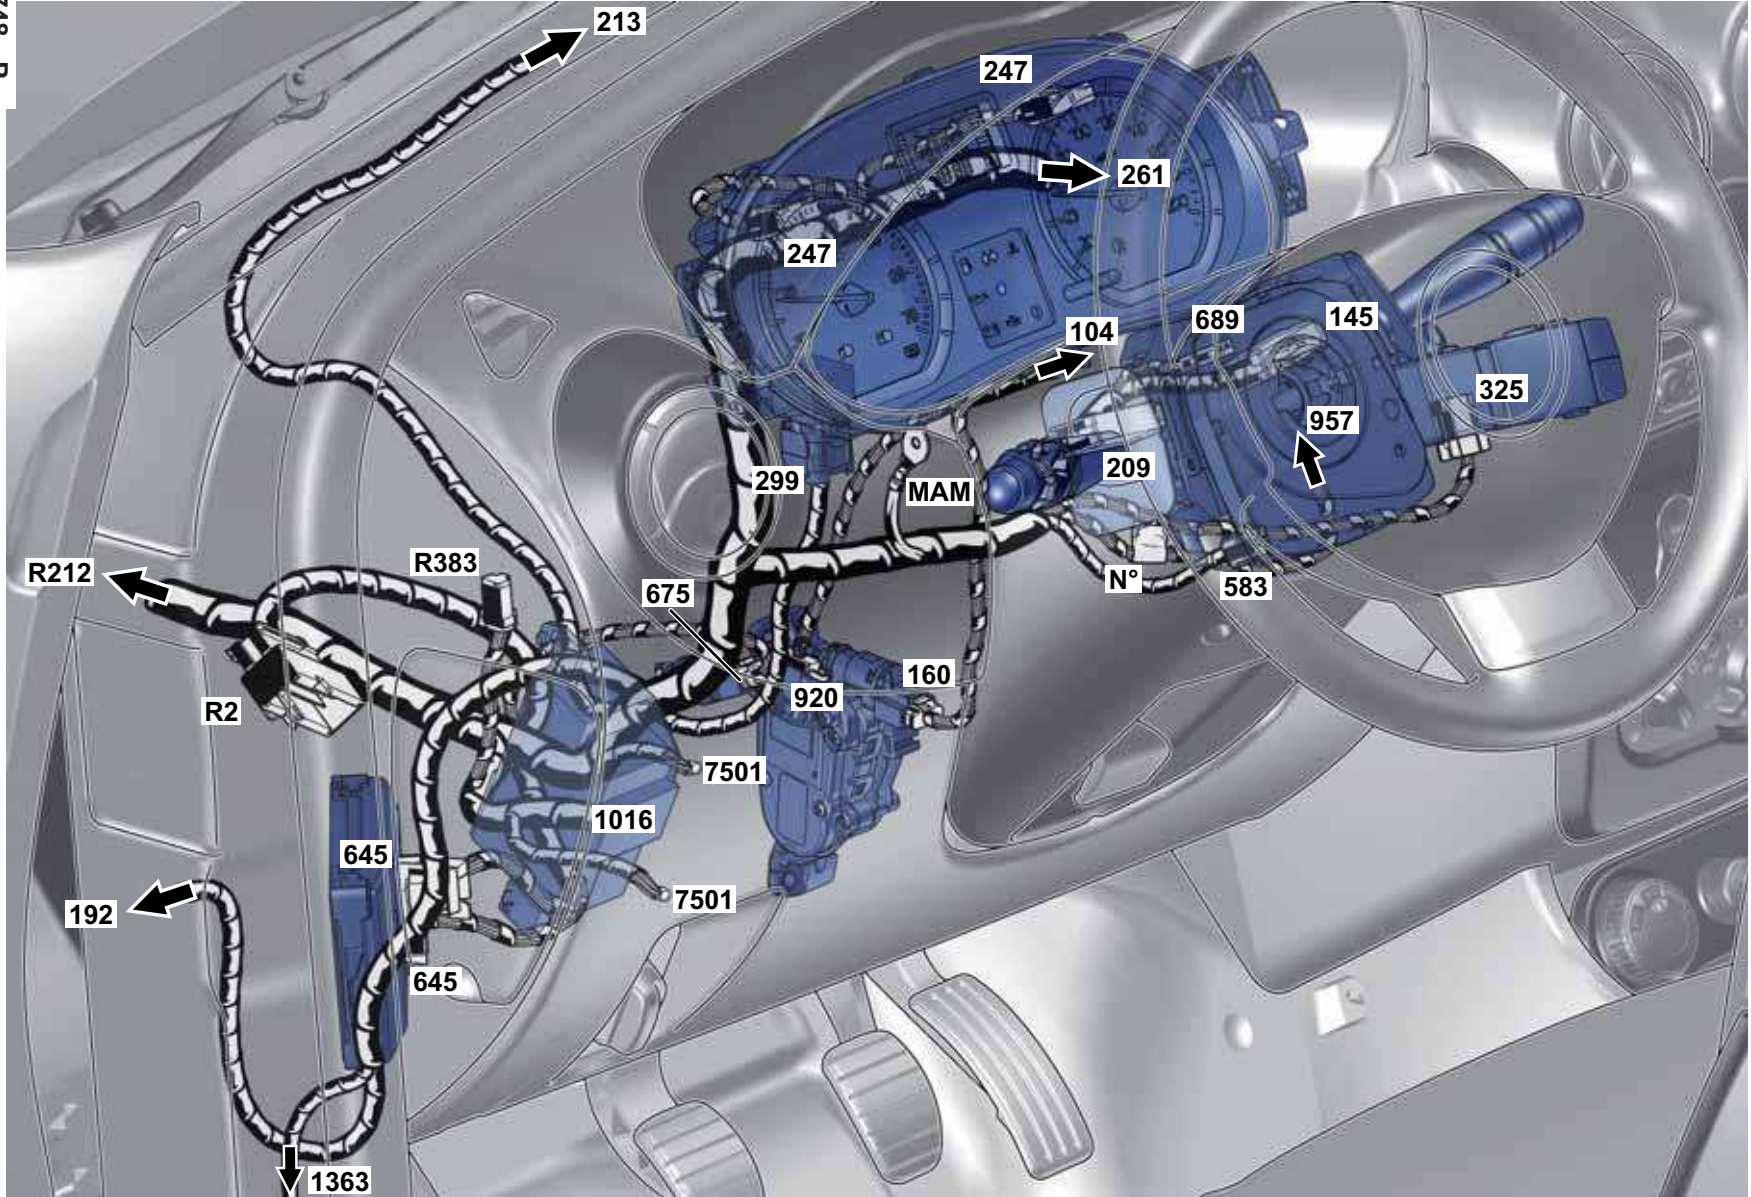

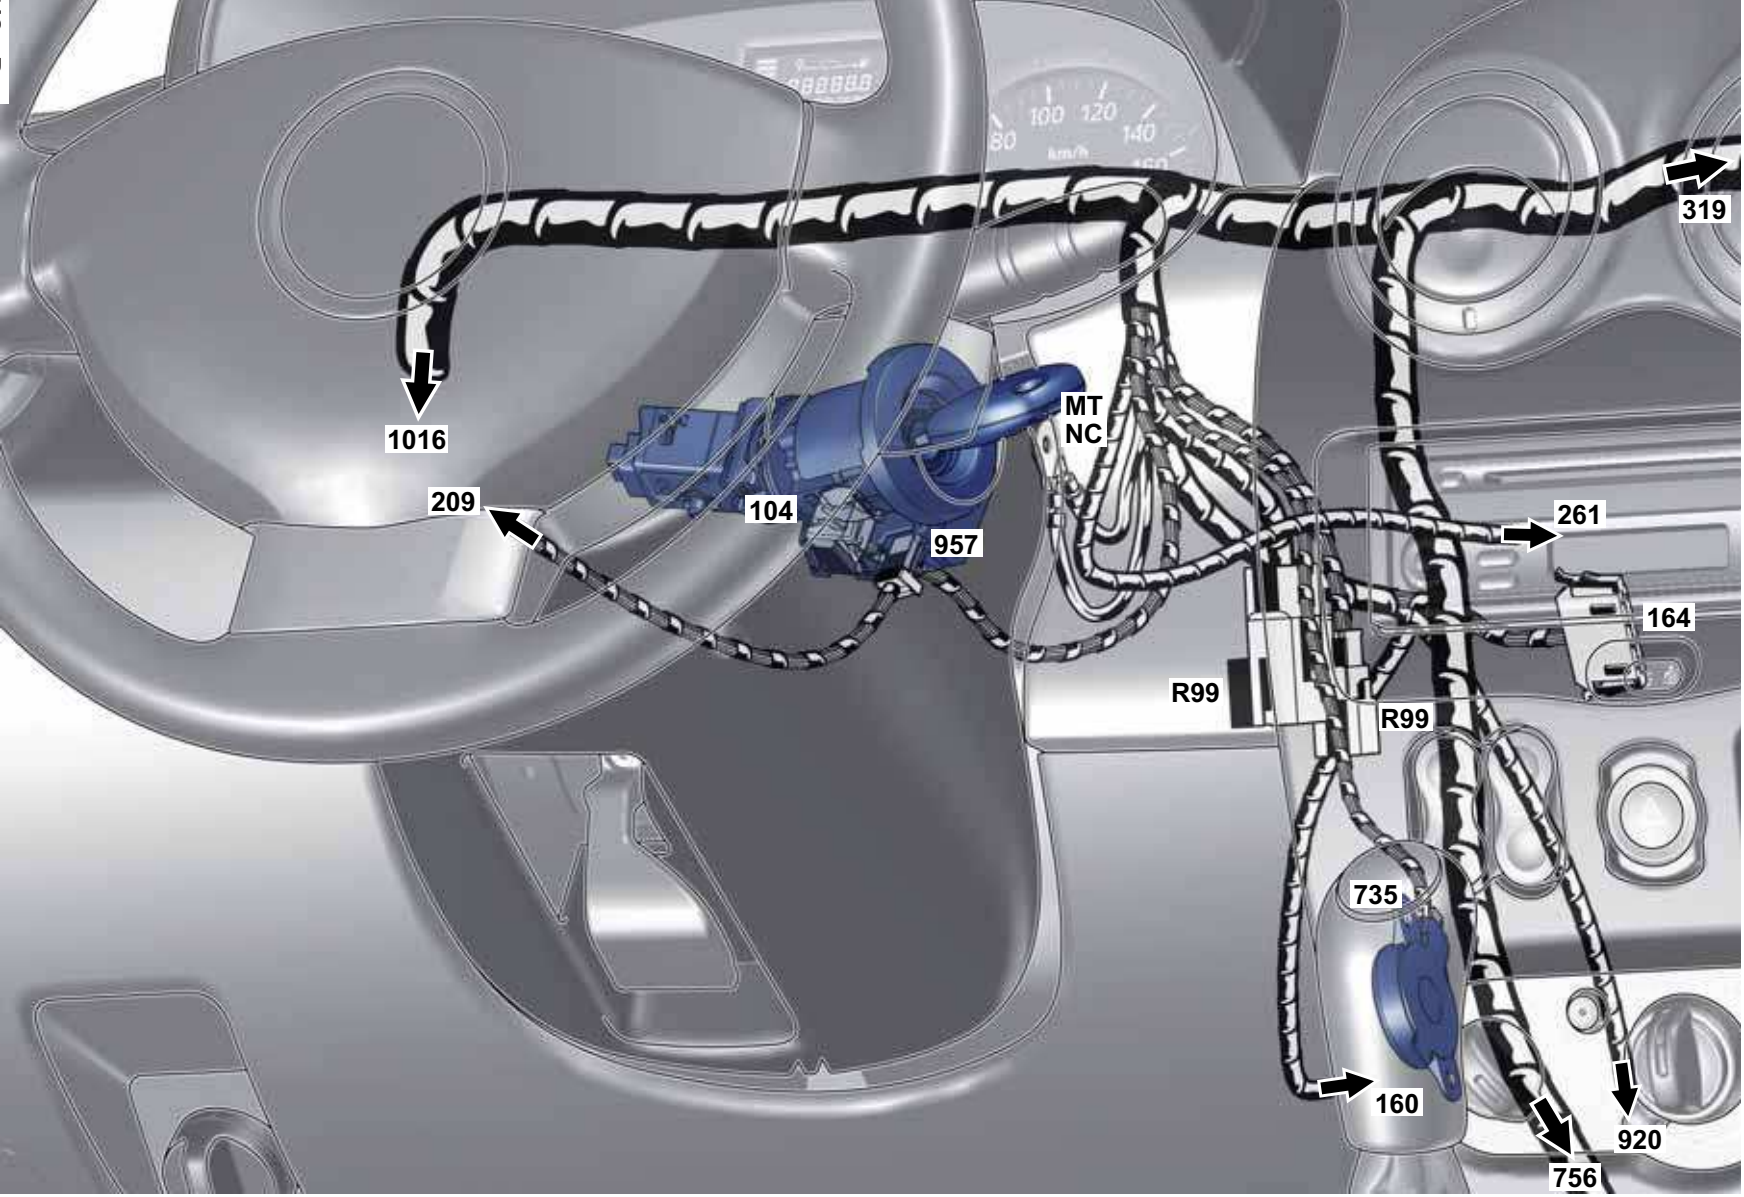



SE2748 - P




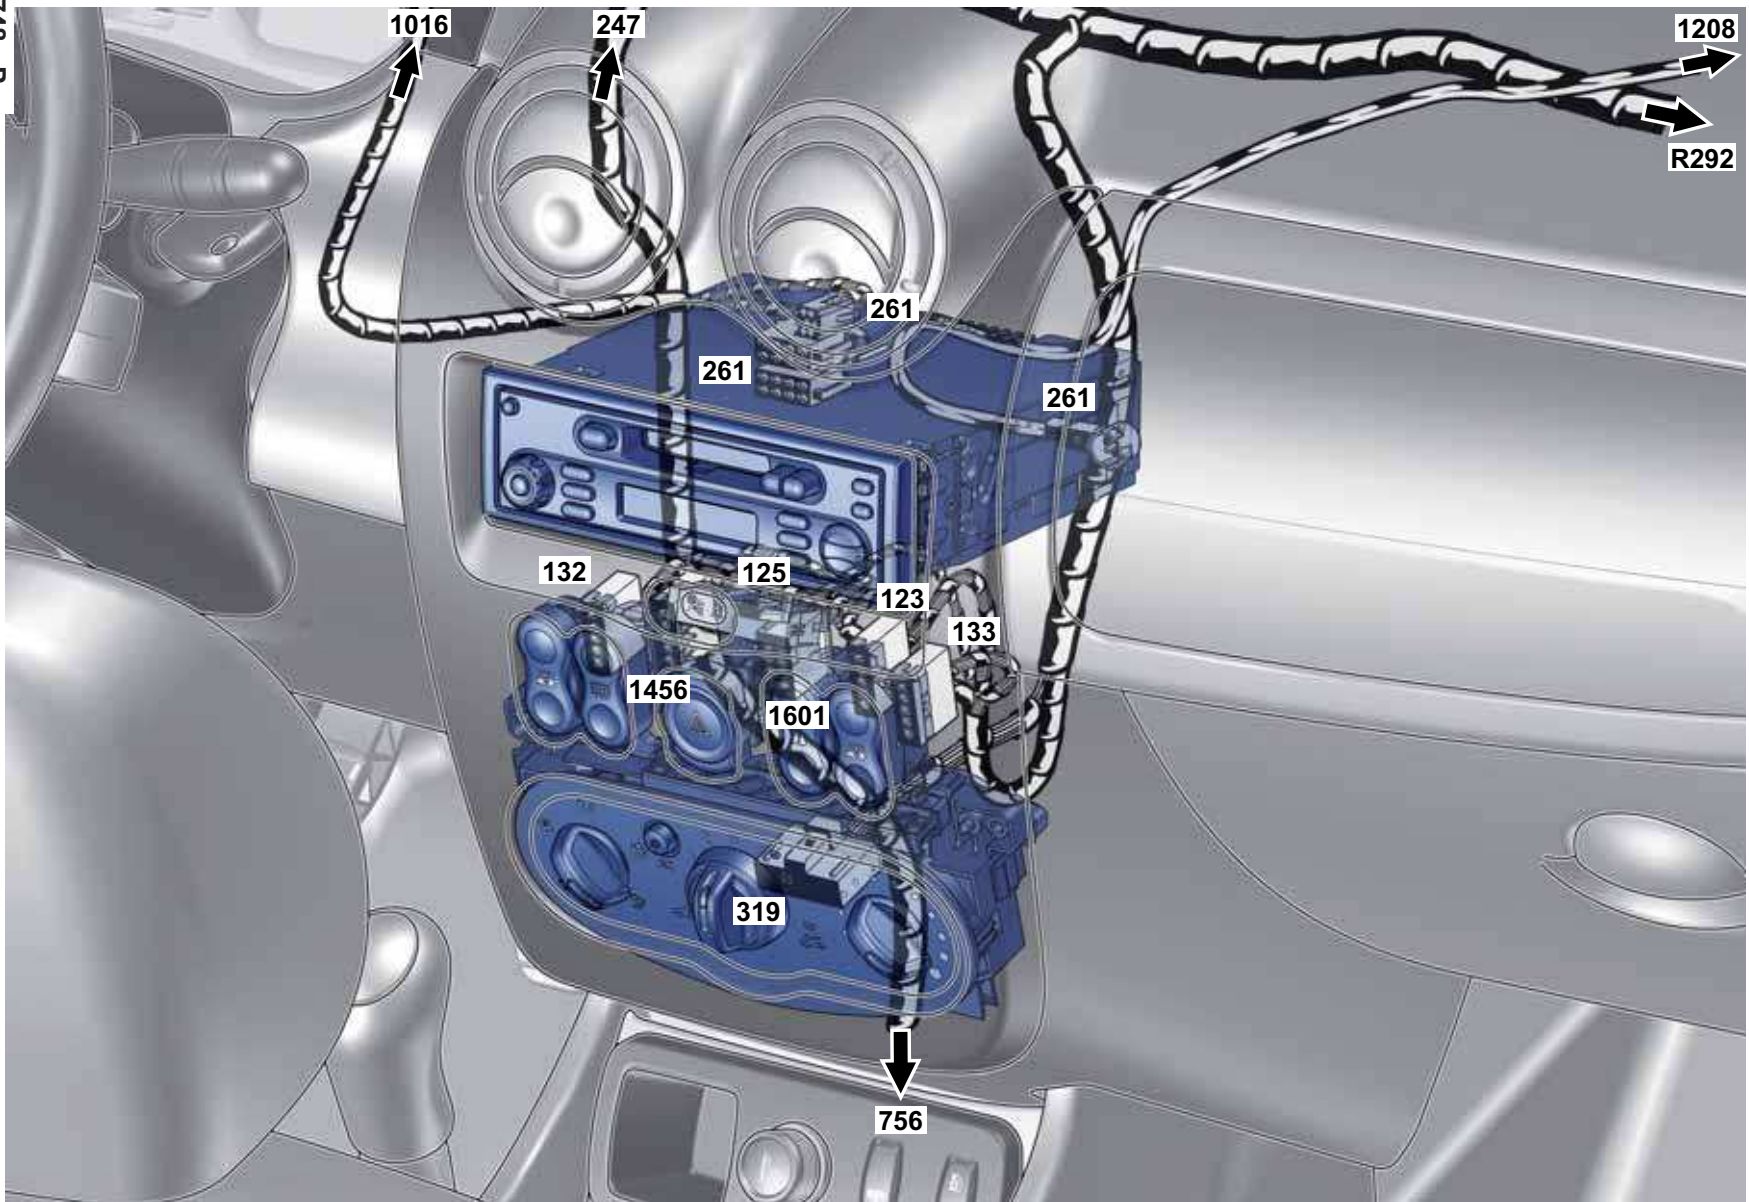



SE2748 - P

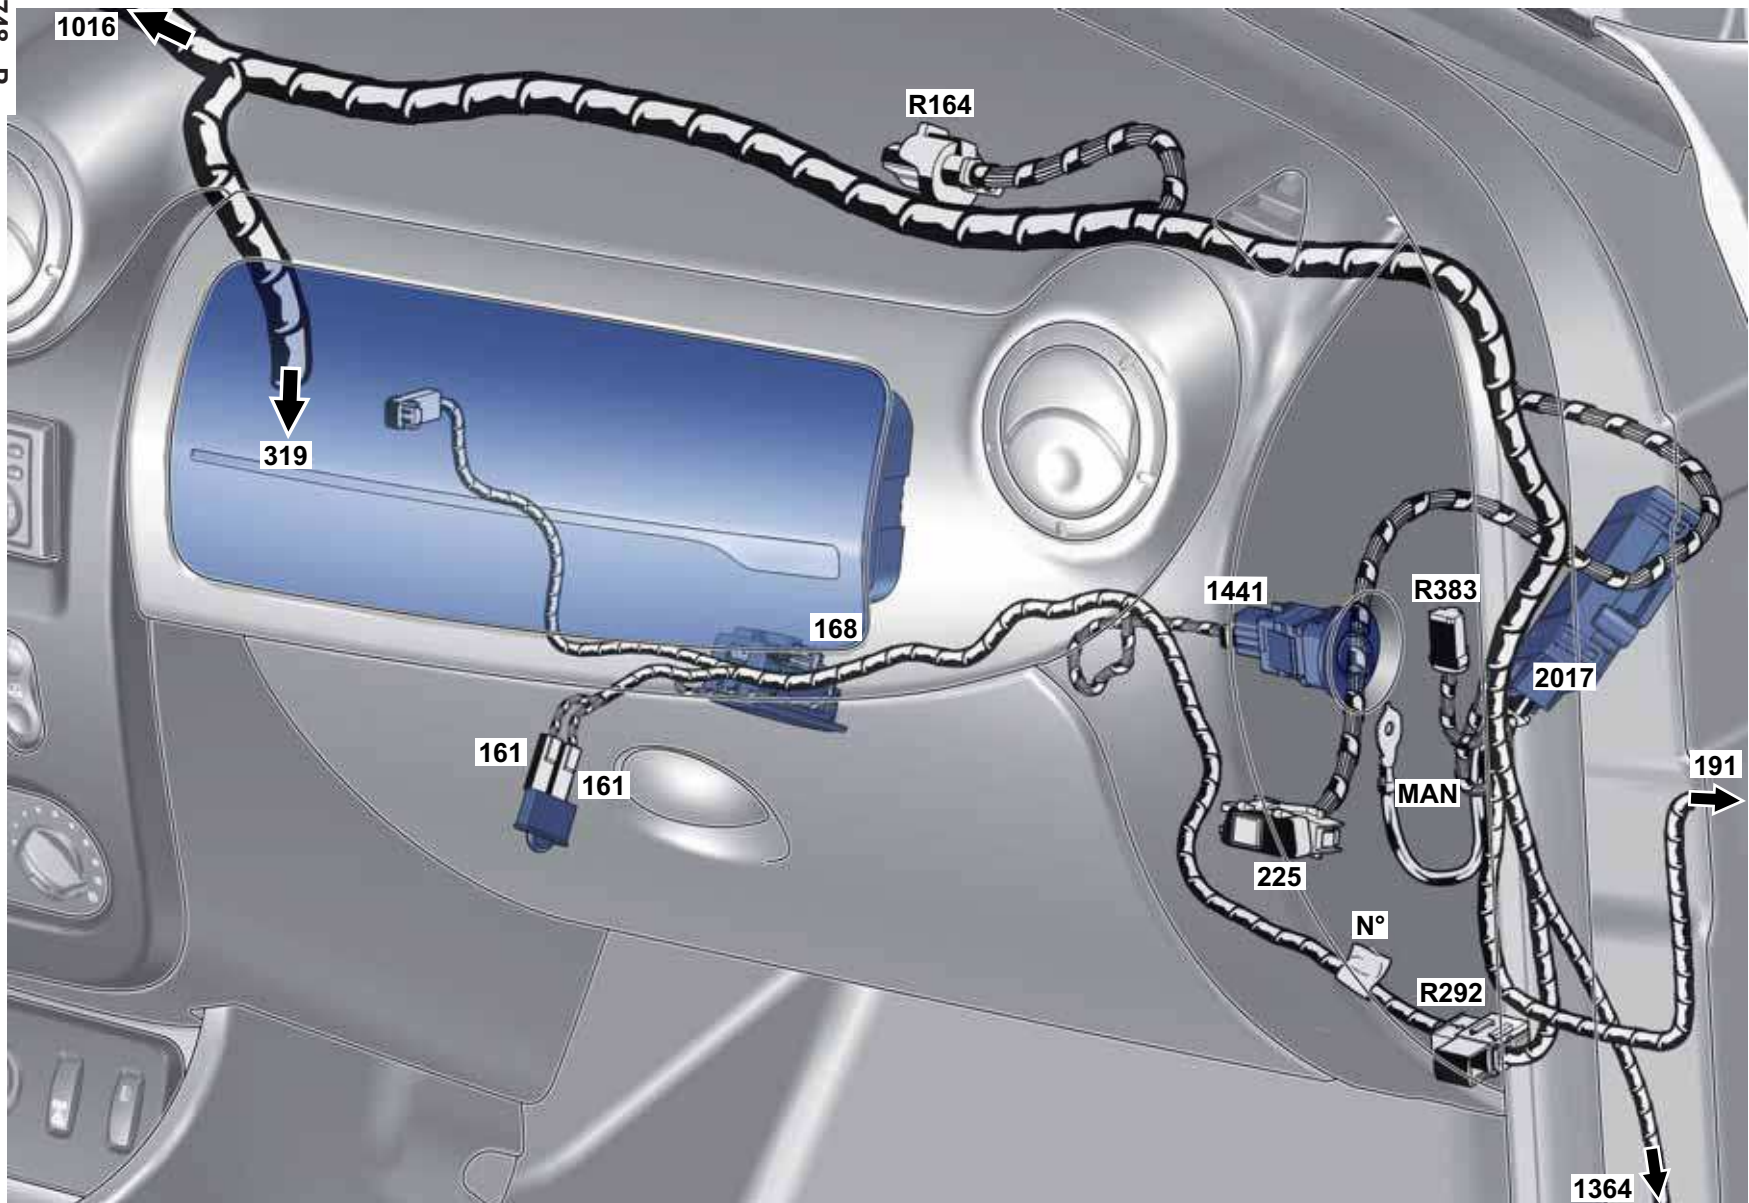

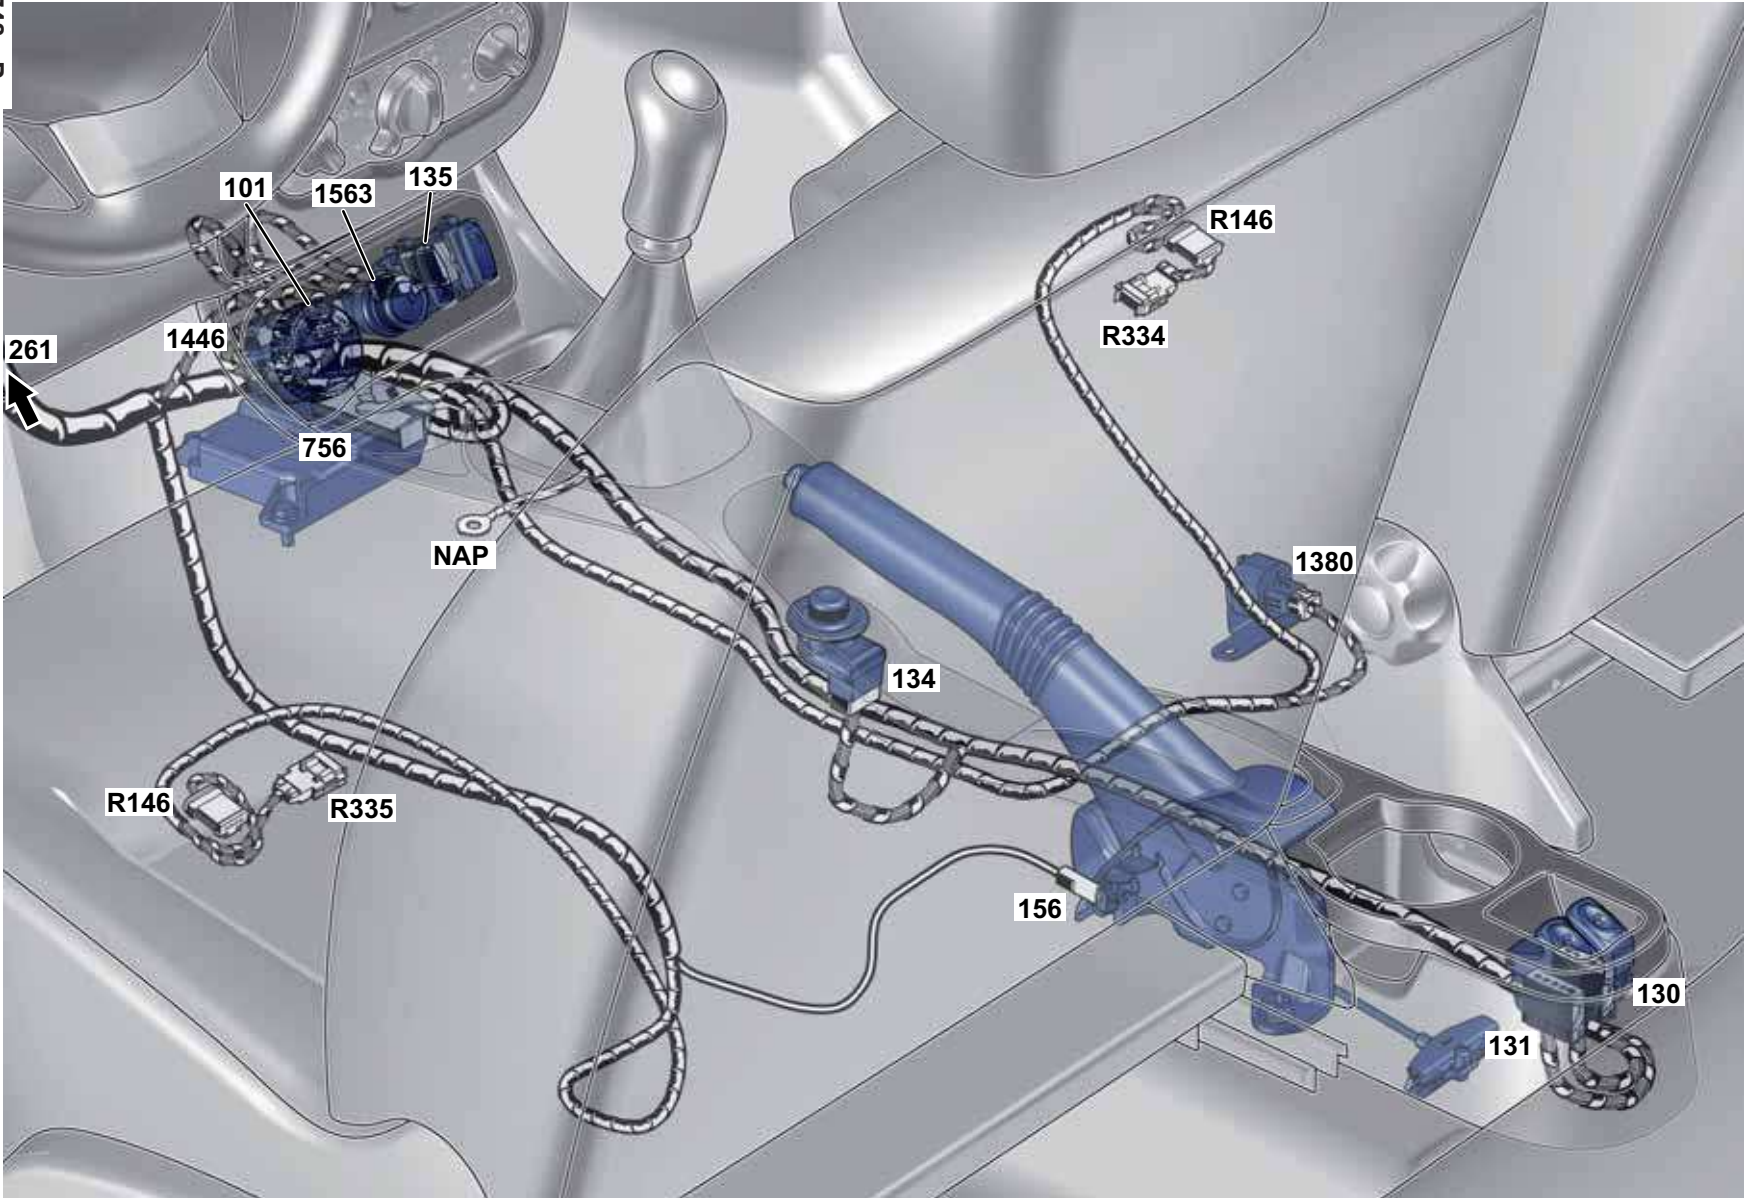


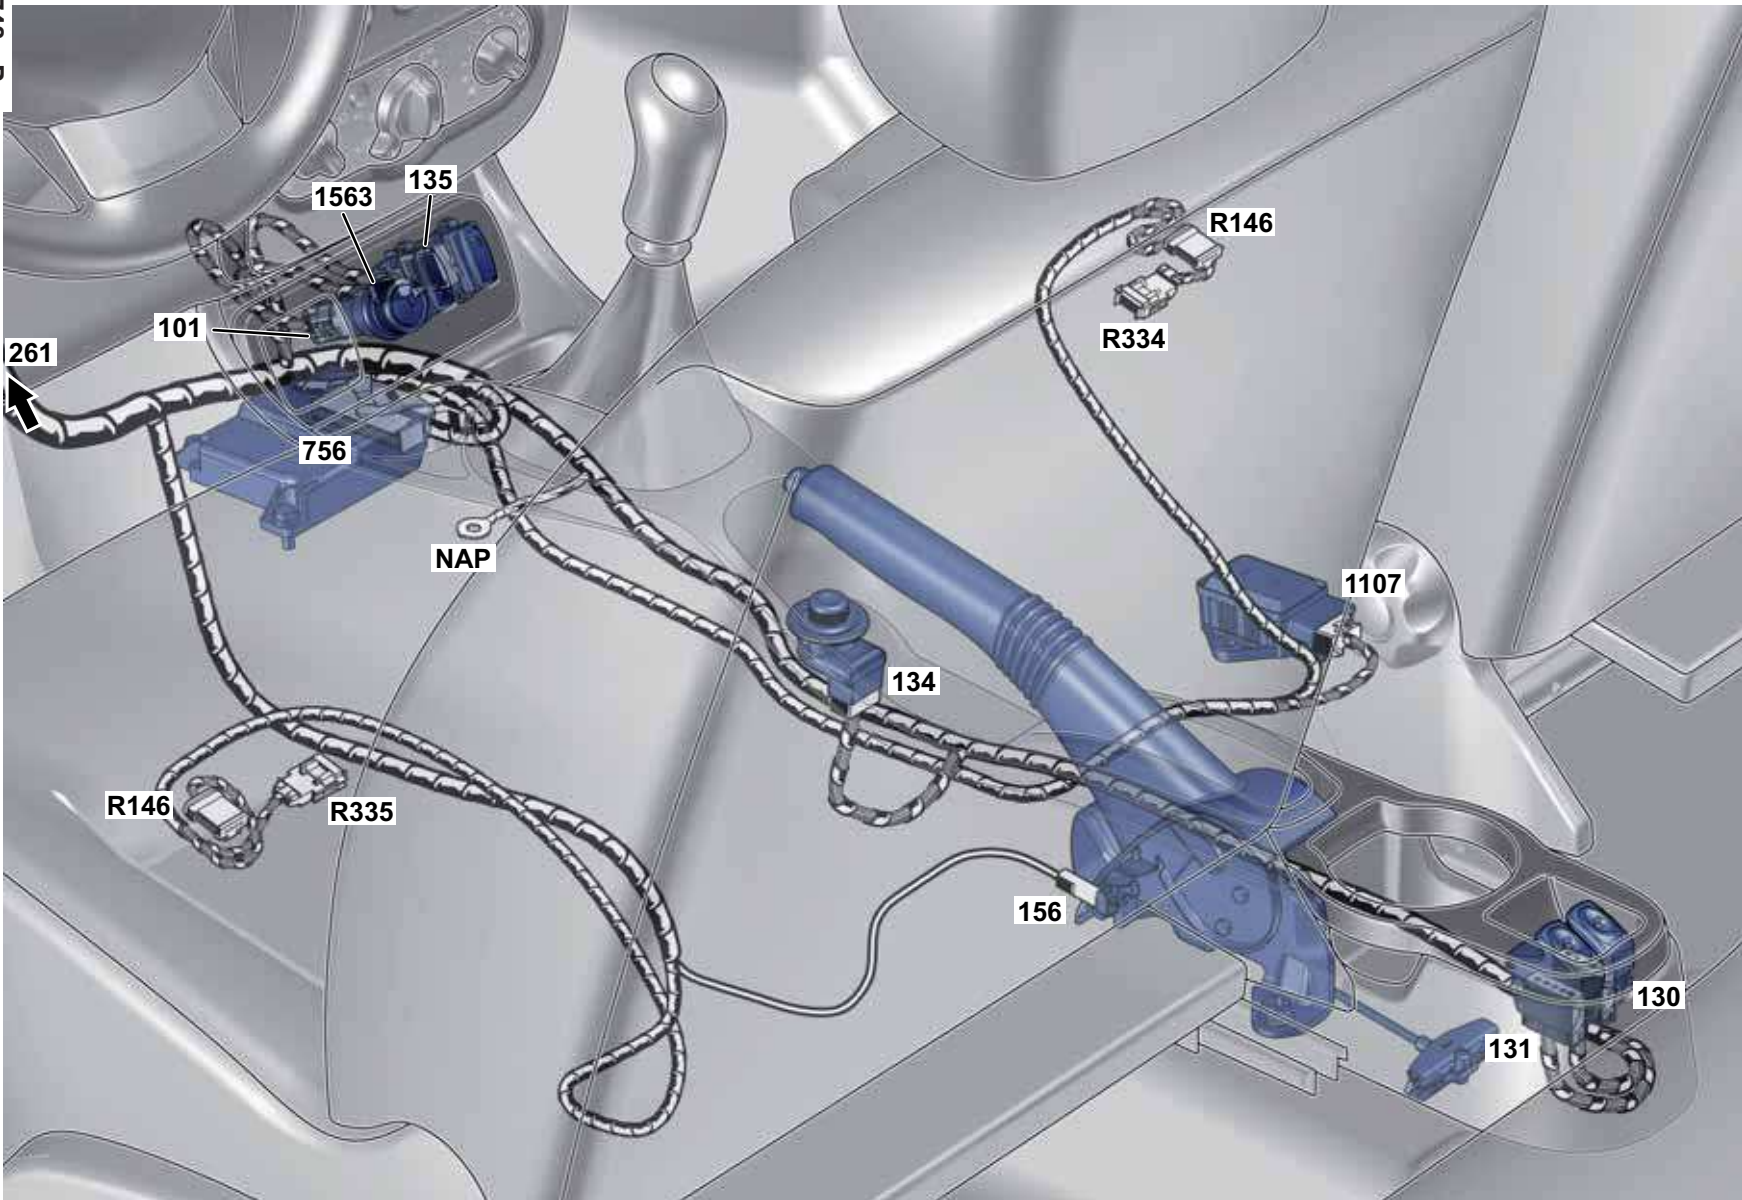

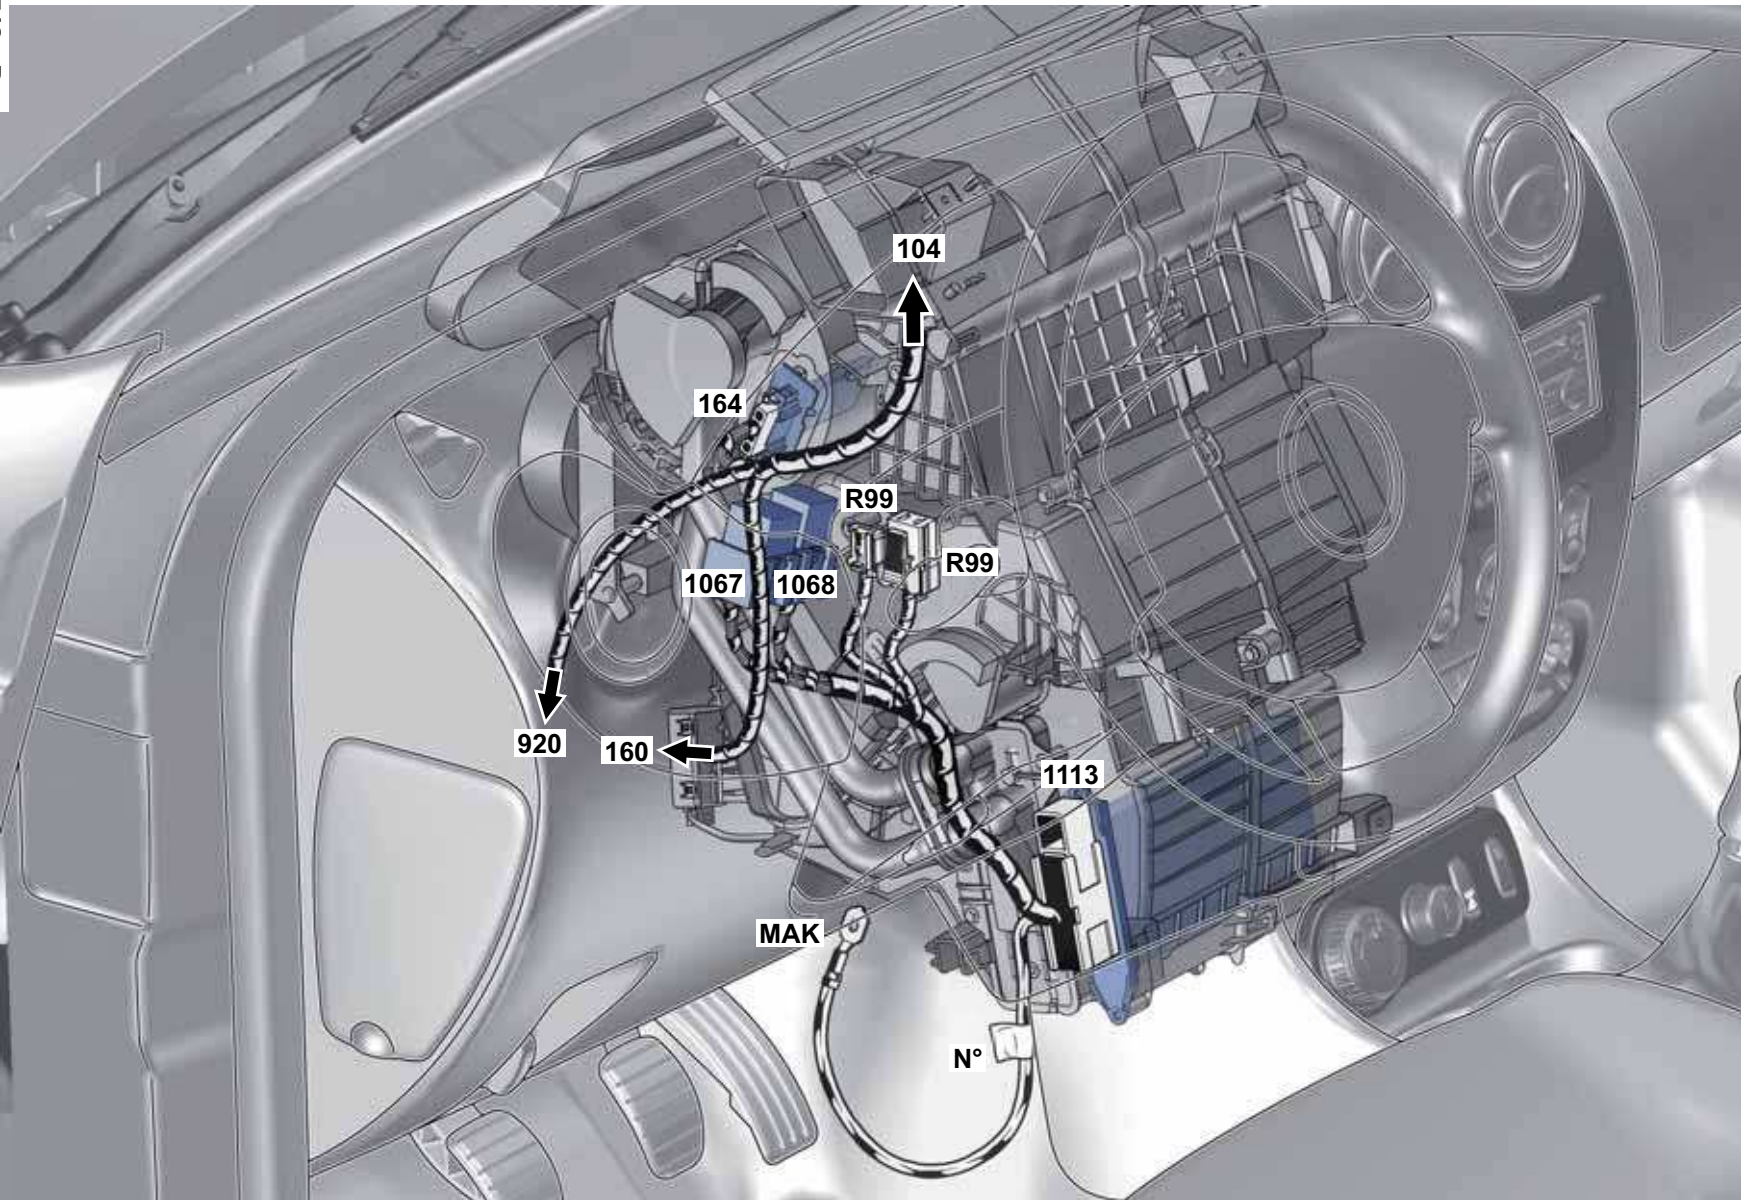


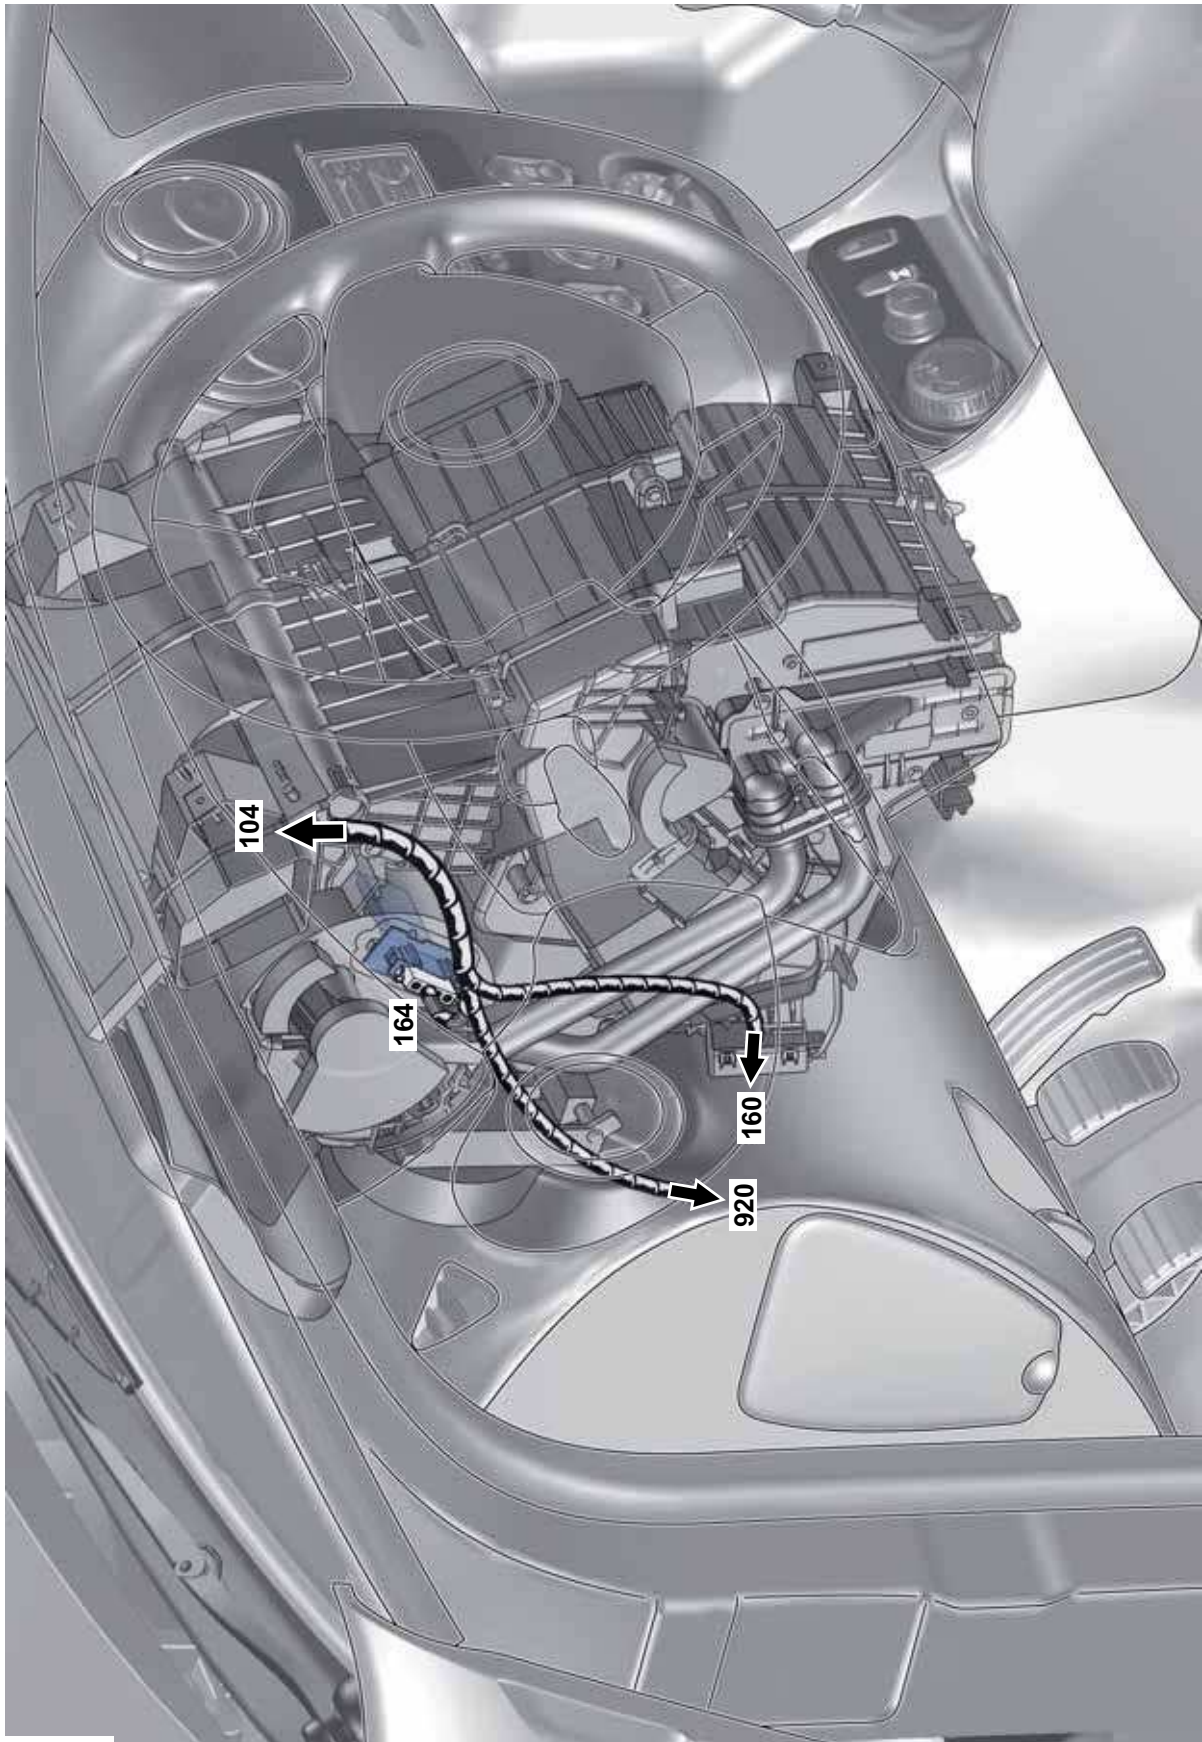



SE2748 - P

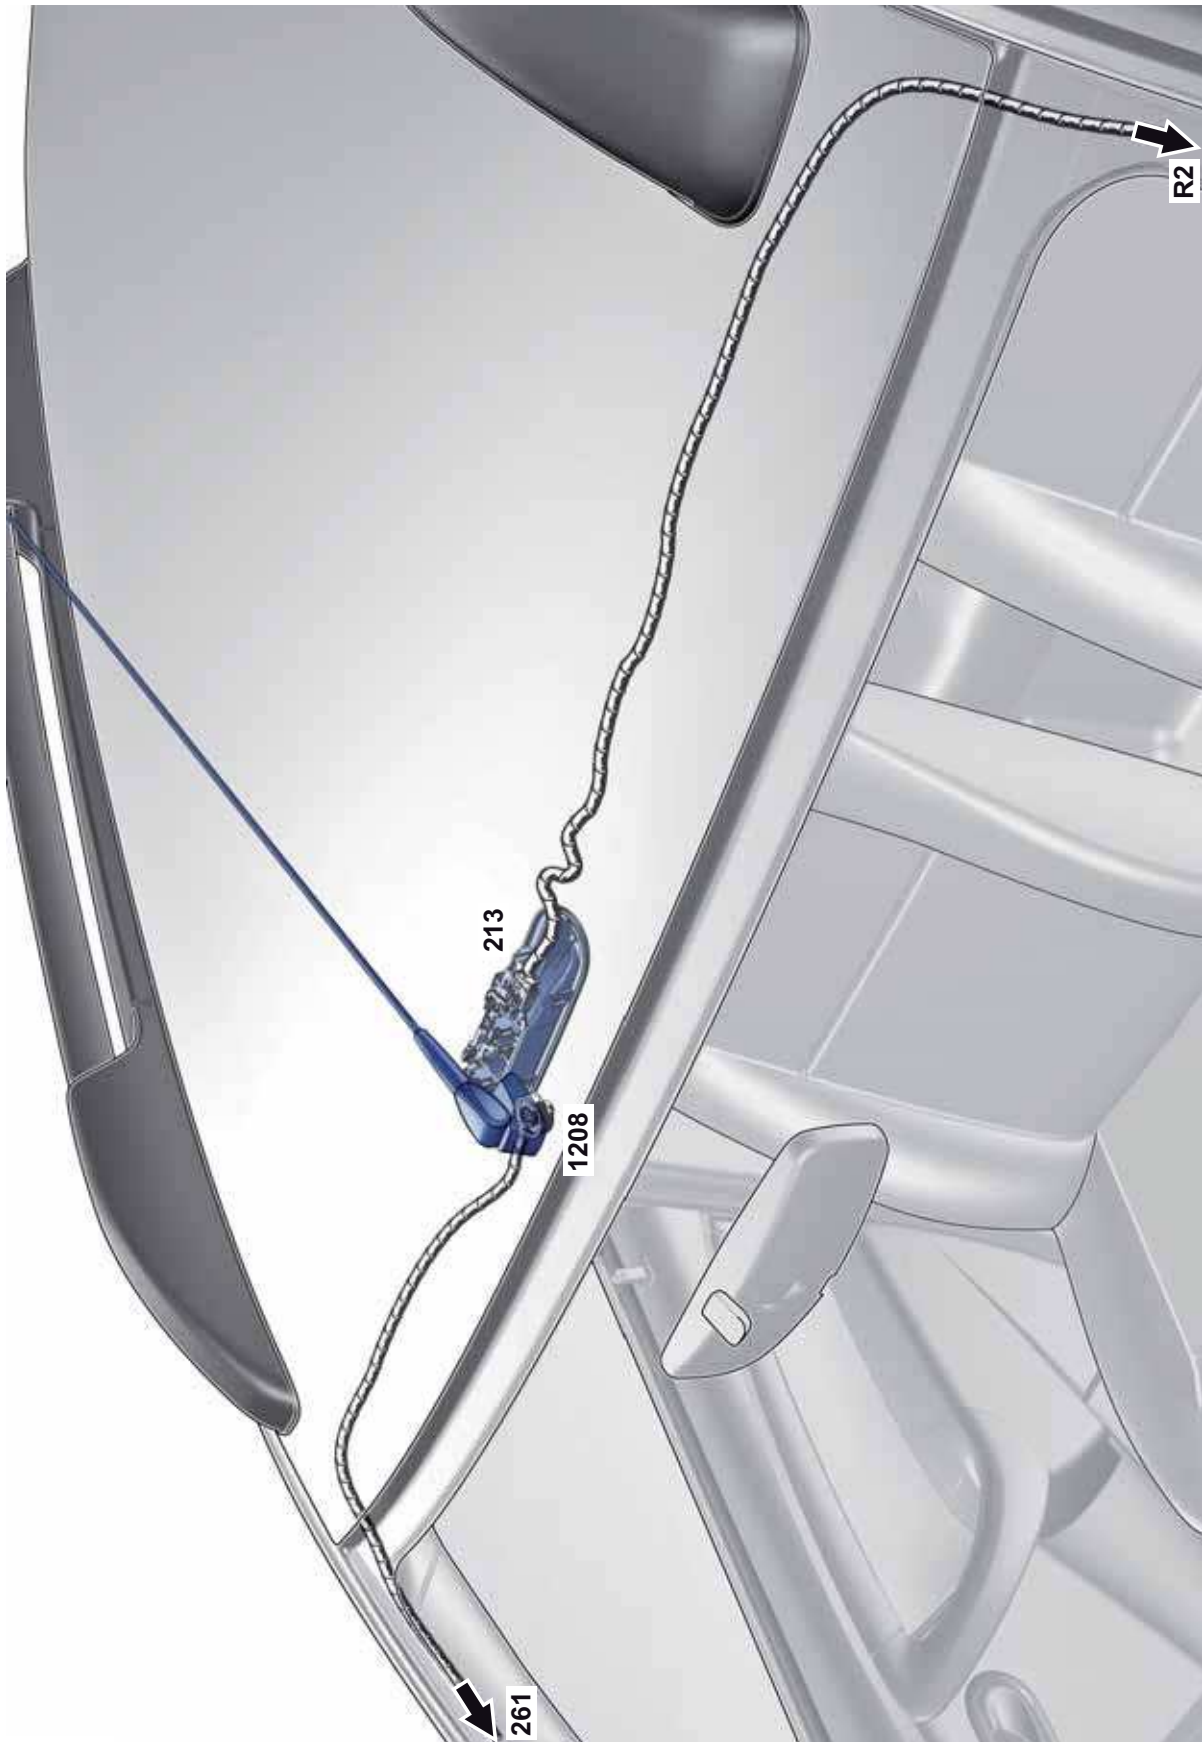



SE2748 - P

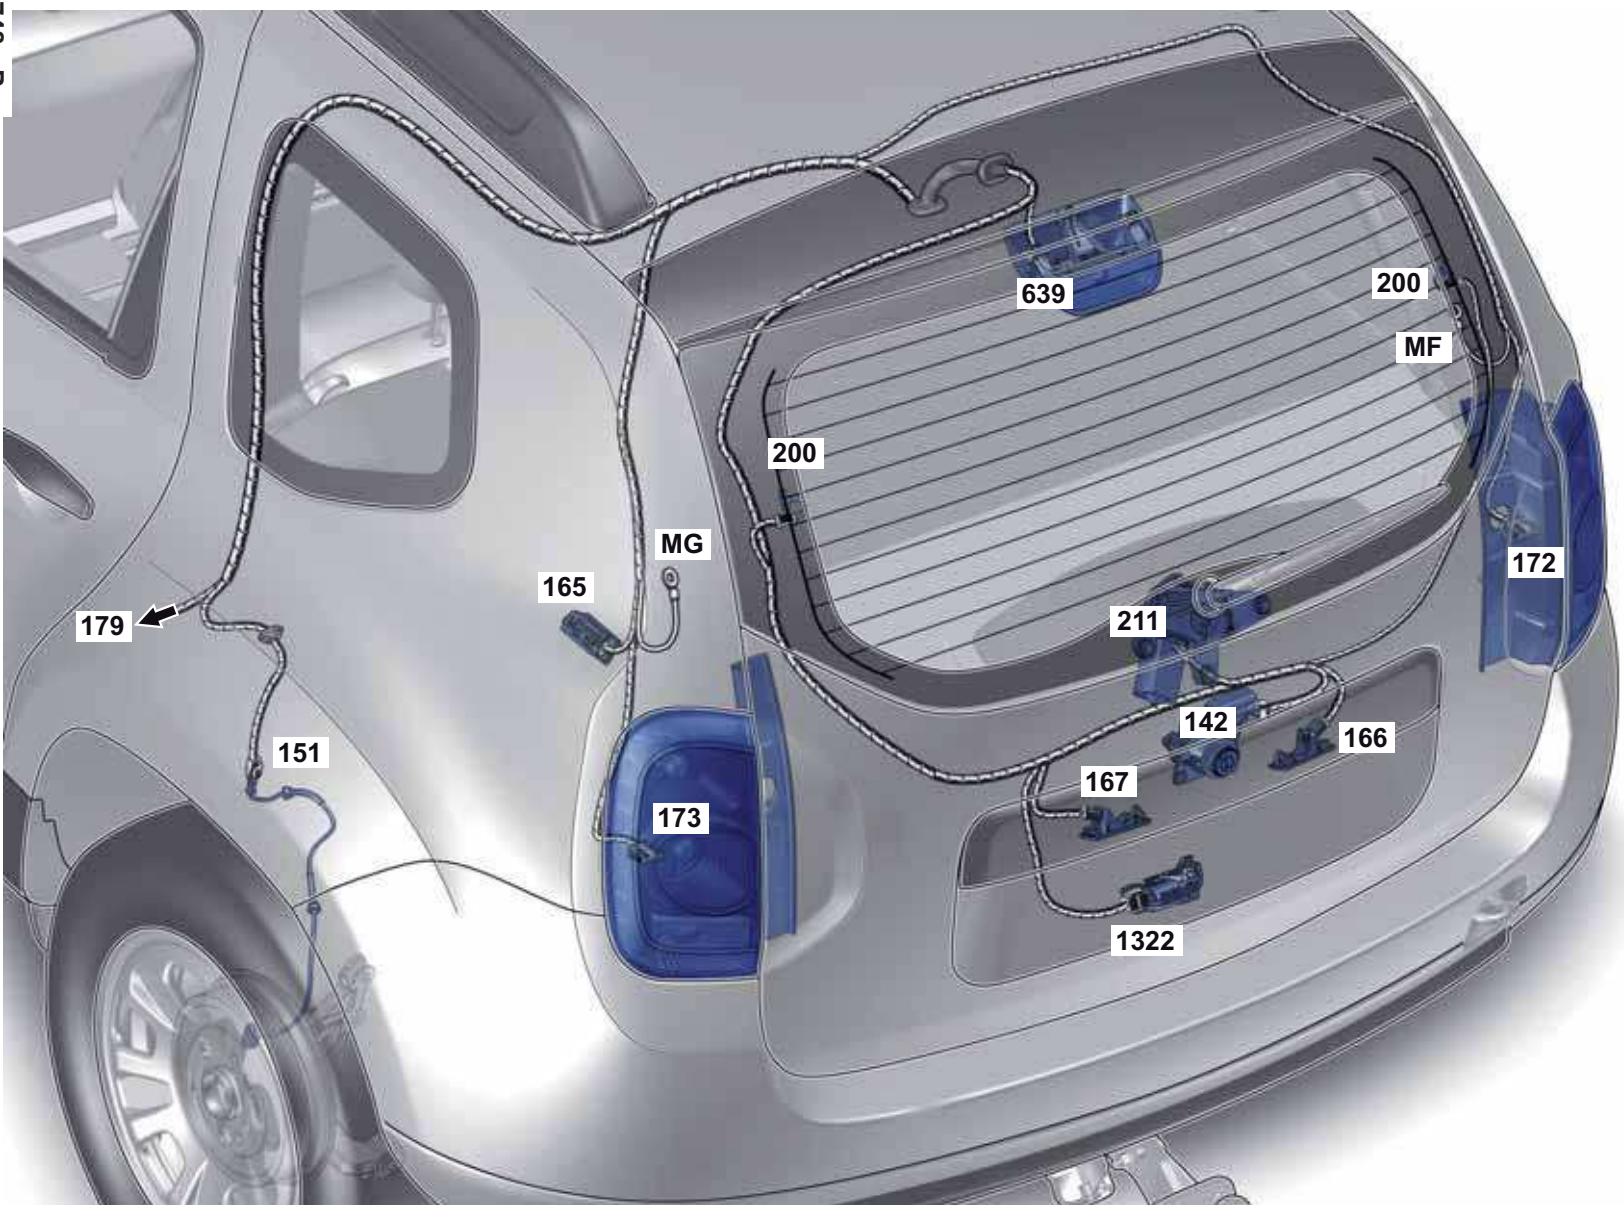


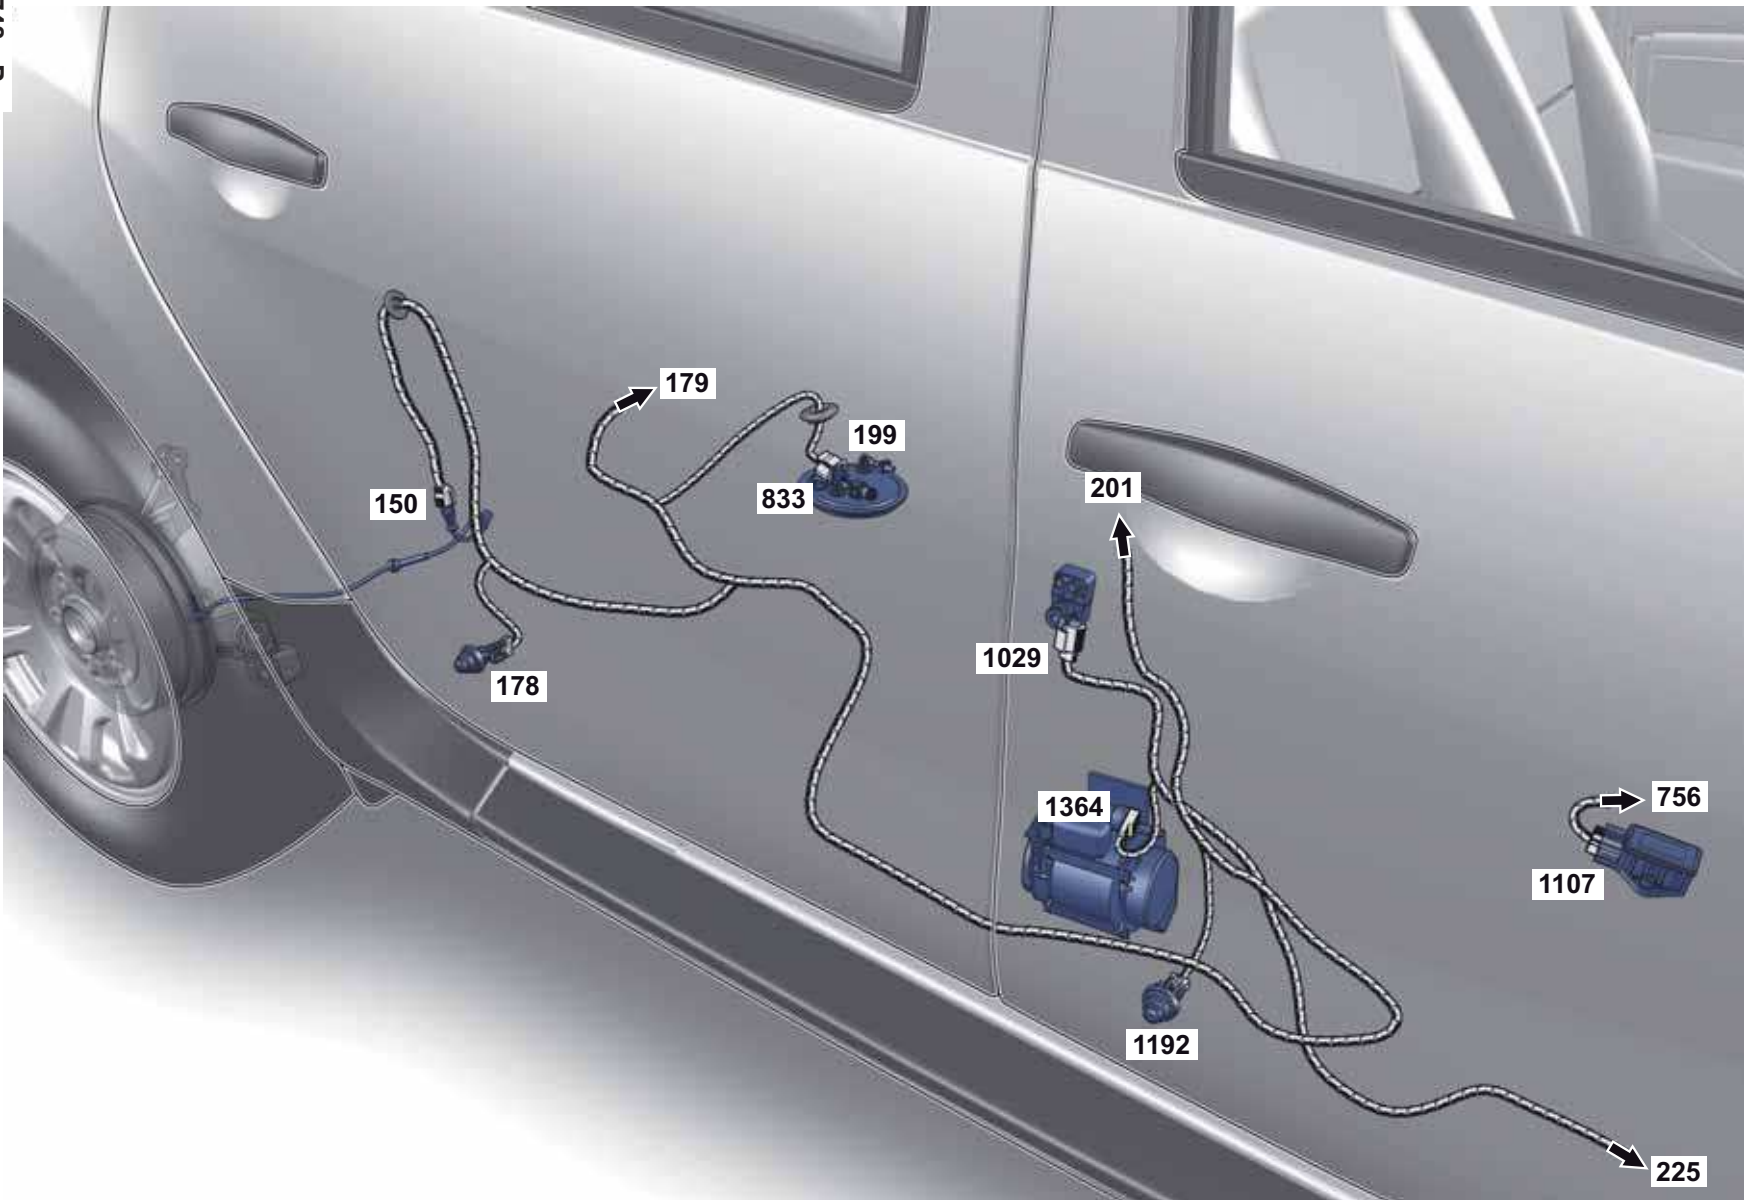

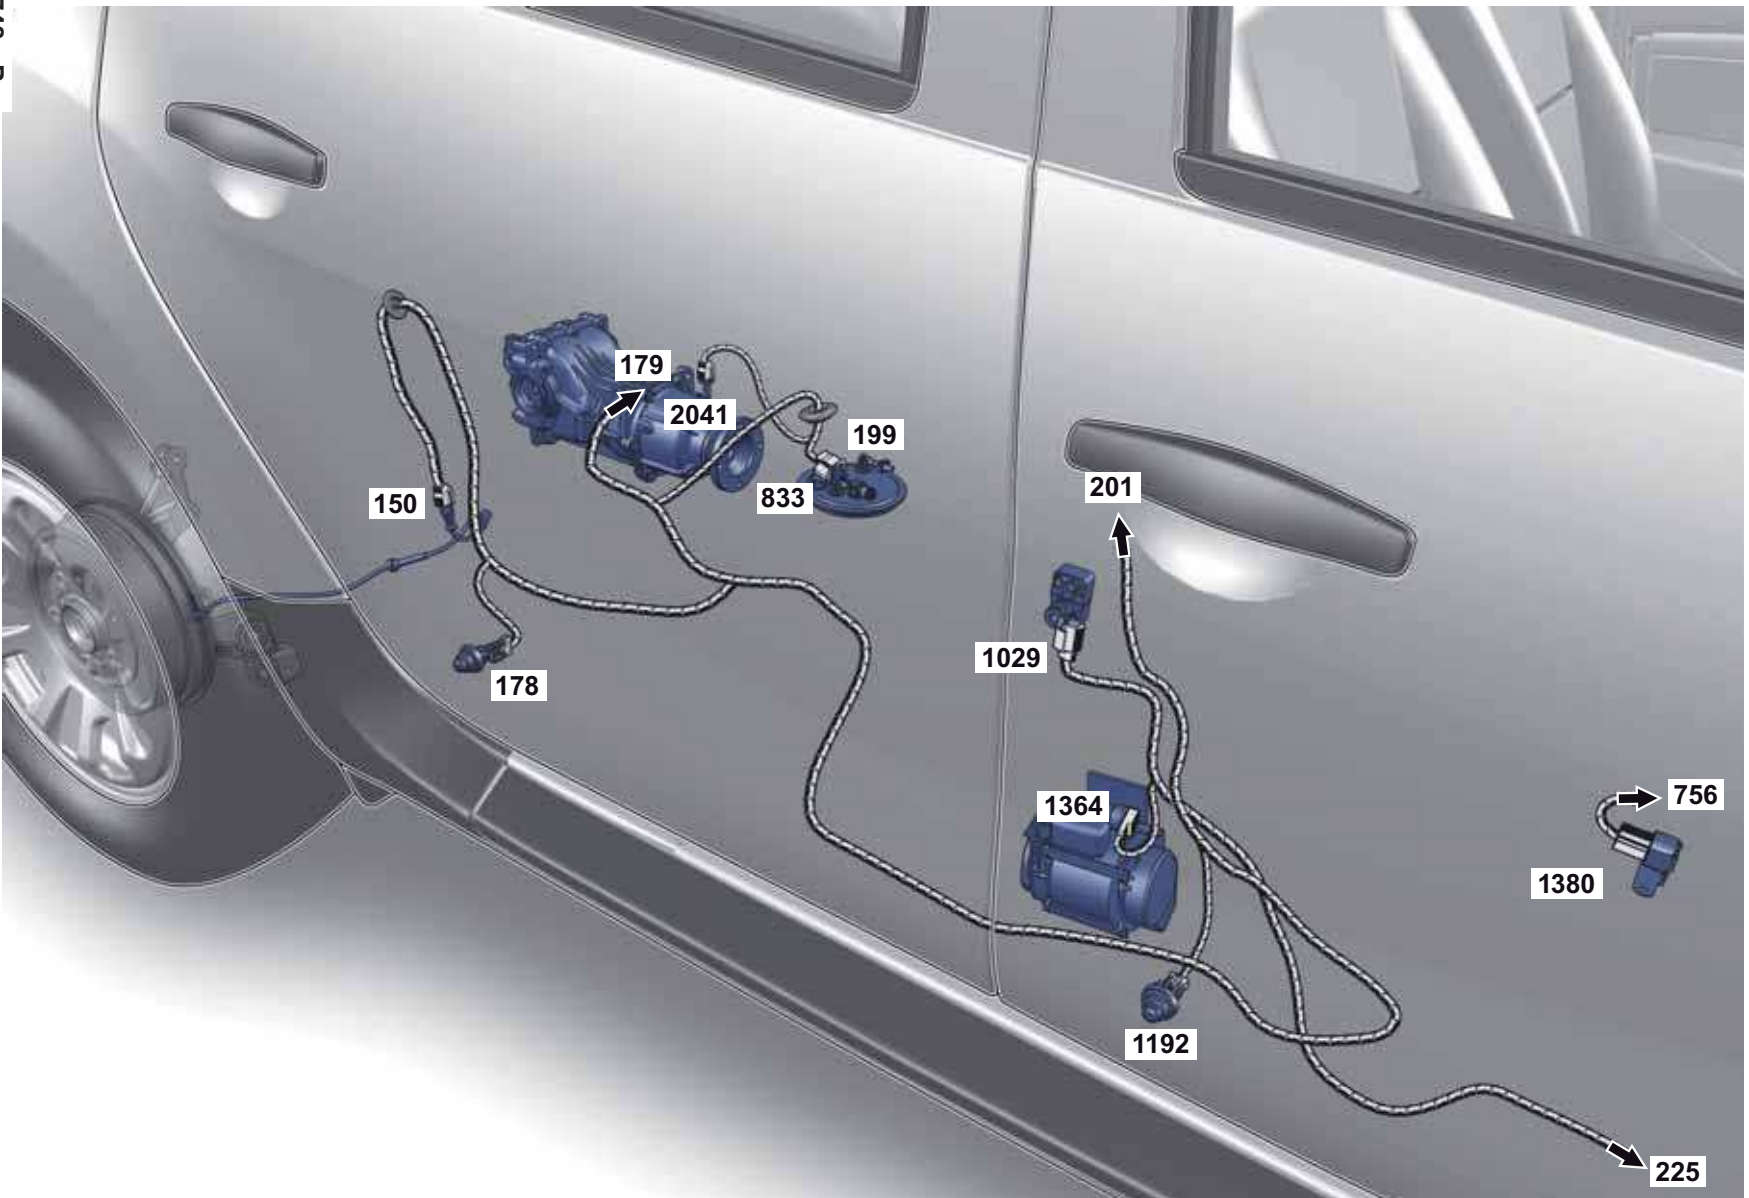


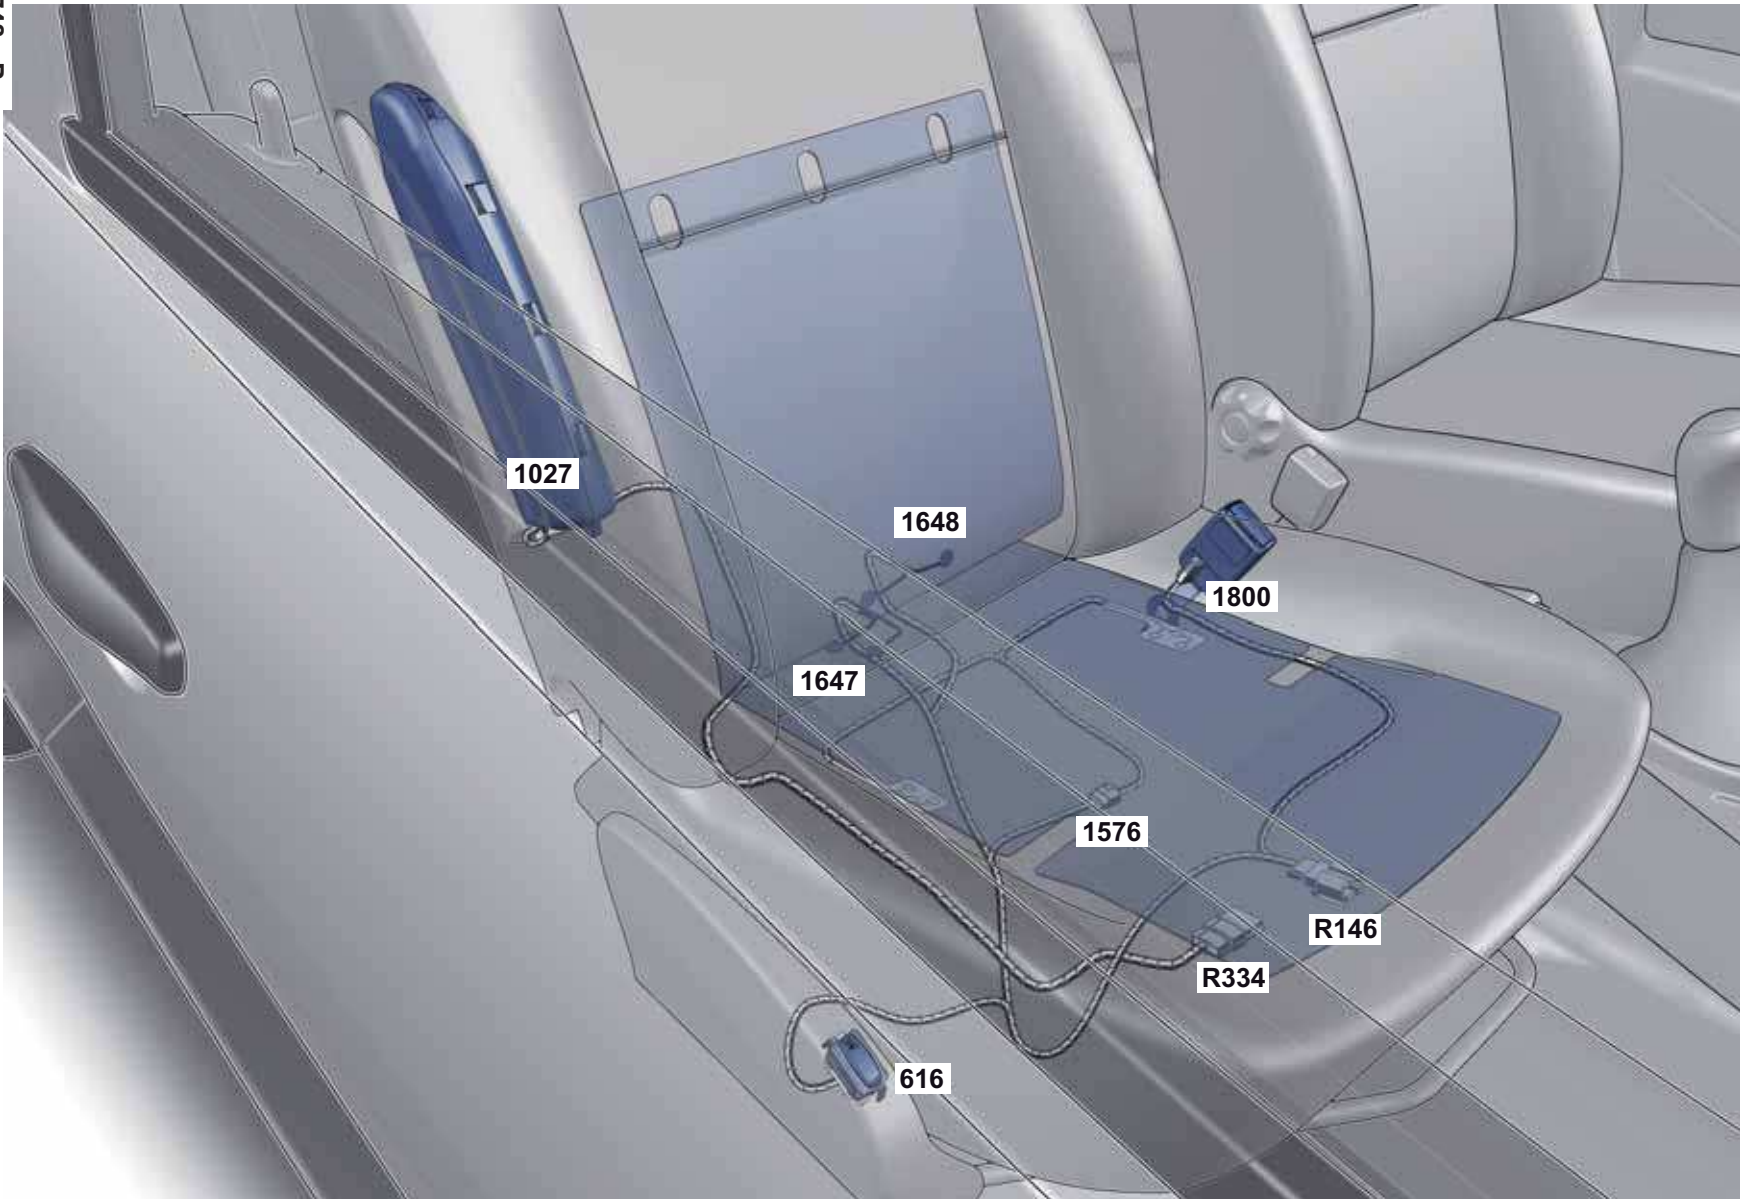

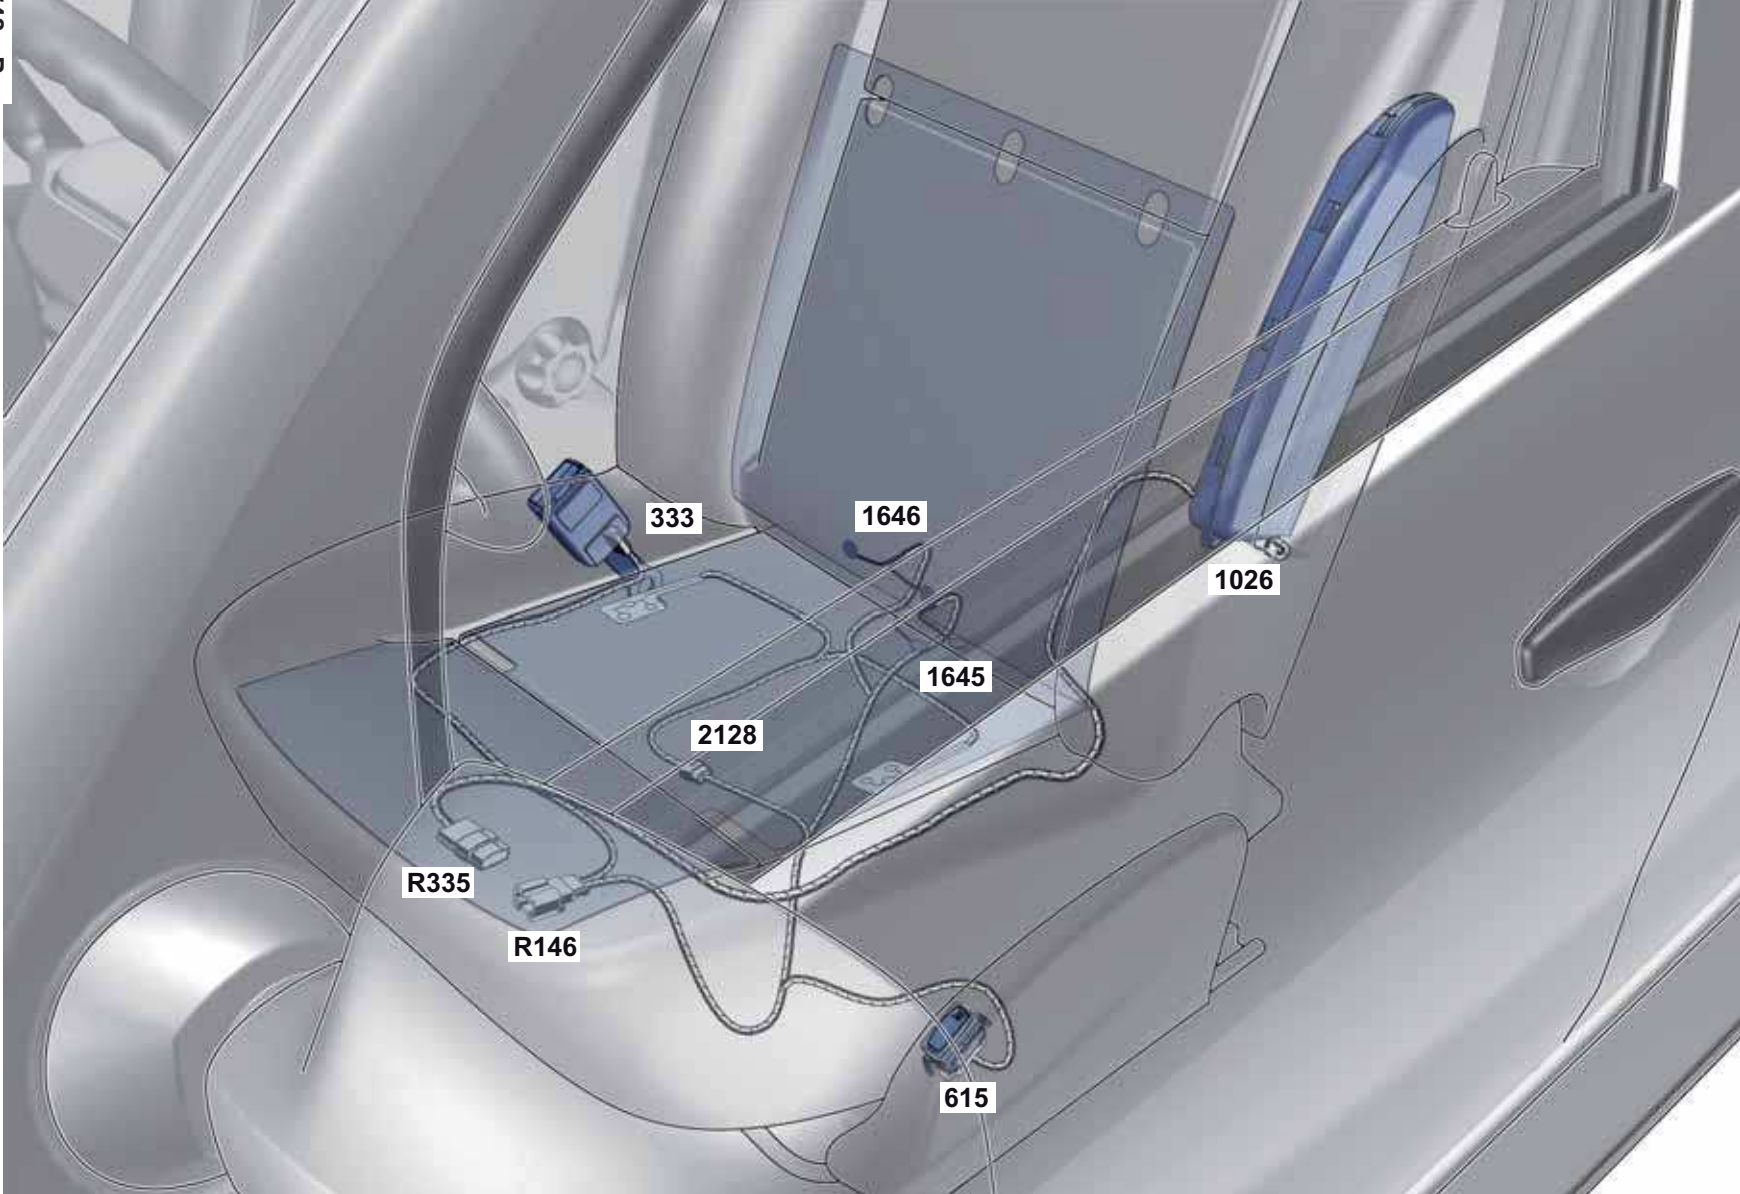

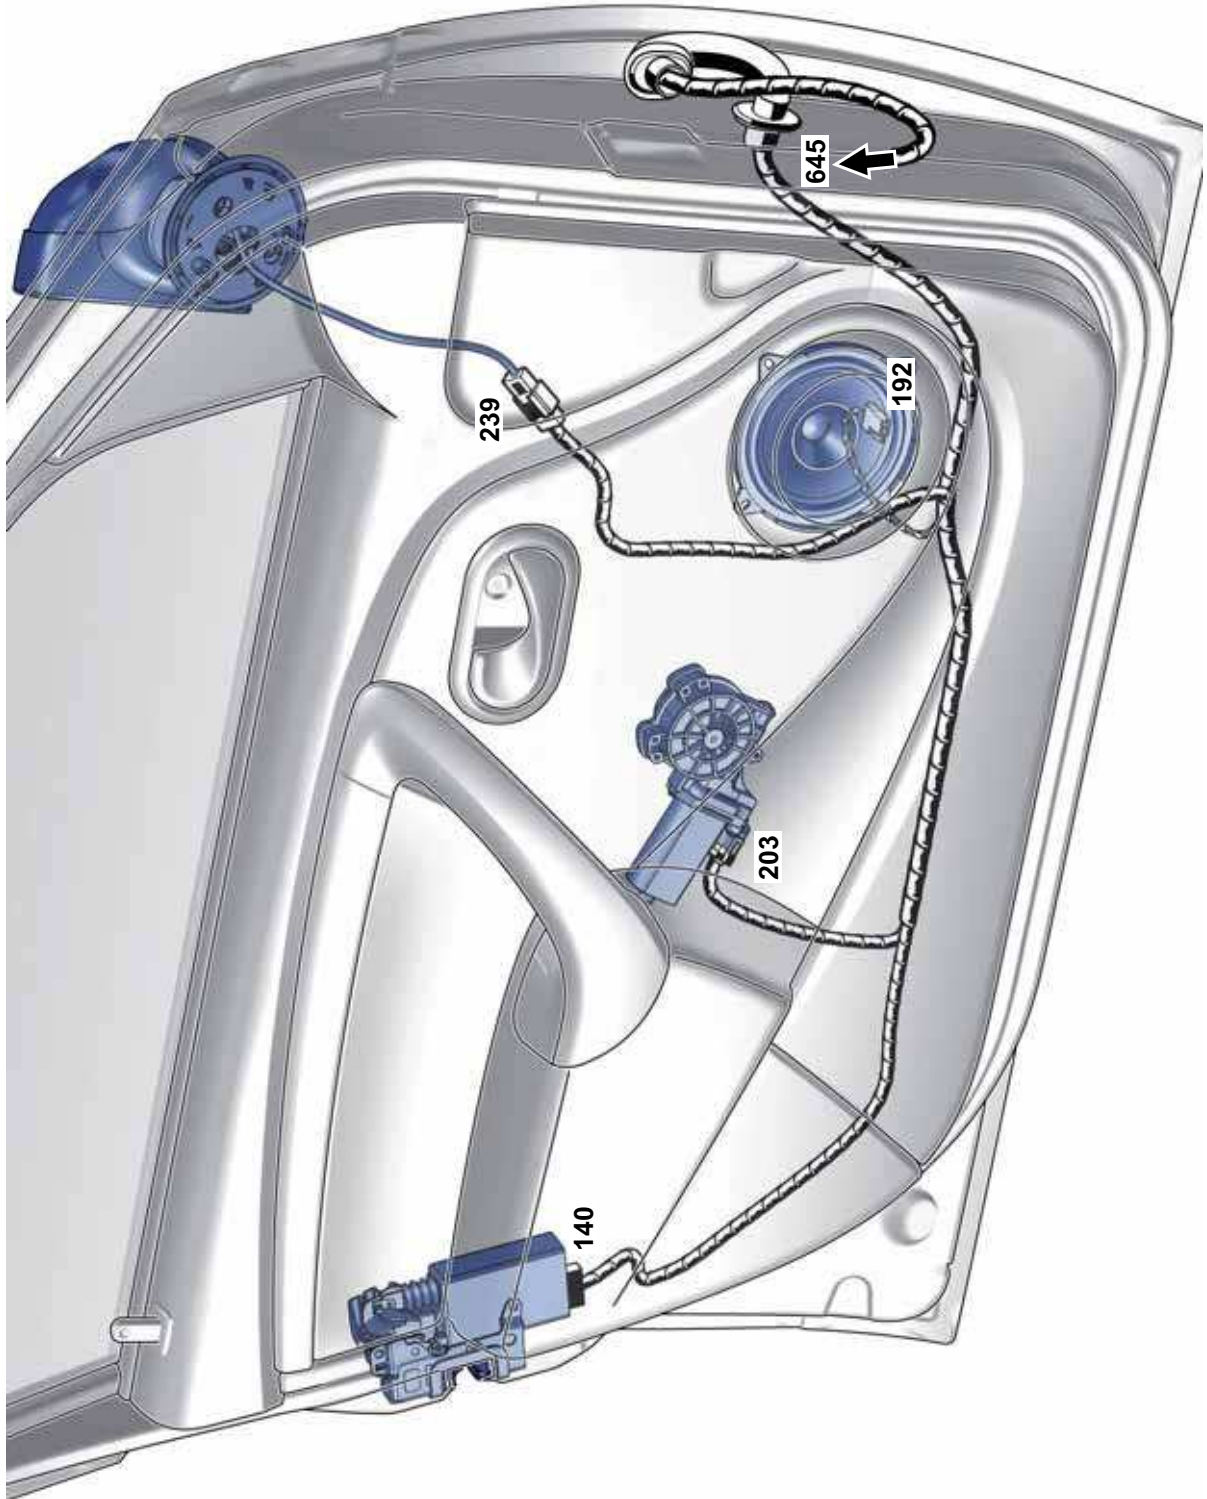


SE2748 - P

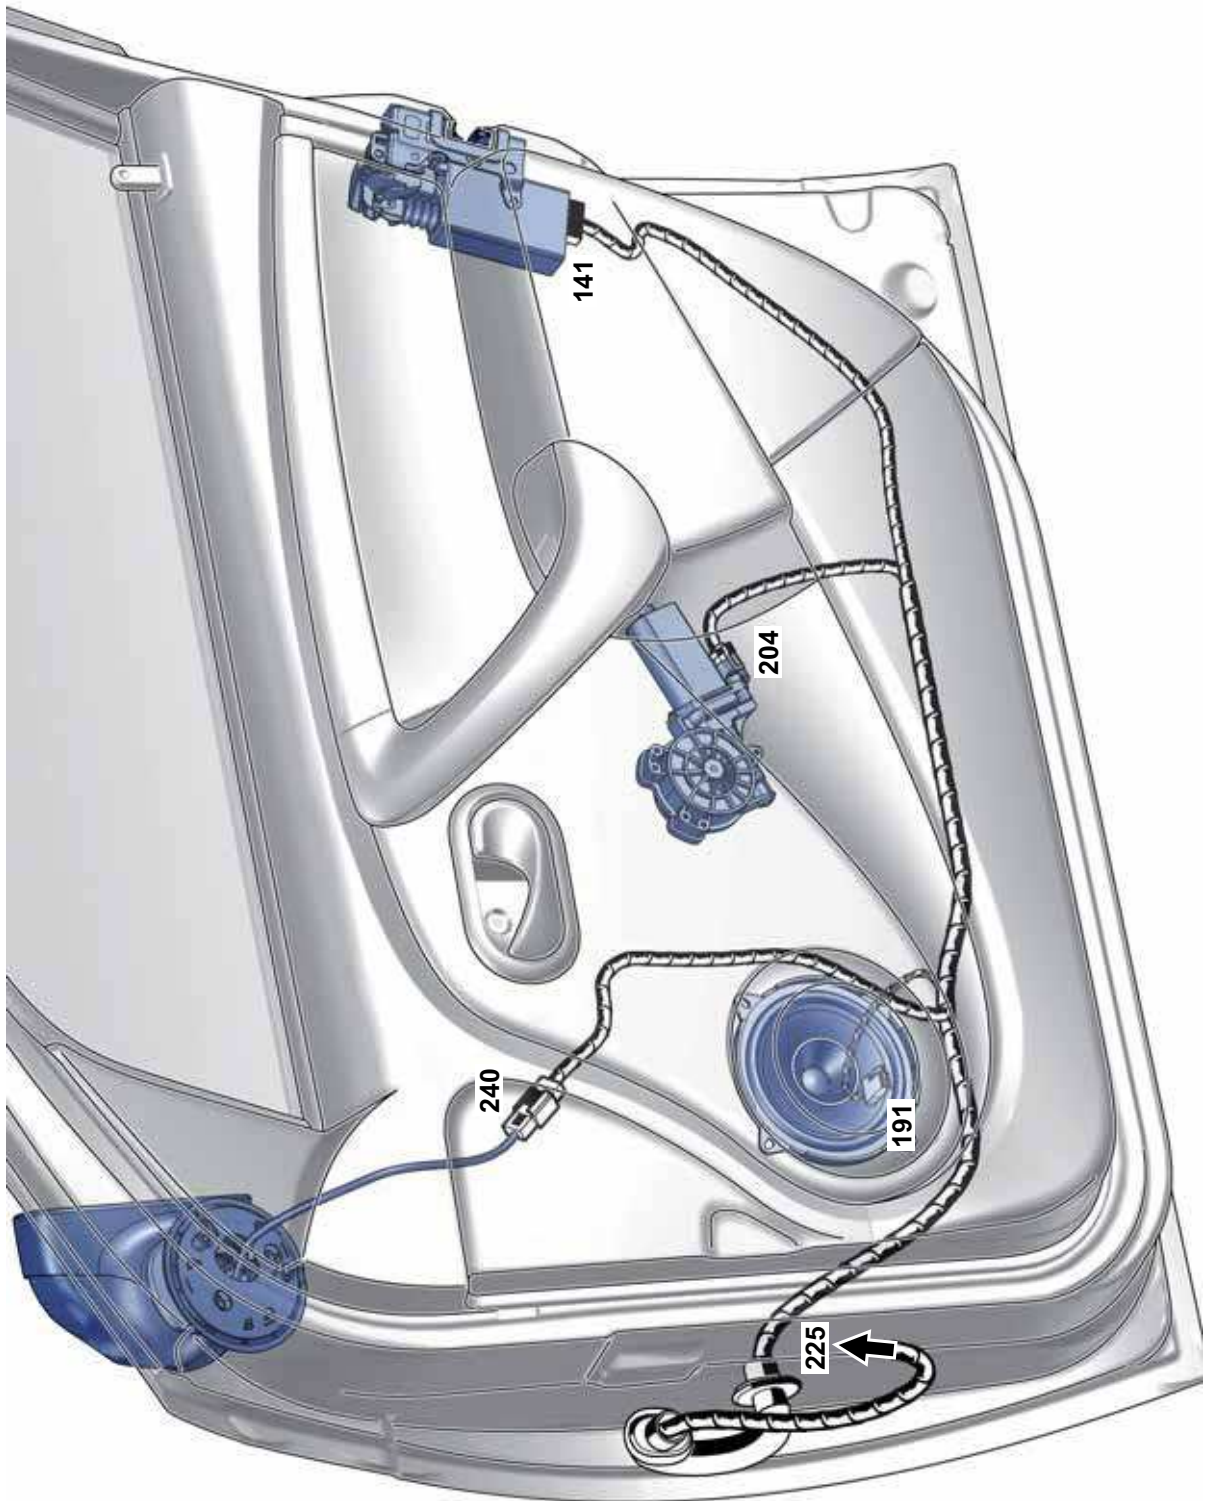


SE2748 - P





SE2748 - P

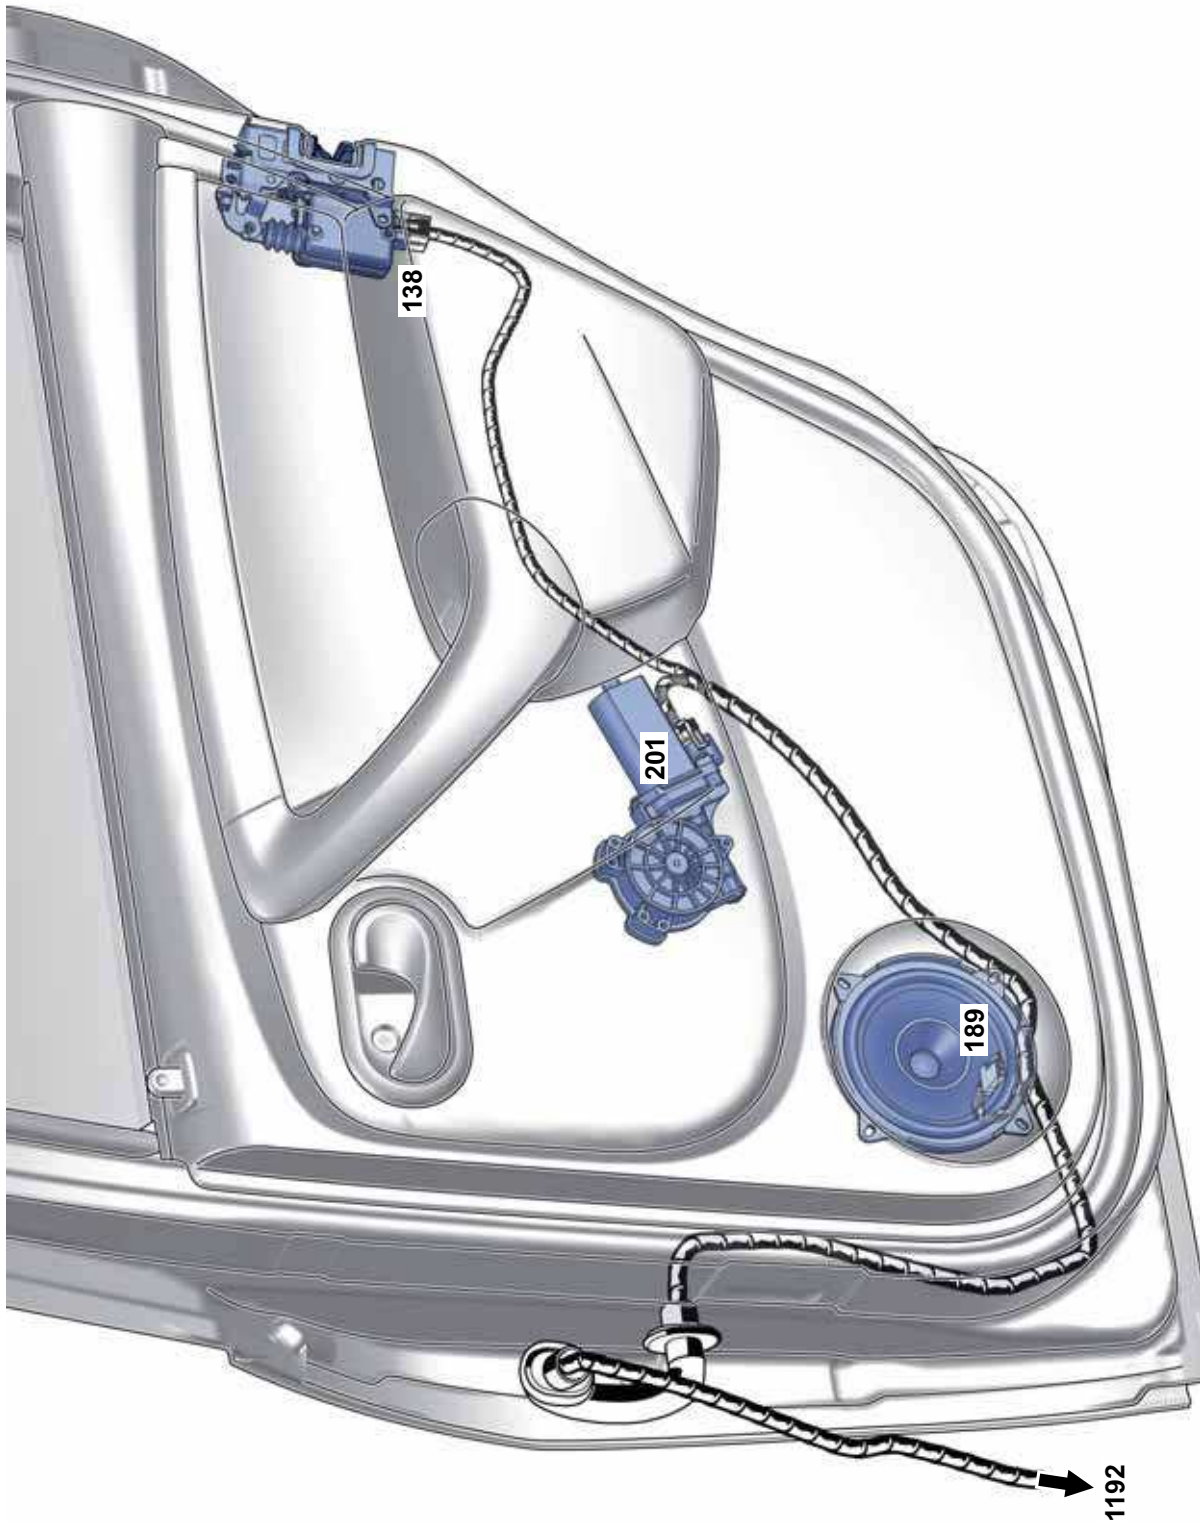


SE2748 - P

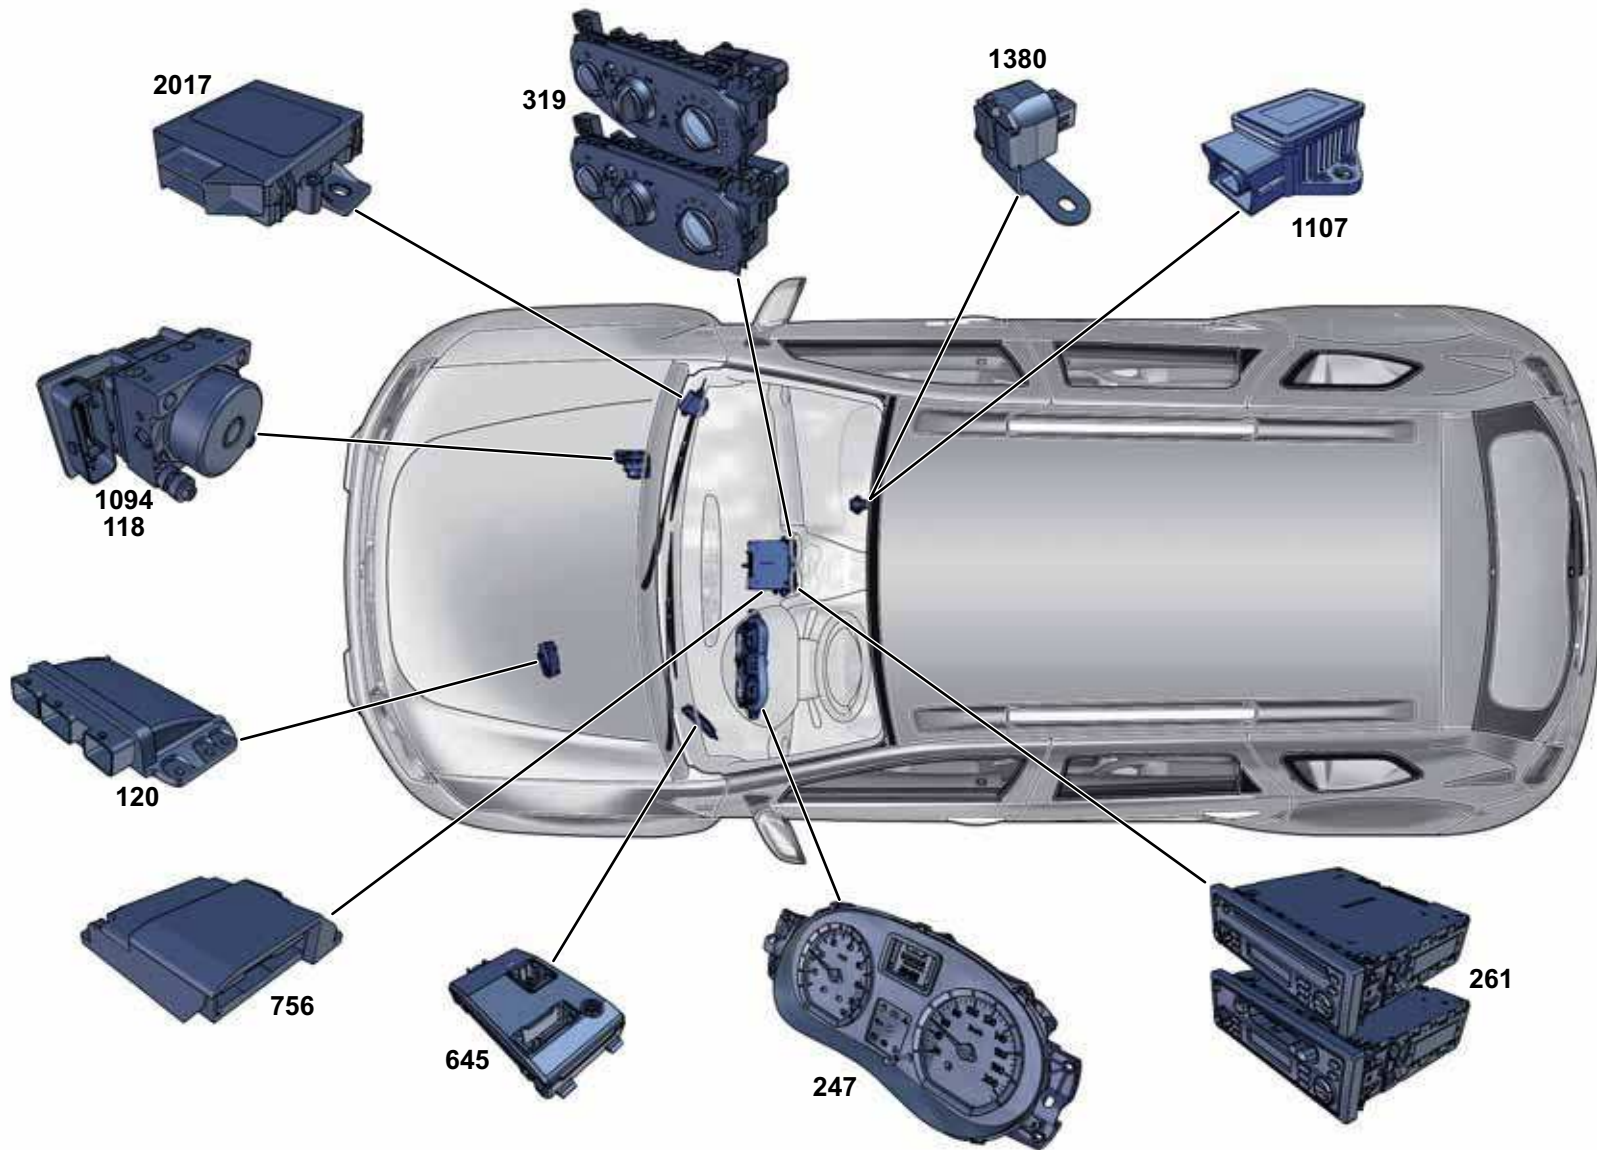


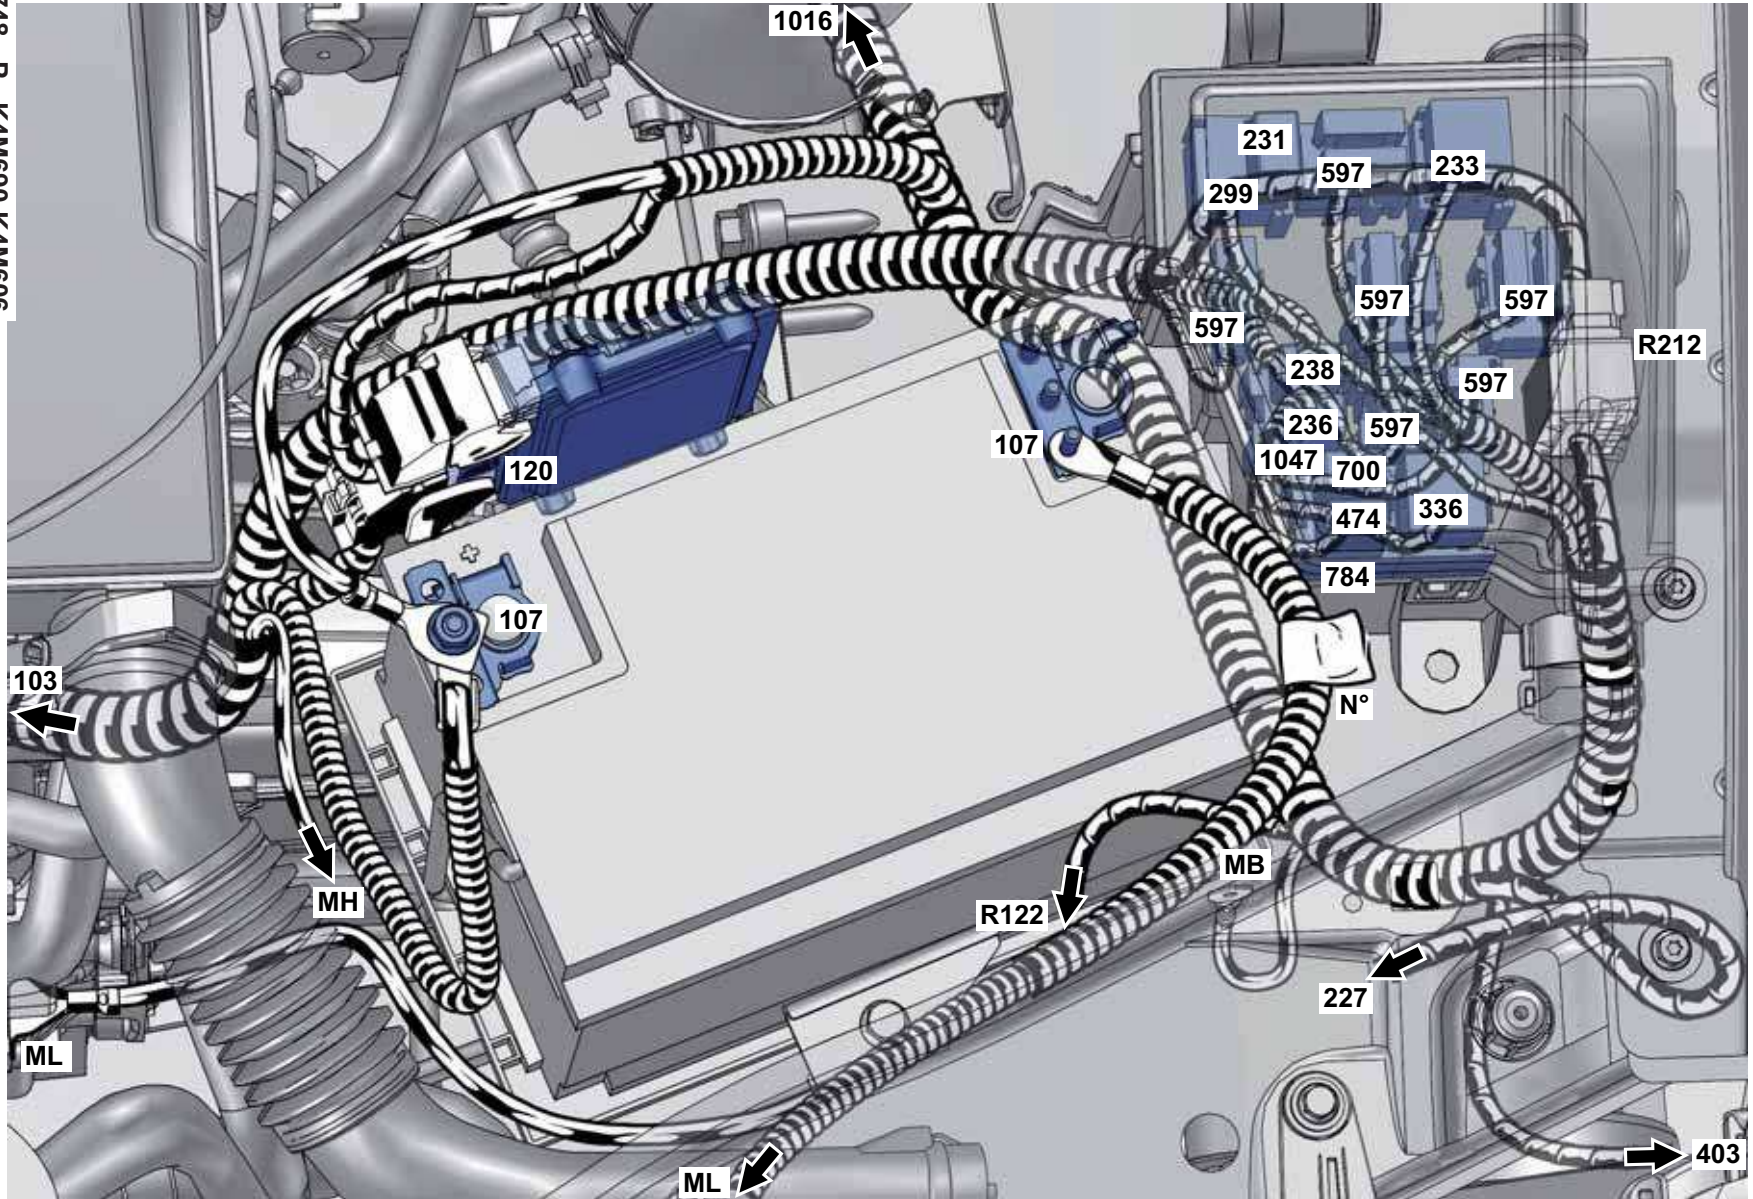

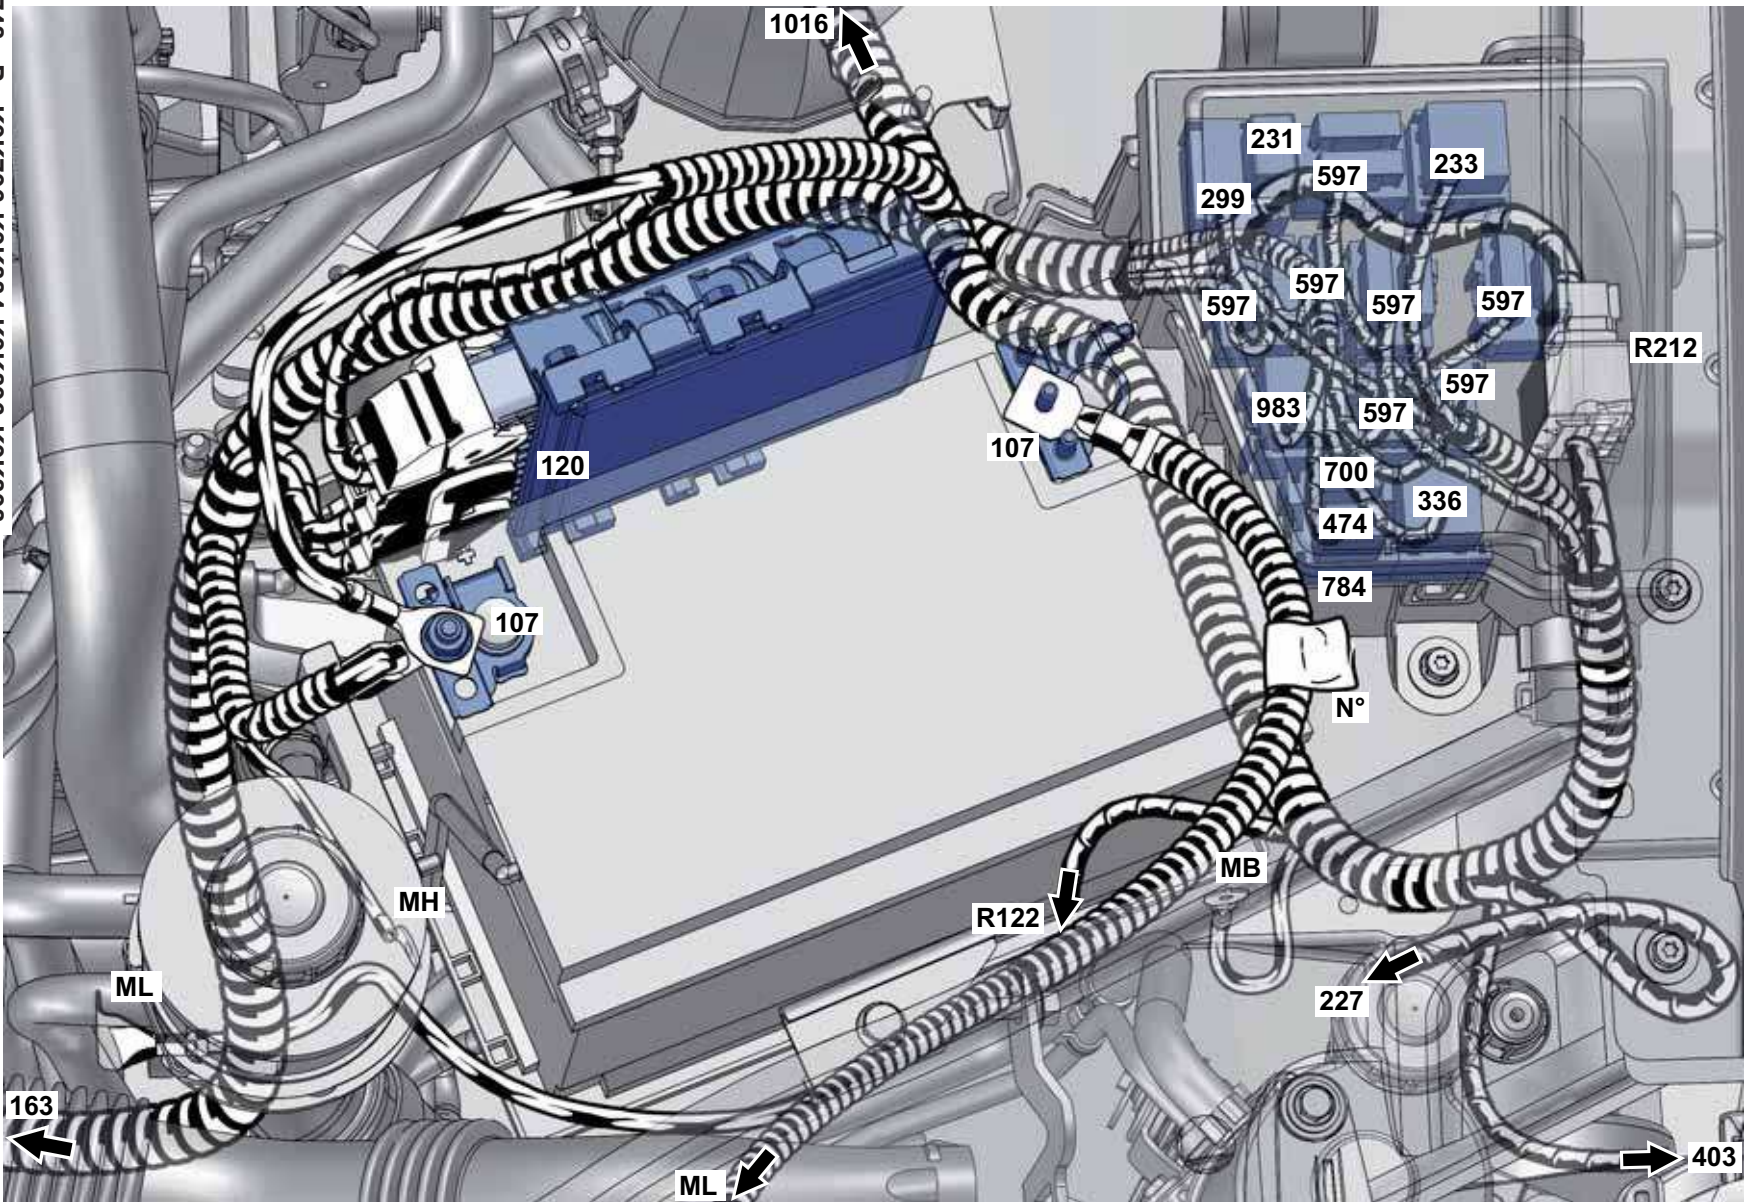



SE2748 - P - K9K796-K9K884-K9K896-K9K898

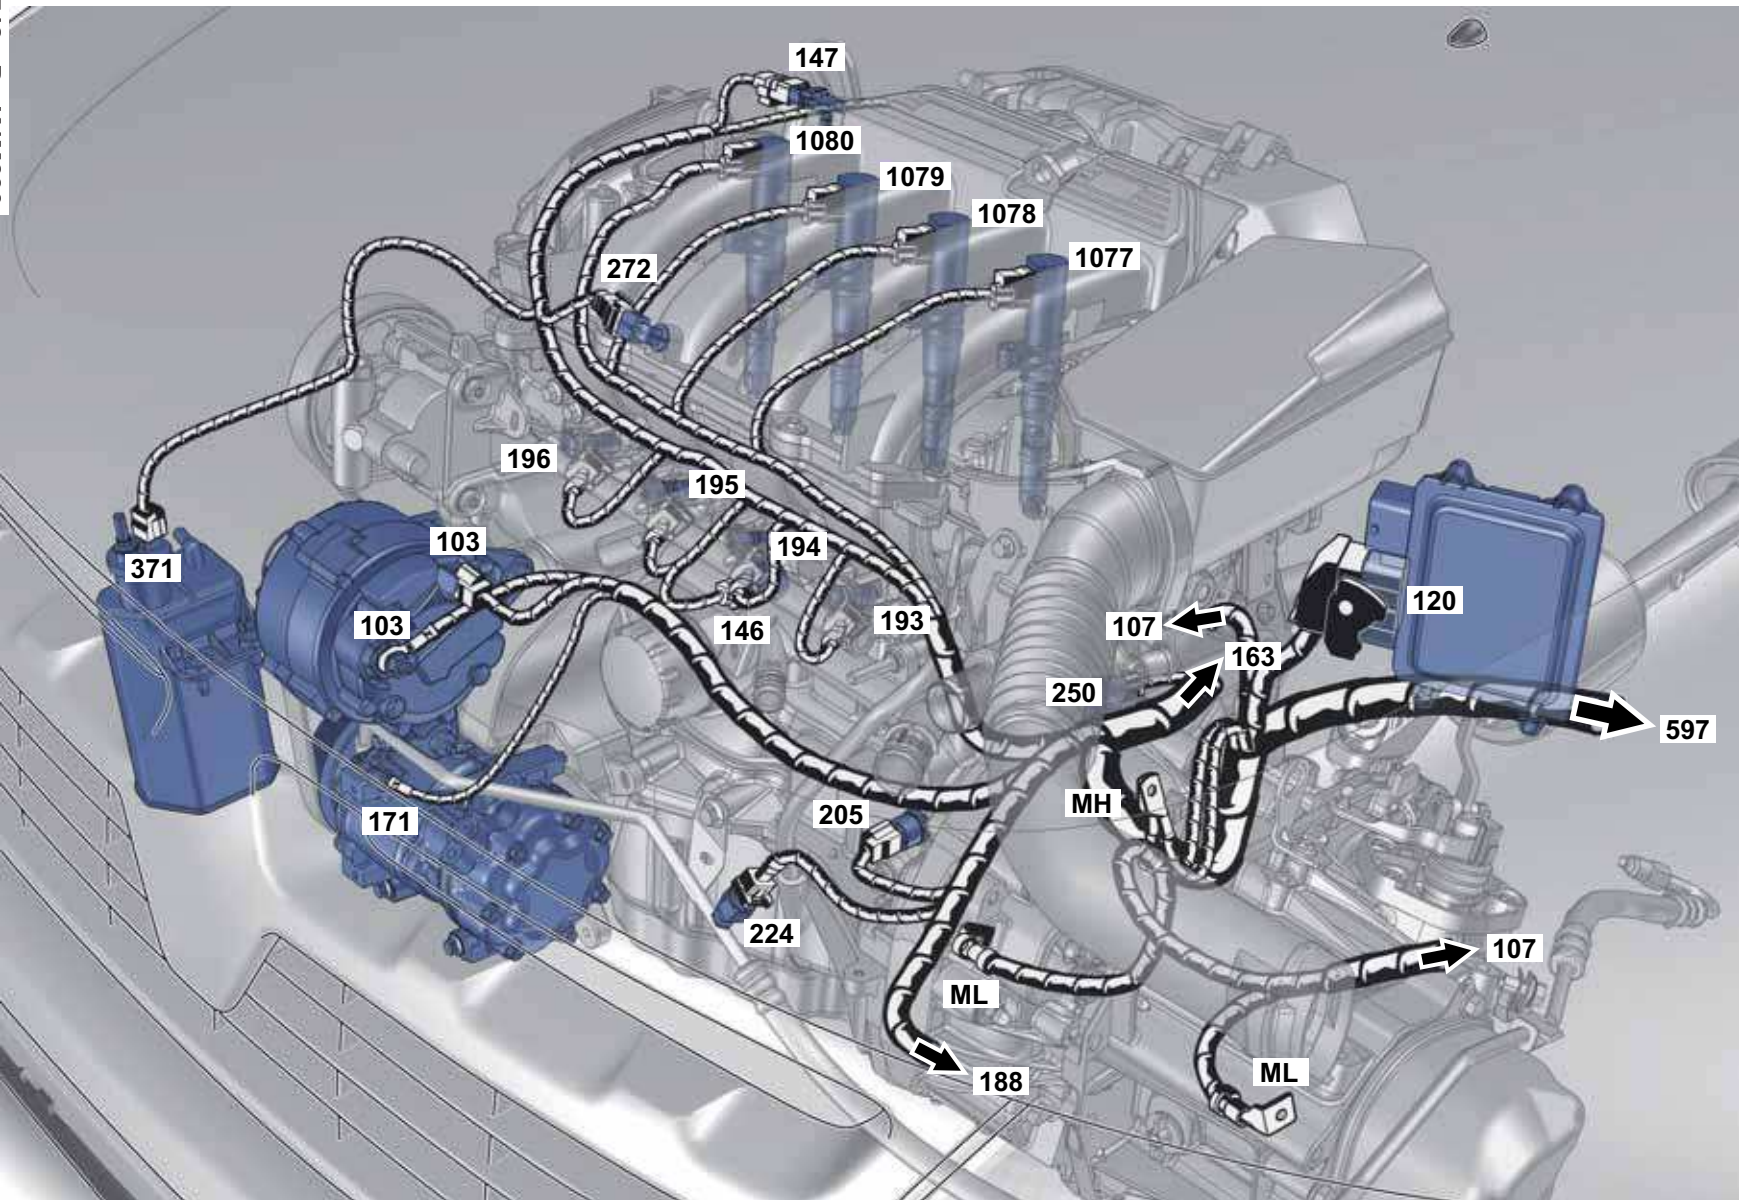


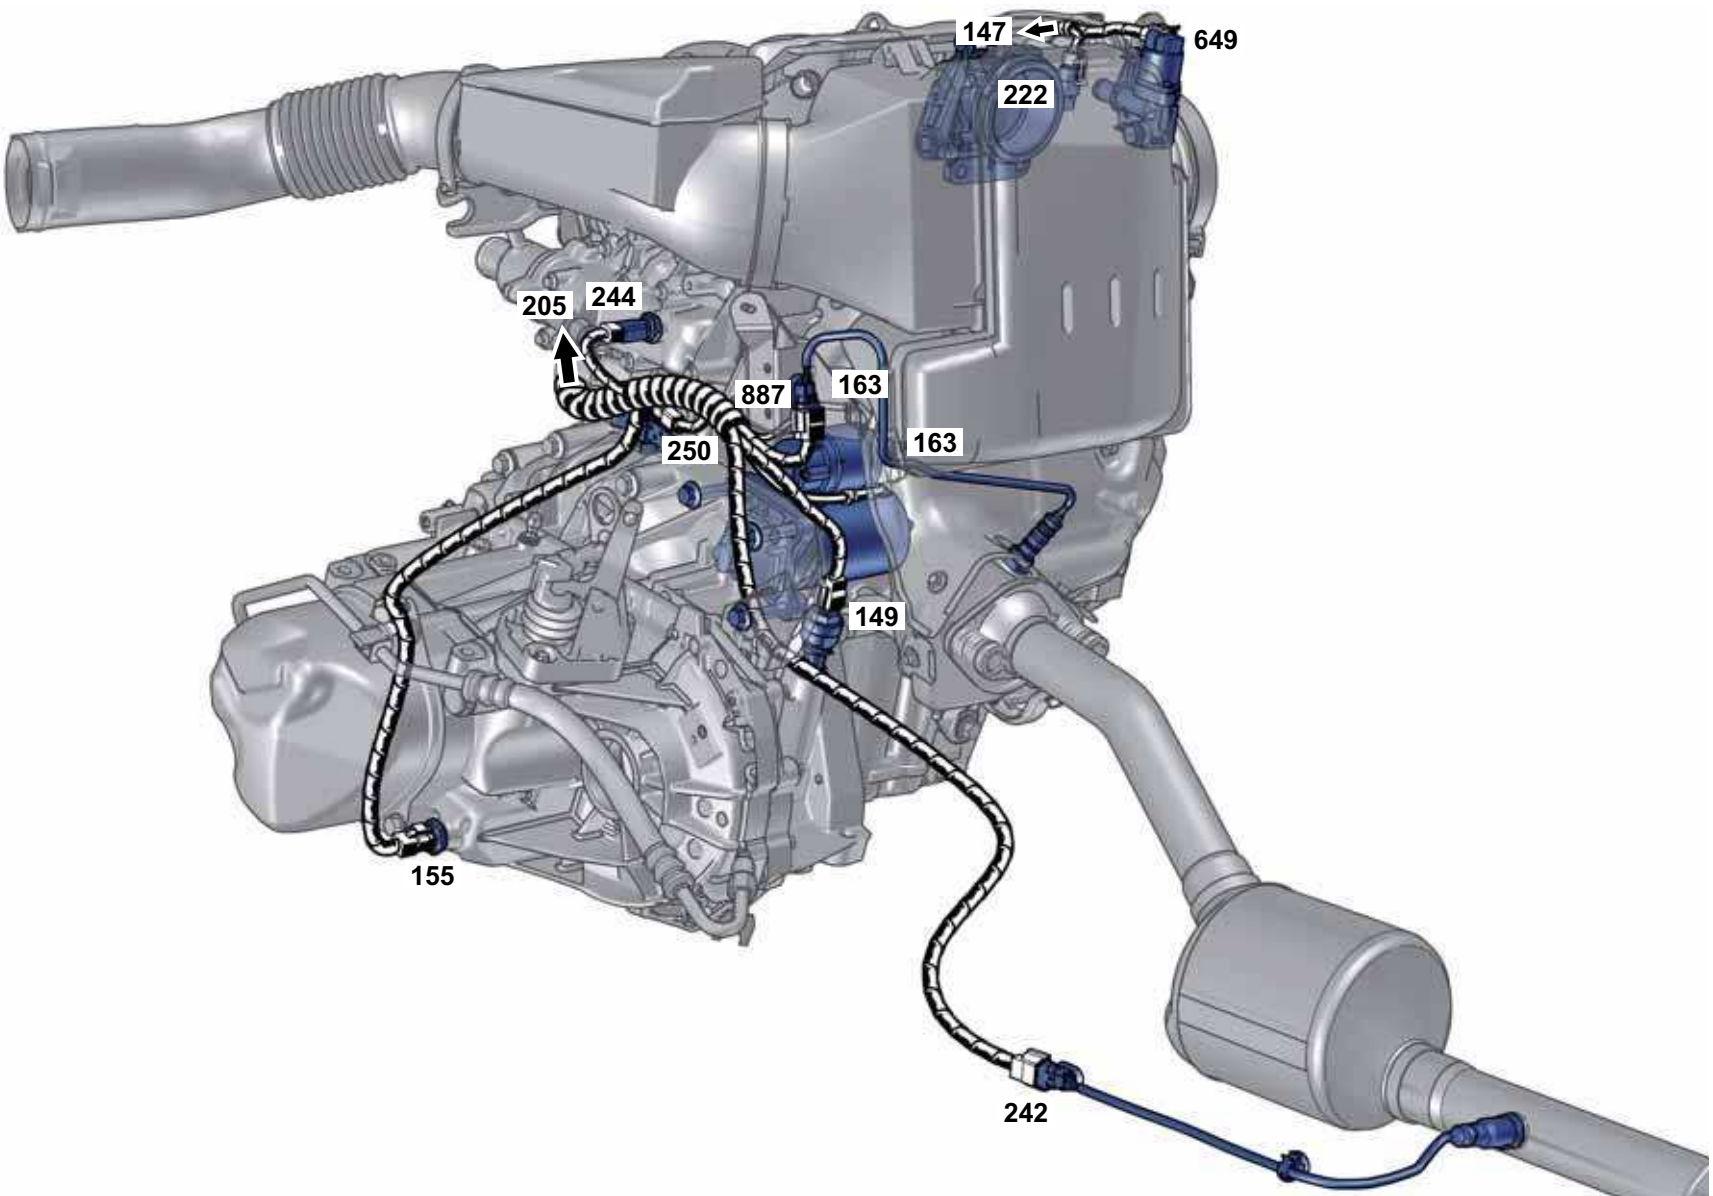


SE2748 - P - K4M690

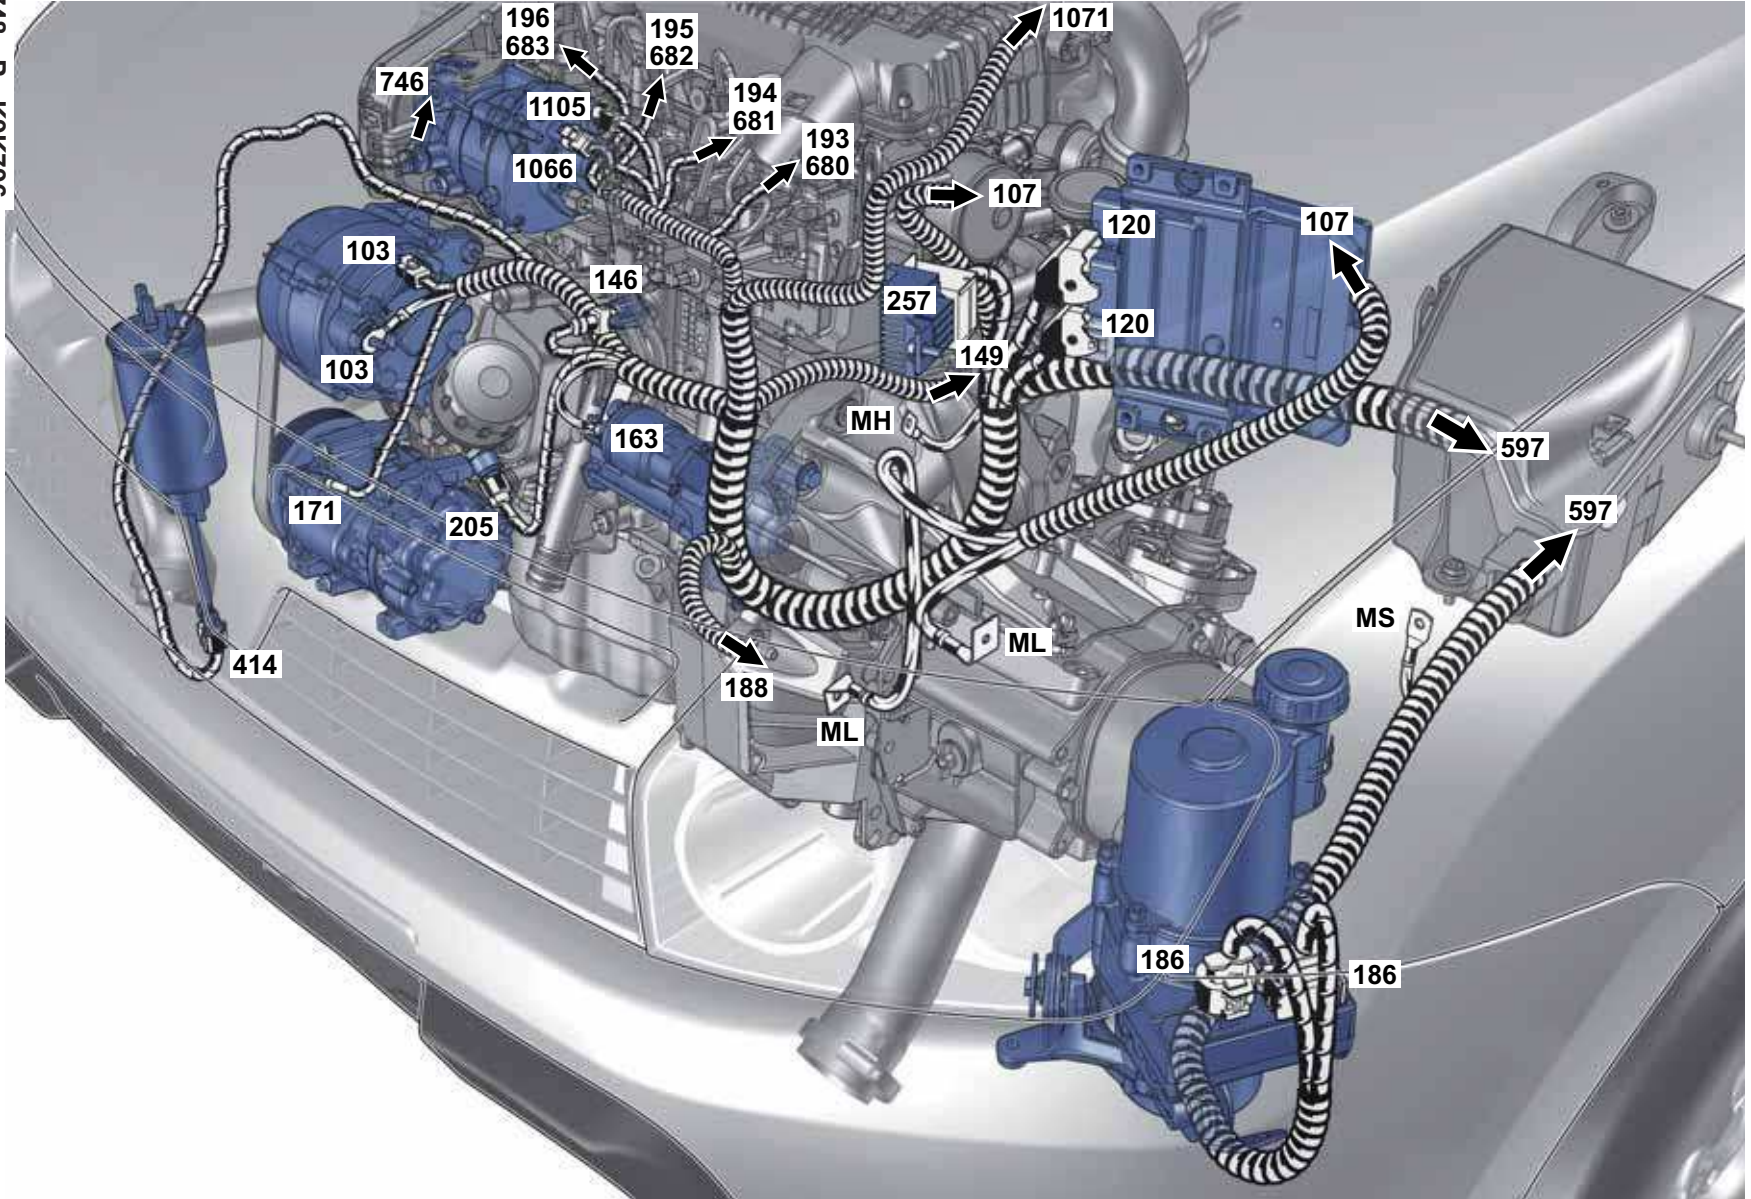

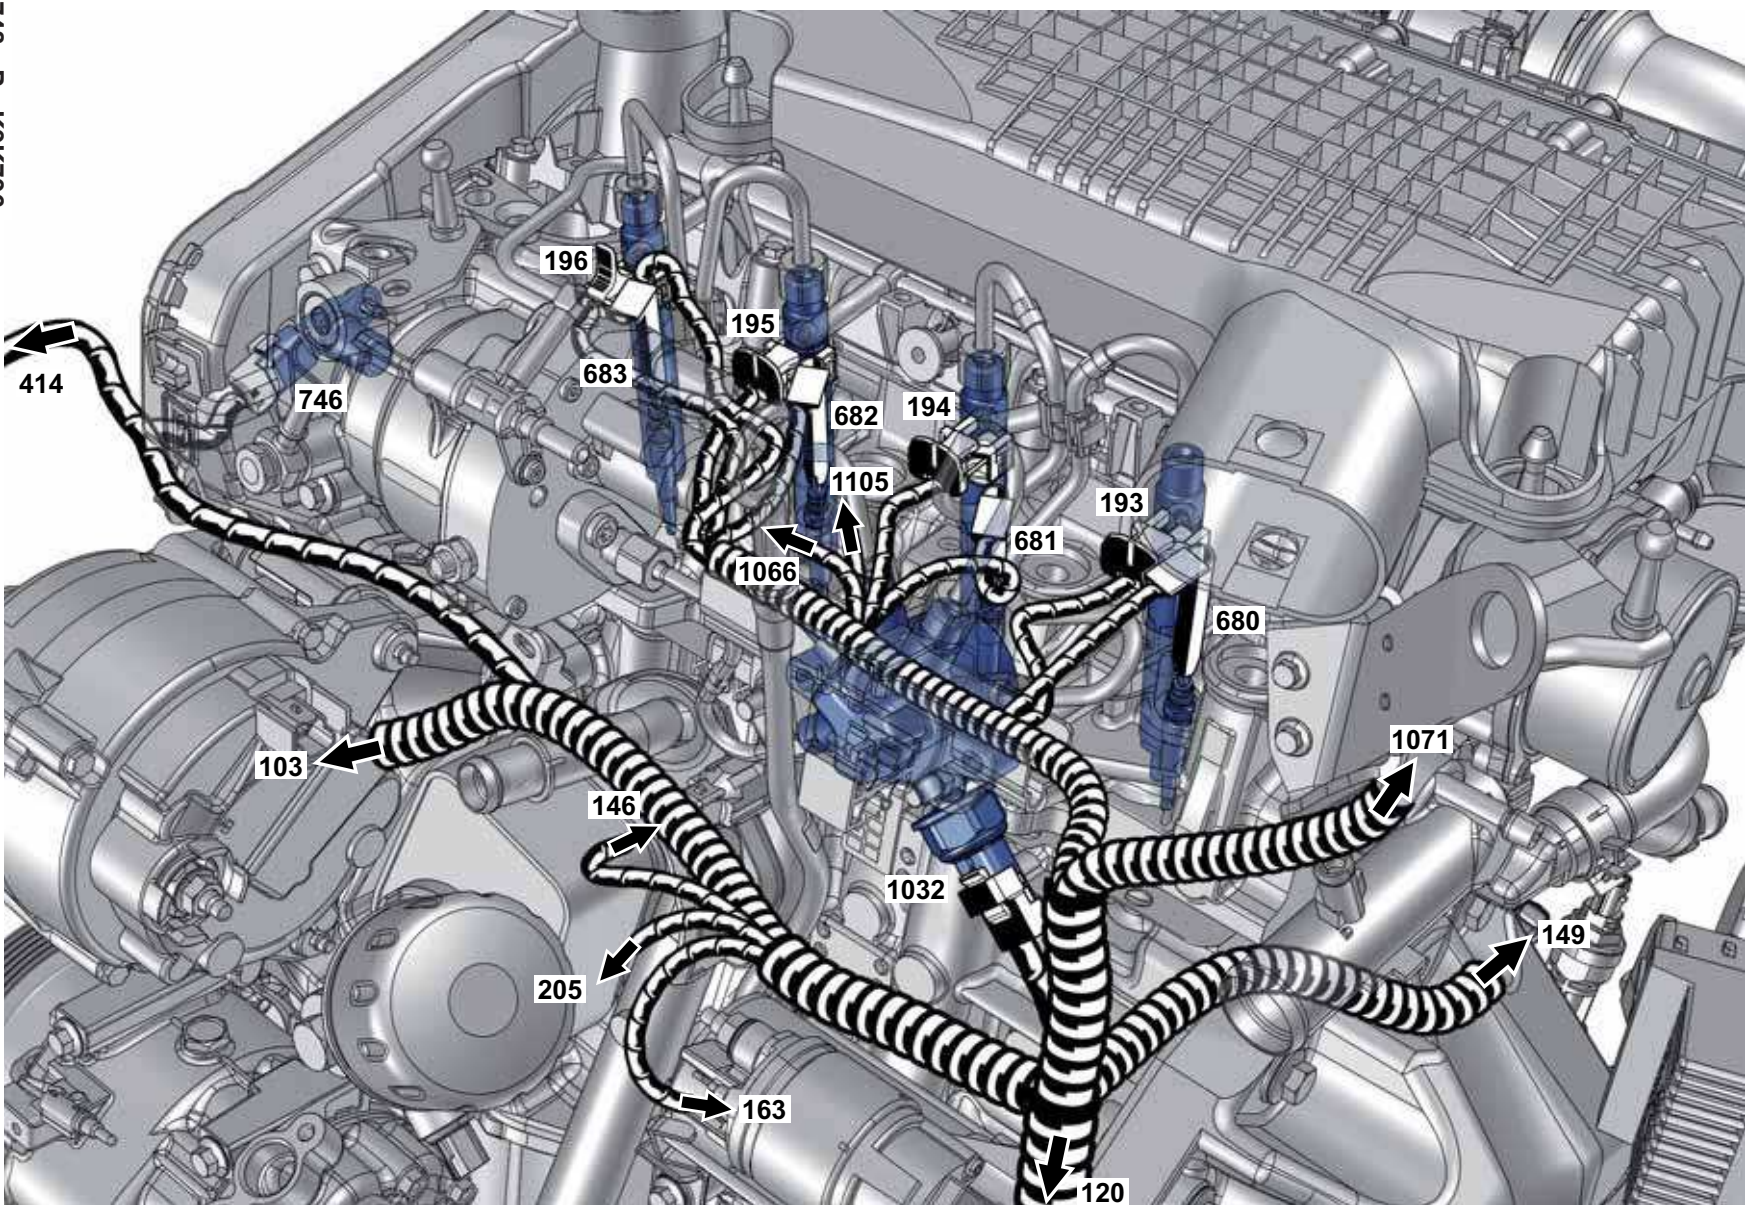

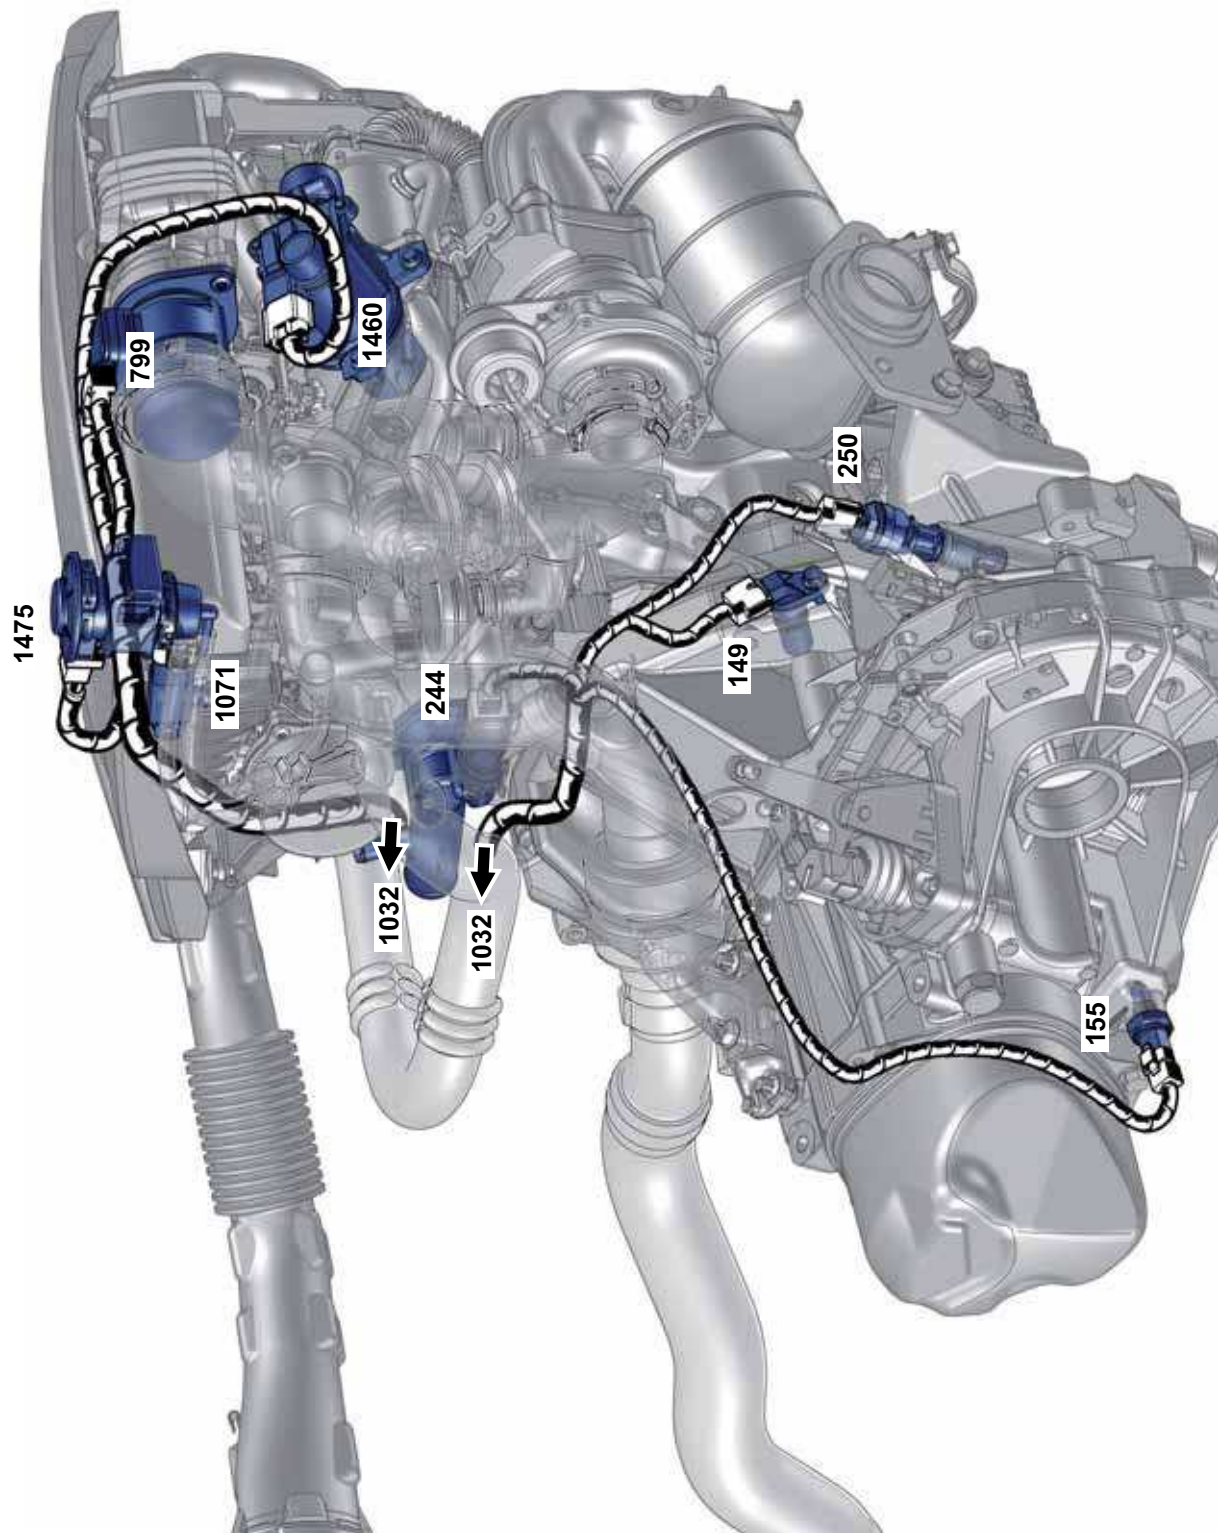

SE2748 - P - K9K796

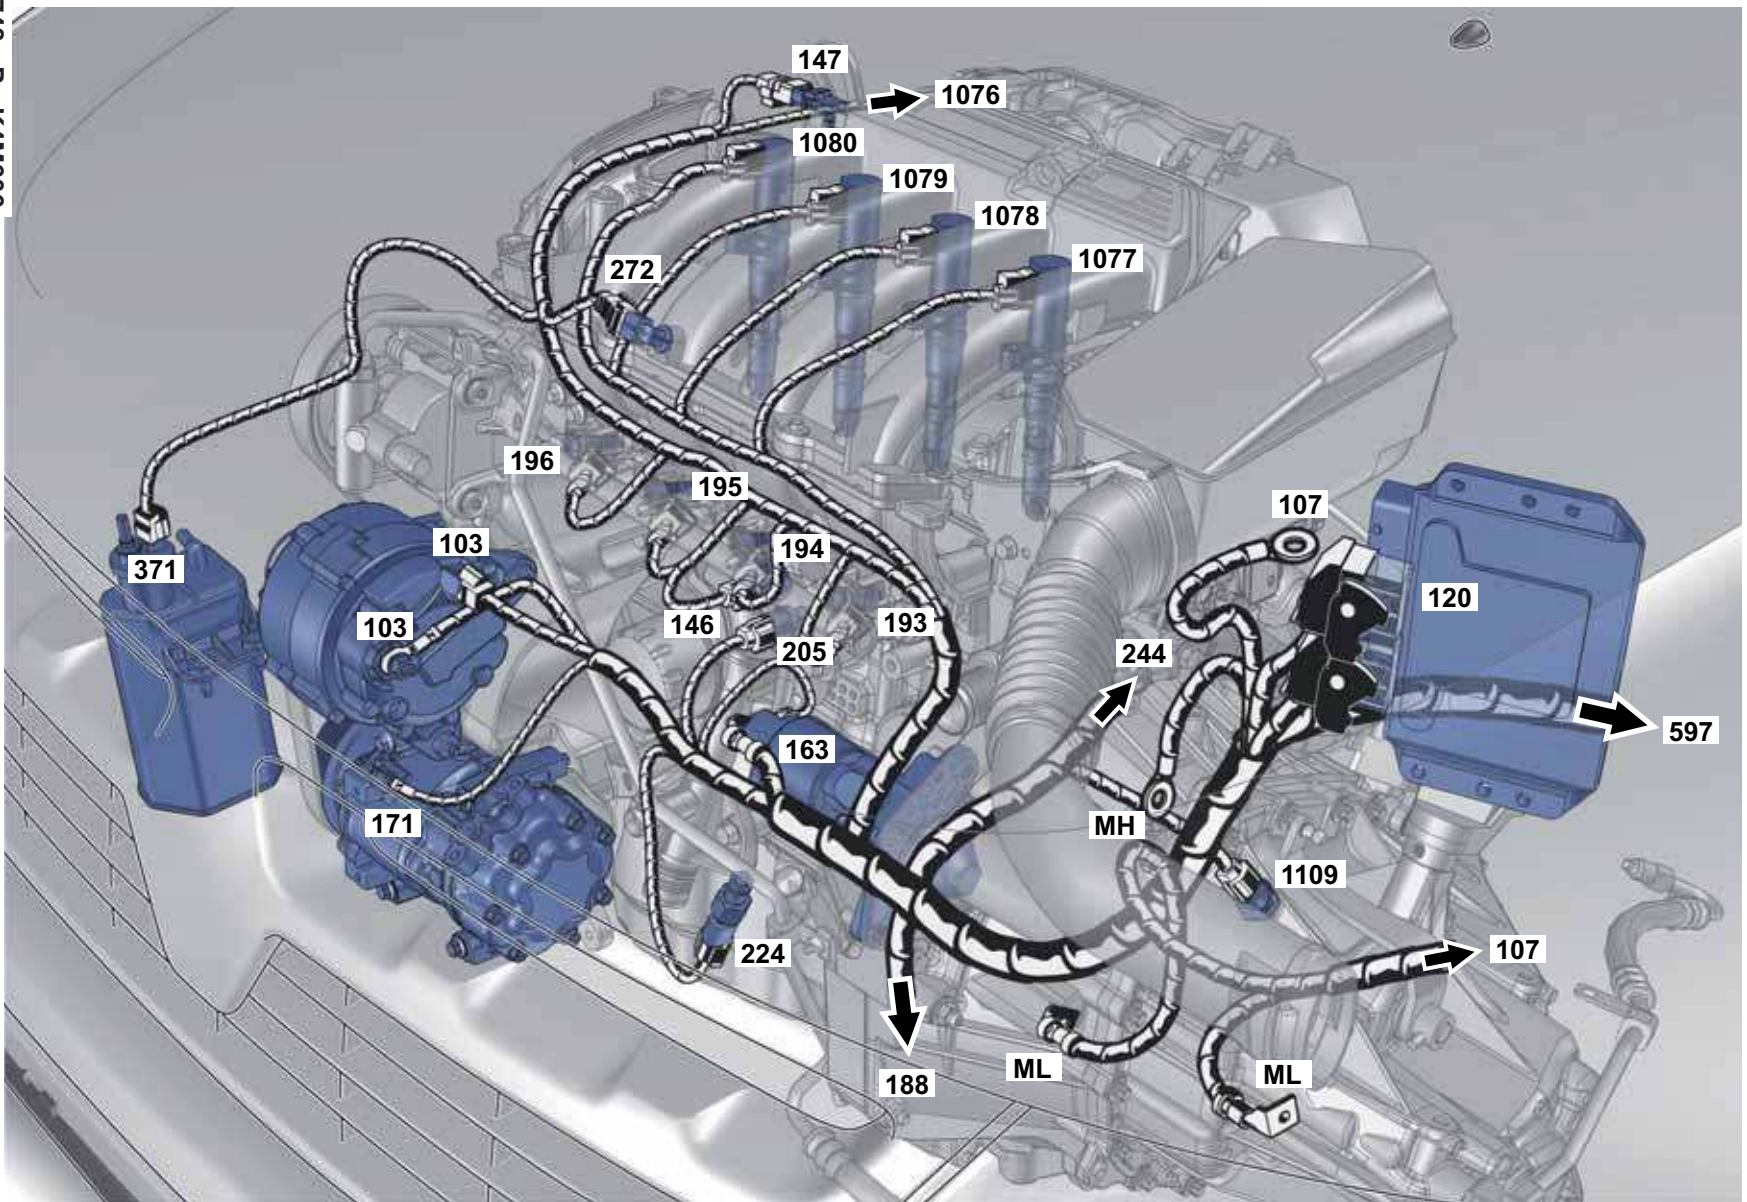

SE2748 - P - K9K896-K9K898

